

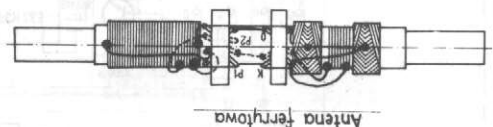
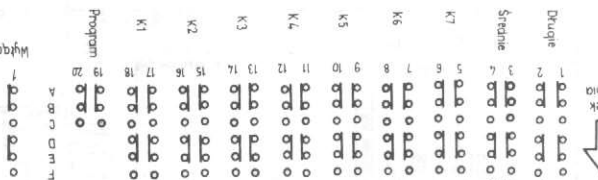
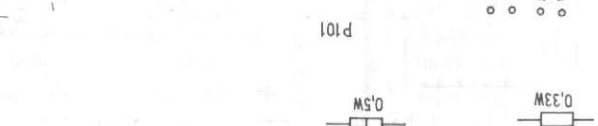
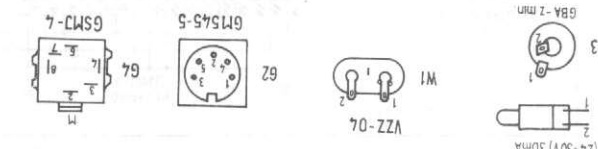
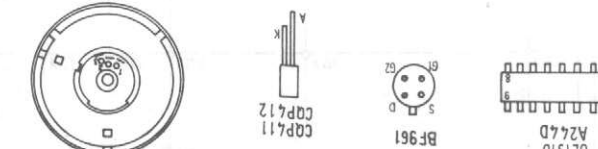


Podany napięcie elektronowego przetwornika zakresom

A-D 120 - onoda diody D 120  
B-T 112 - baza tranzystora T 112

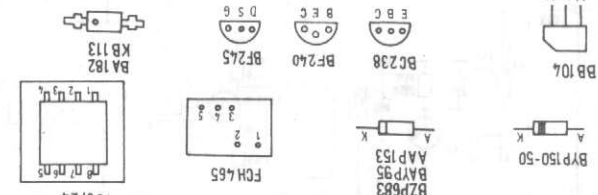

Antena ferrytowa

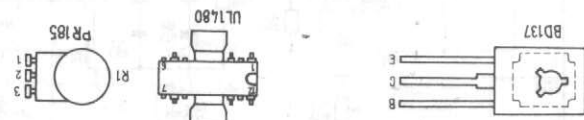


Uwaga:

1. Ze względu na bezpieczeństwo użytkownika elementy oznaczone symbolem graficznym  $\Delta$  mogą być zastępowane tylko przez elementy wyspecyfikowane w instrukcji serwisowej.

2. Łączenie wyprzedzeń 9 i 10 - W202 bez obciążenia zasilacza (po zdjęciu nasadki z W202) grozi uszkodzeniem układu scalonego US201

3. Wętknięcie wtyczki sieciowej do gniazda powoduje włączenie układów odpowiedzialnych za stabilność częstotliwości tunera.

Zastřezga se mozlwoŏ zman

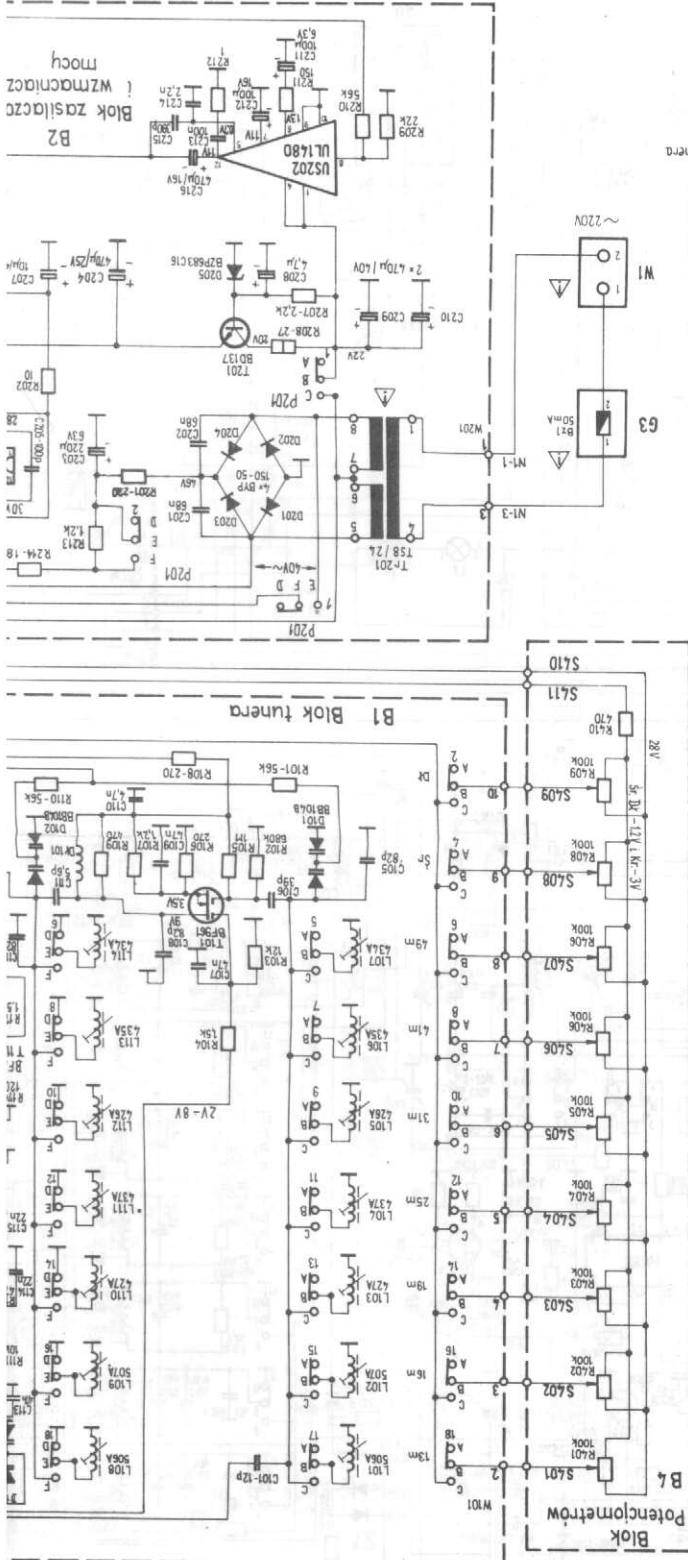

Antenk