







Übersichtsschaltplan  
Serielle Schnittstelle SER 1810  
Anlage 1




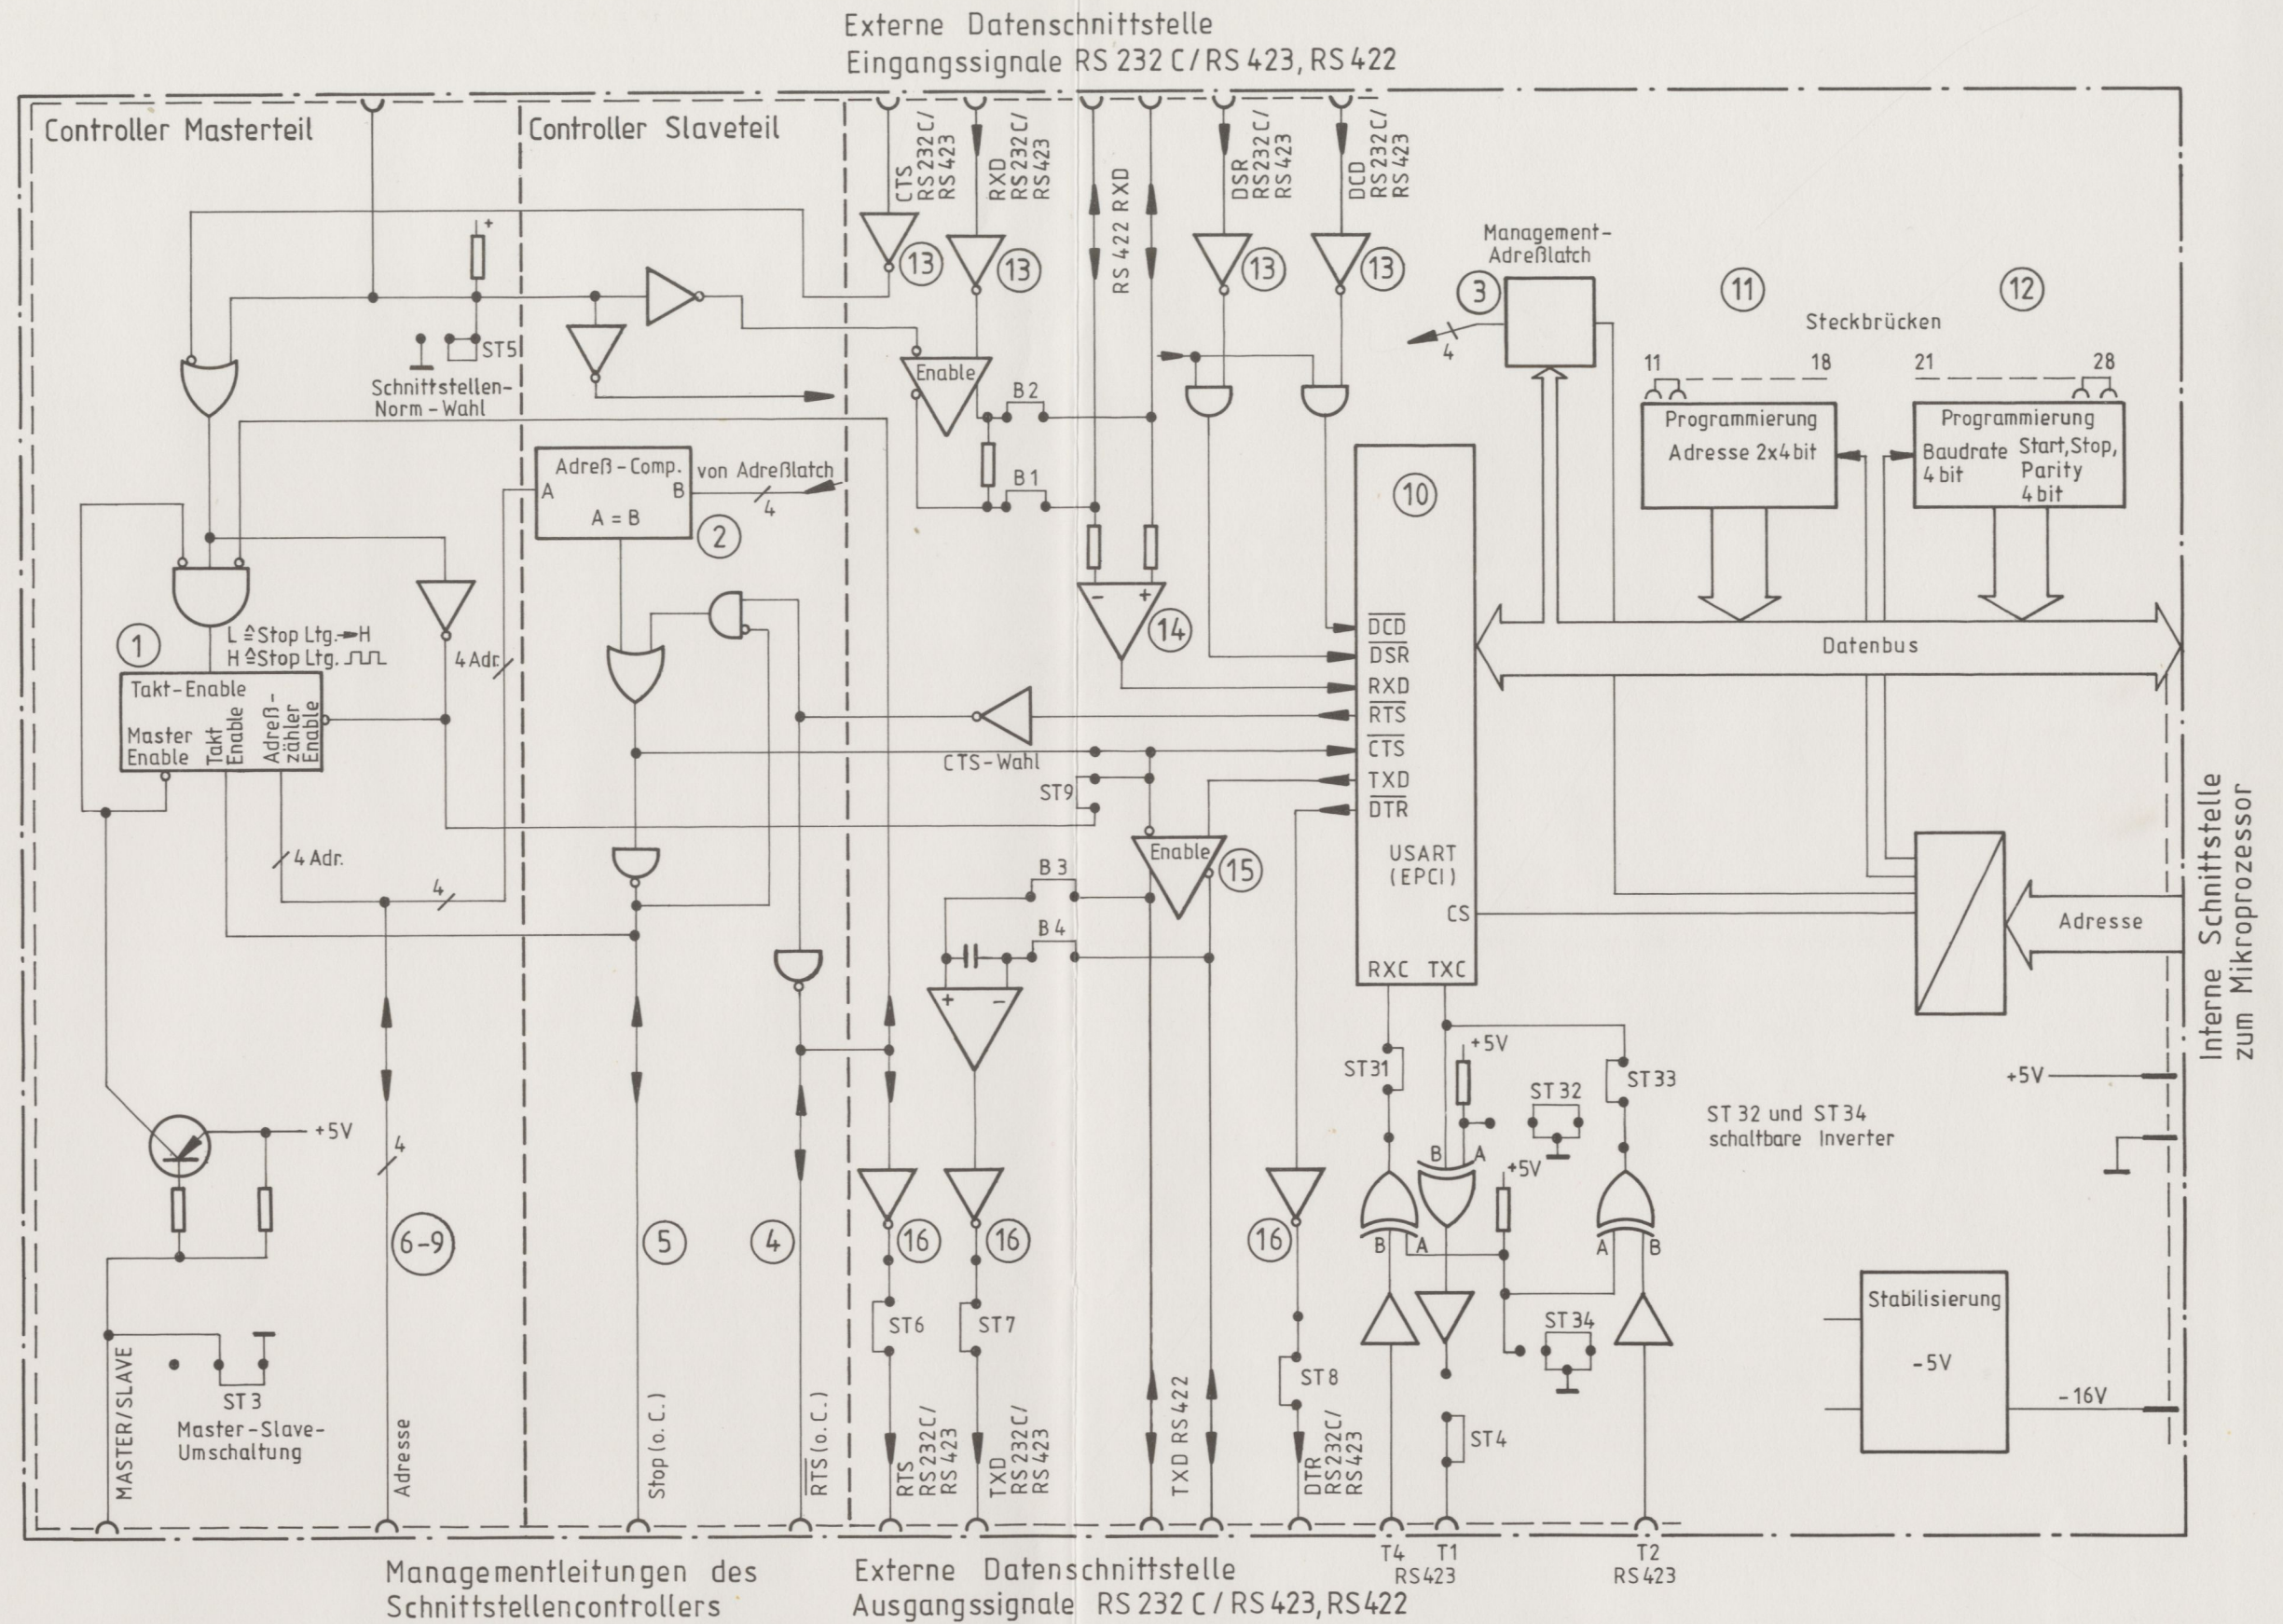


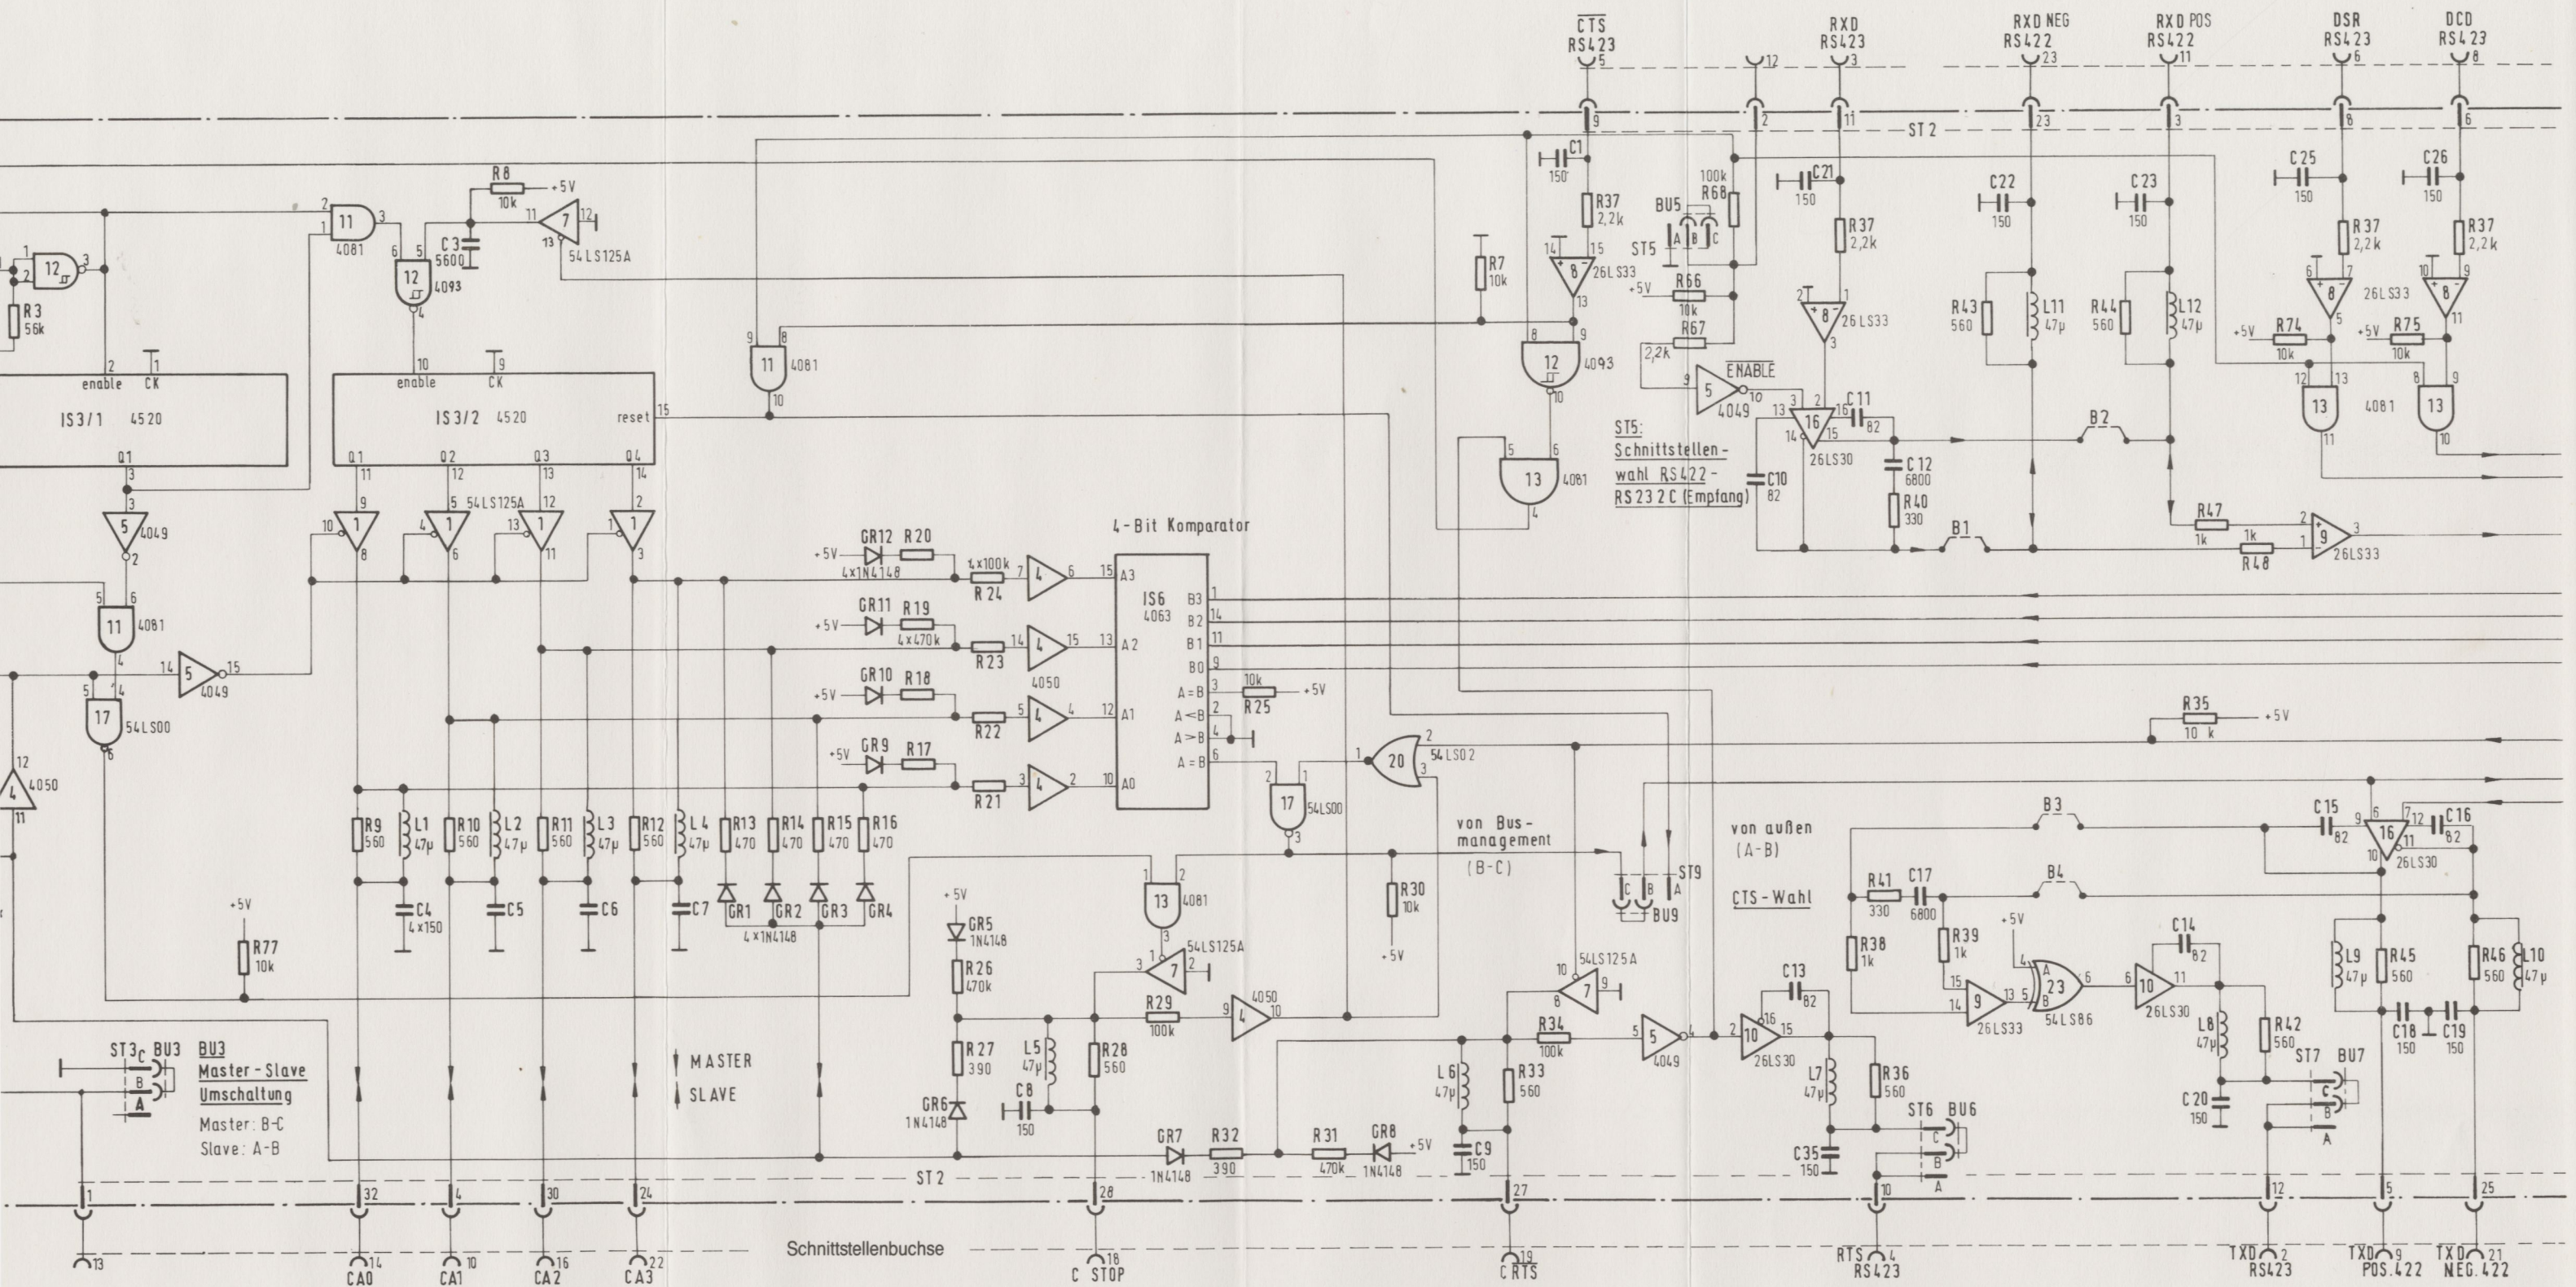

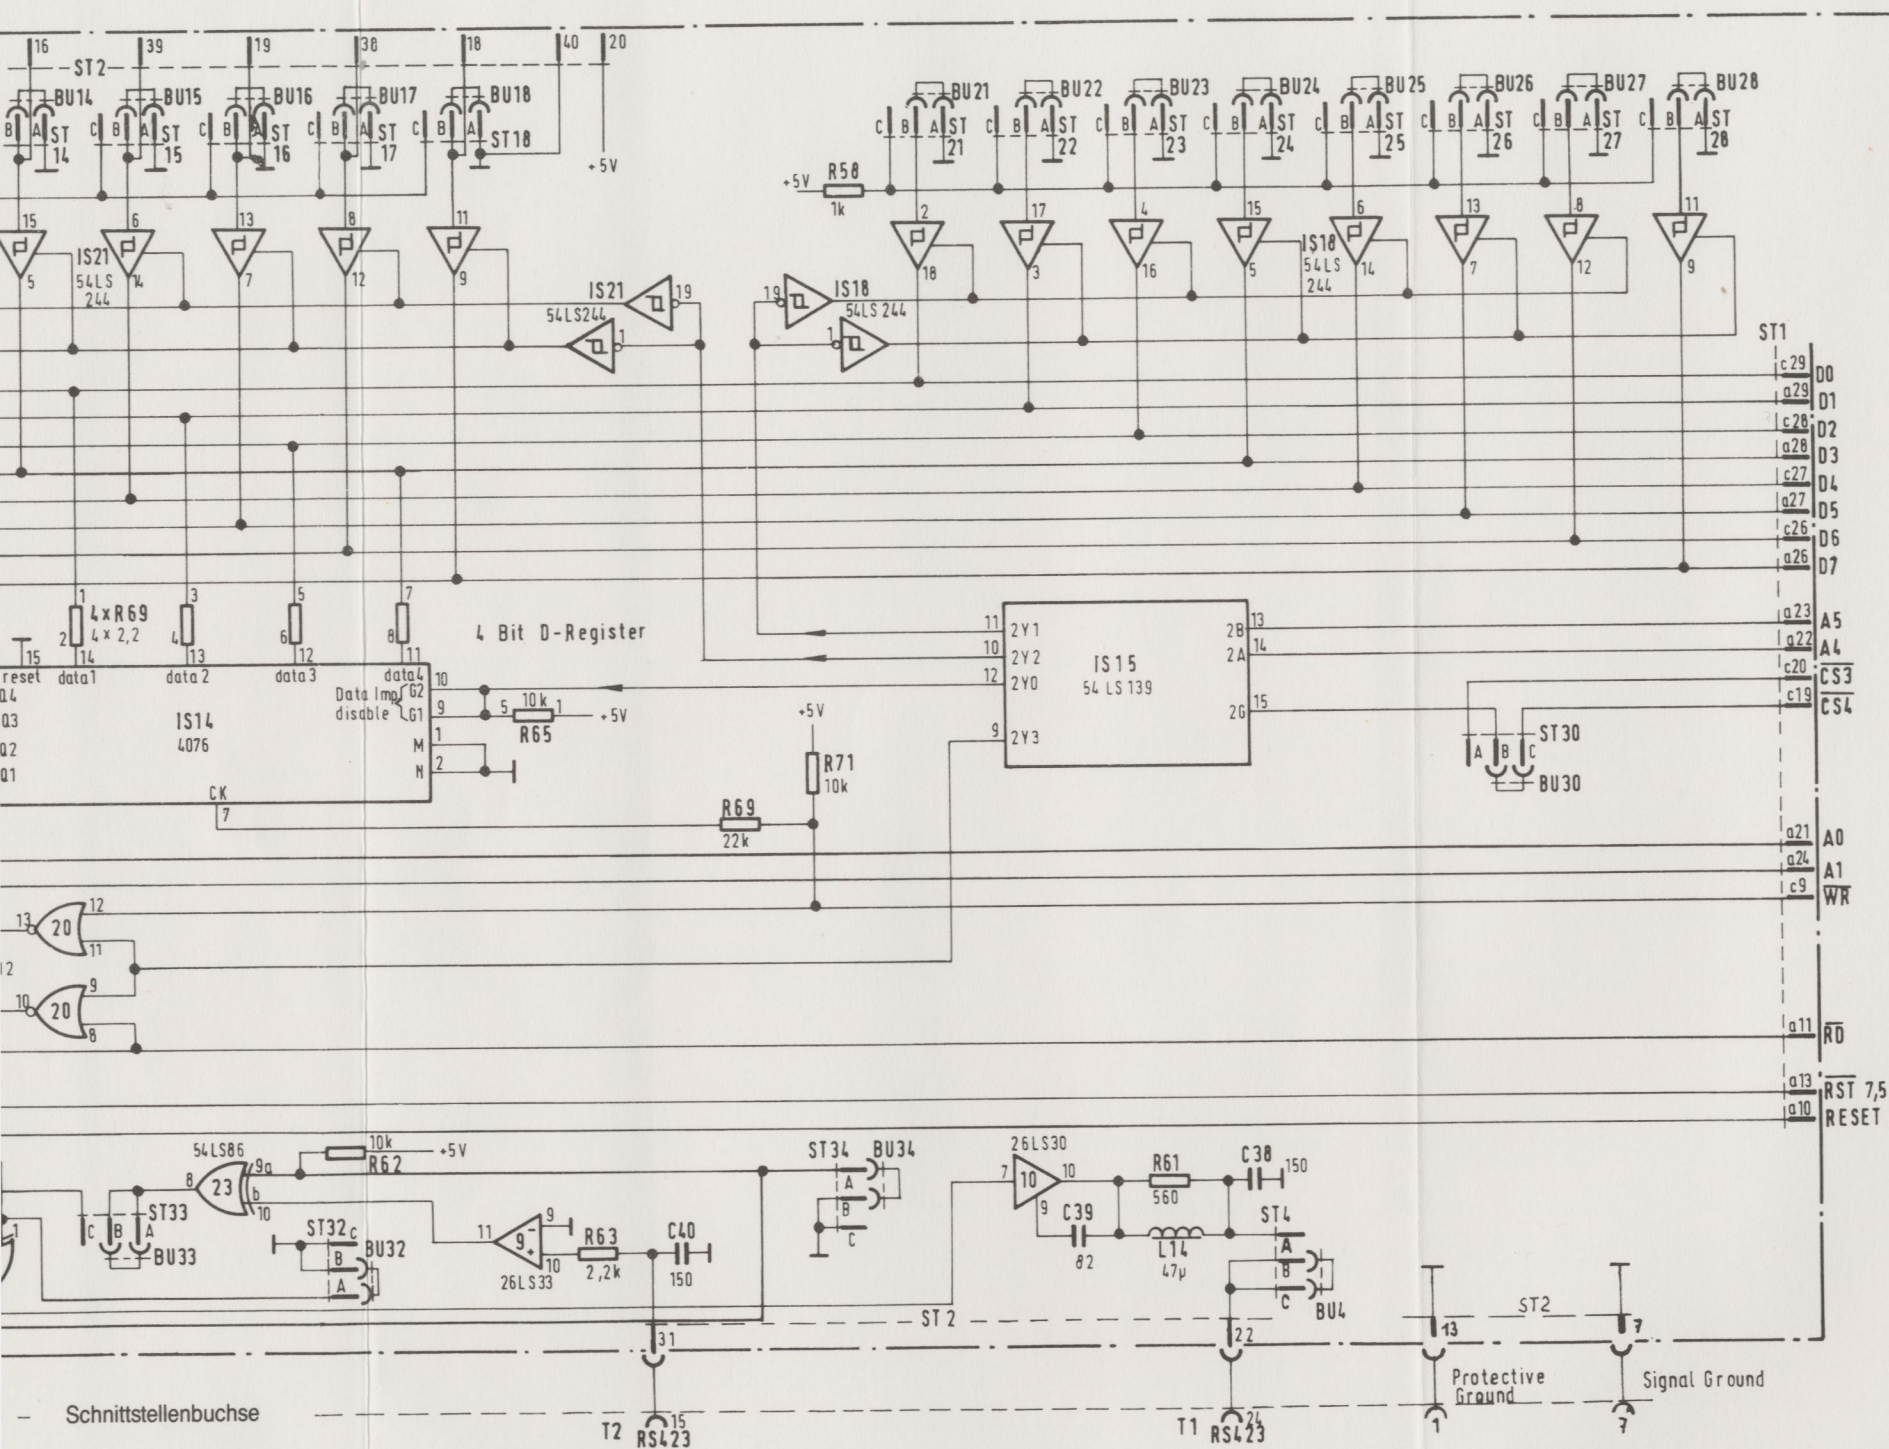

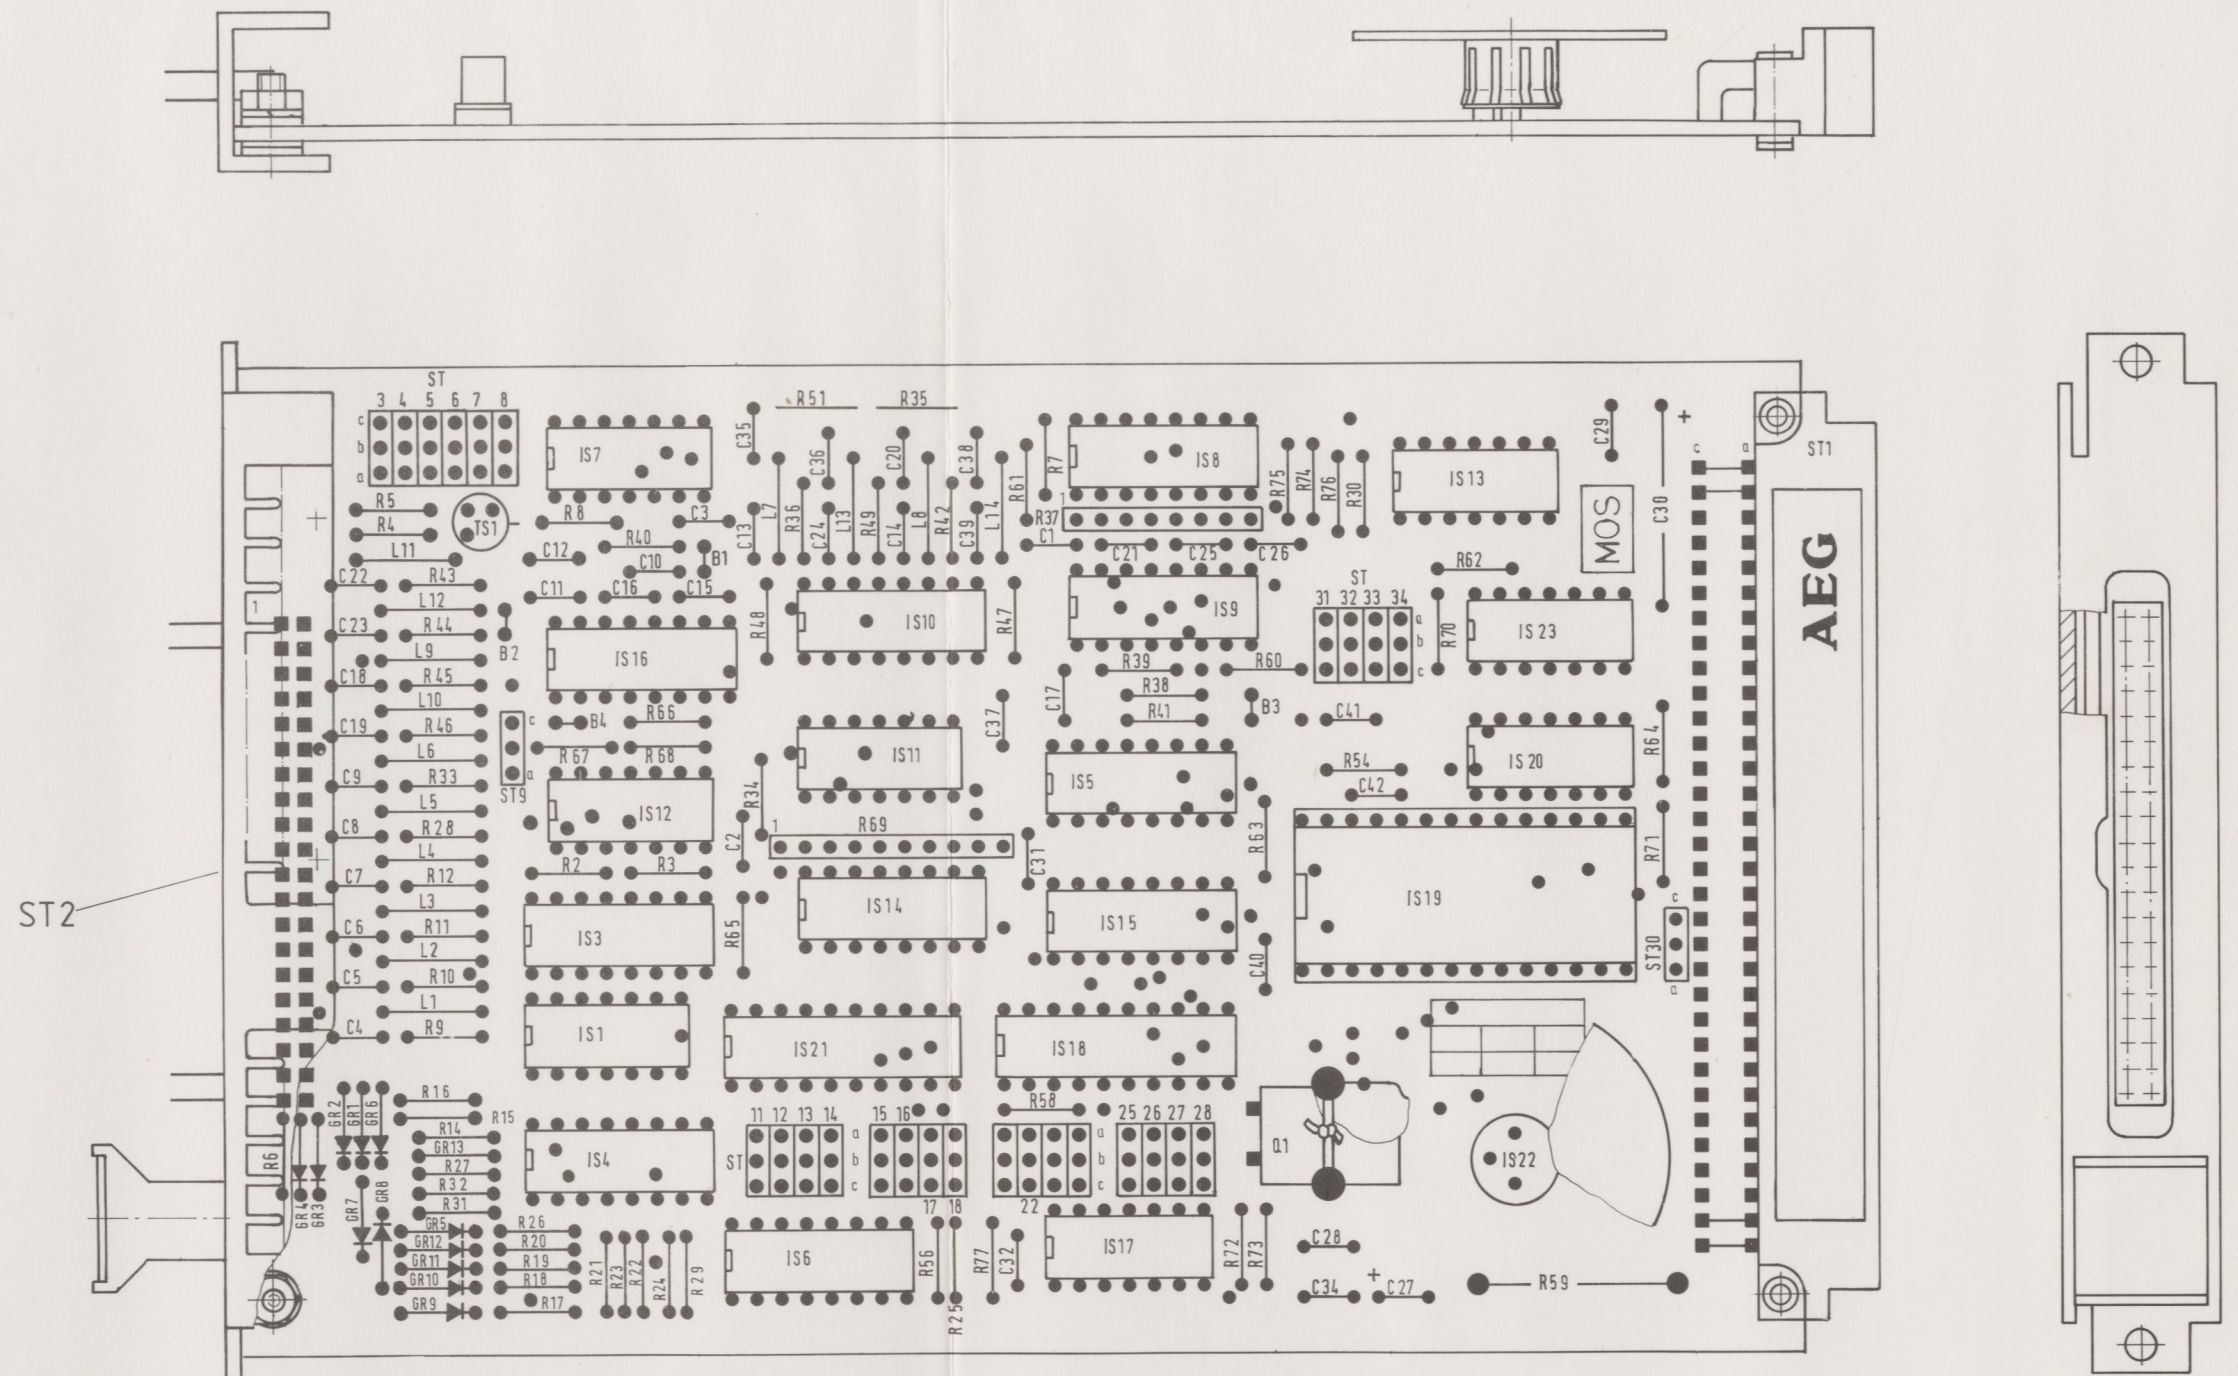


BU50

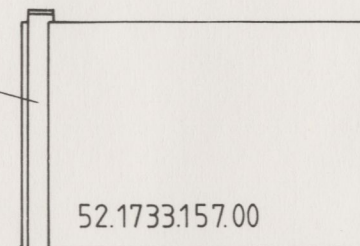


BU18

BU19/21  
BU19/20  
BU19/18  
BU19/19




52.1733.157.00 (02)  
SER 1810



Schnittstellenkabel  
für BP 1620 bzw. BP 1620/3  
**Anlage 4, Blatt 1**

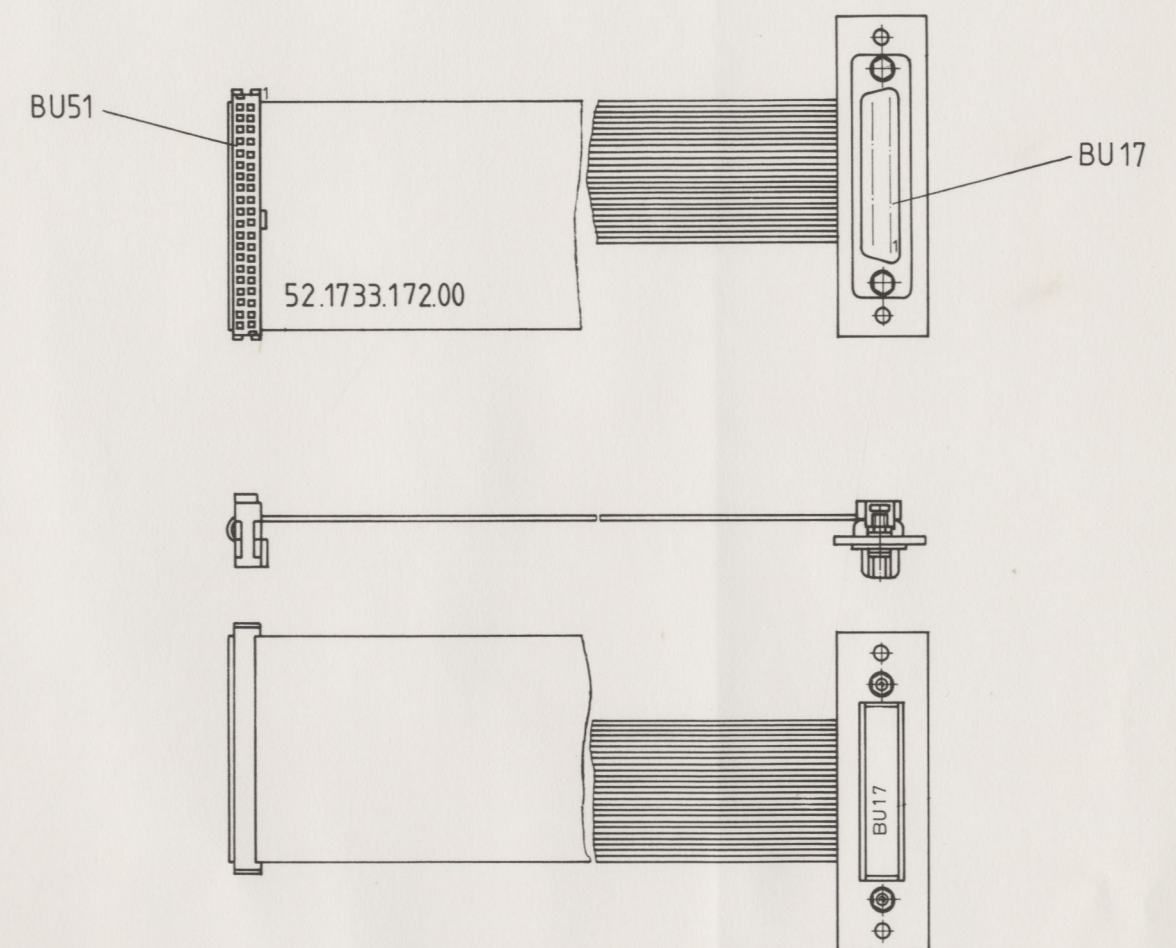

52.1733.172.00 (01)  
SER 1810


Schnittstellenkabel  
für BP 1620, 2. Schnittstelle SER 1810  
**Anlage 4, Blatt 2**

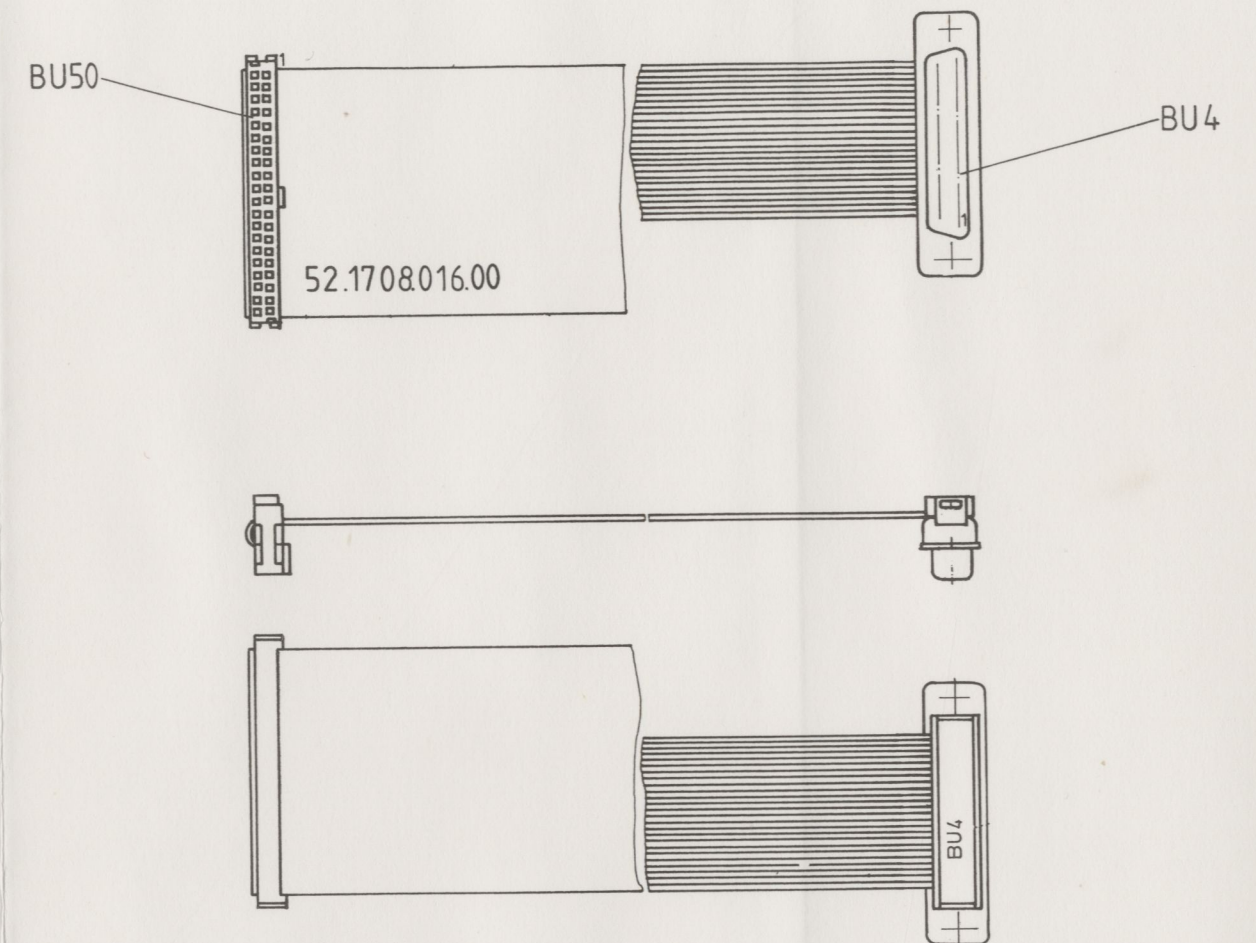

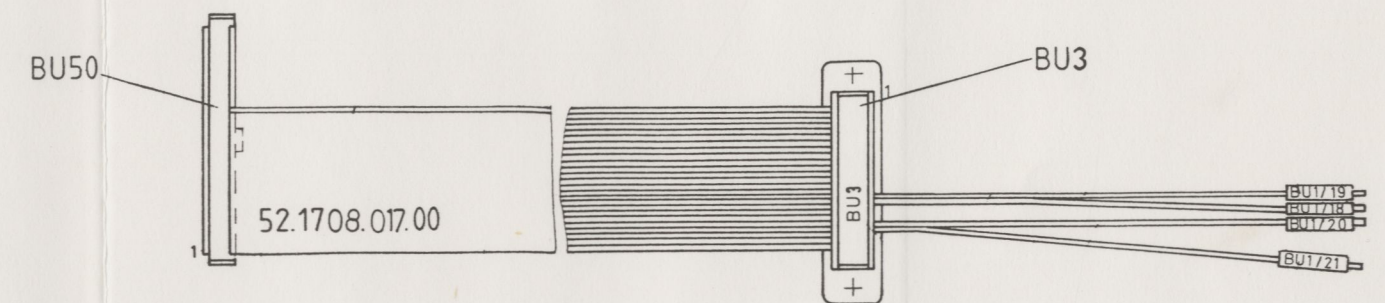

52.1708.017.00 (-)  
SER 1810

Schnittstellenkabel  
für P 1521 (neuere Ausführung) oder P 1720  
**Anlage 4, Blatt 4**

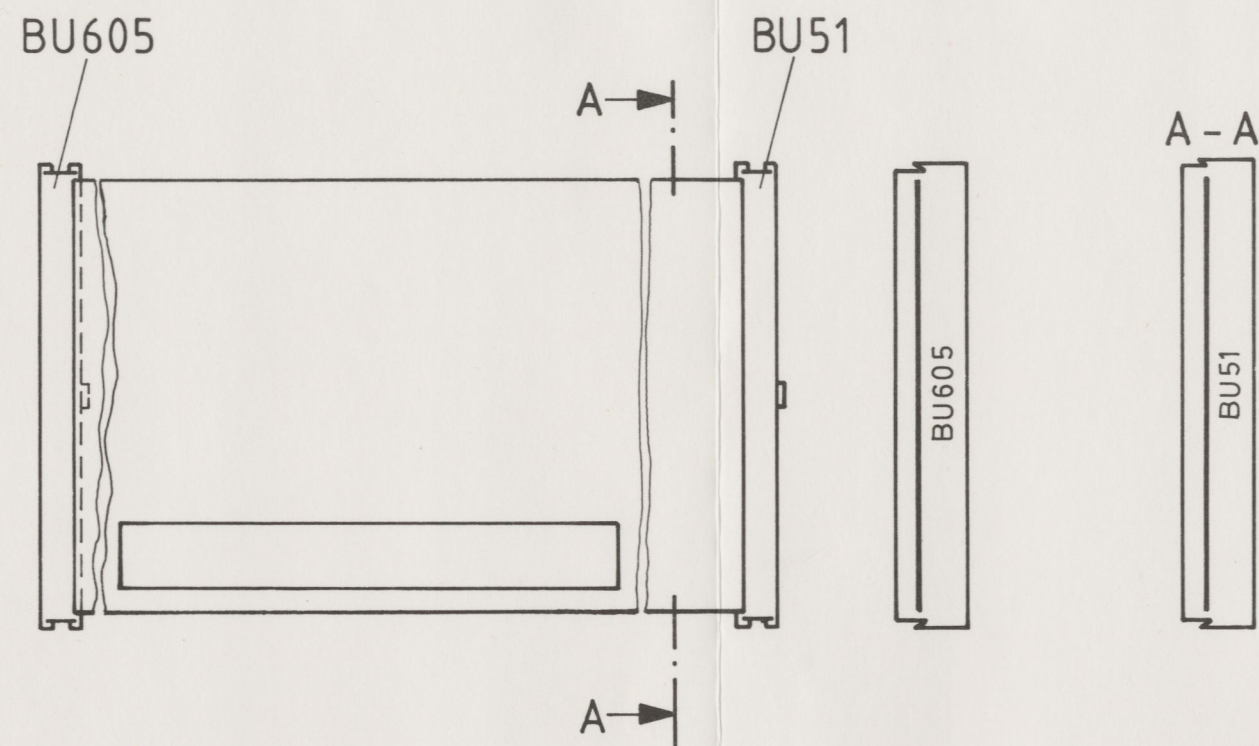


**Schnittstellenkabel**  
52.1729.216.00 (-)


**Anmerkung:** Das Schnittstellenkabel für den Empfänger E 1800/3-E-663 hat die Sach-Nr. 52.1729.354.00 und unterscheidet sich nur in der Länge vom hier abgebildeten Schnittstellenkabel (Sach-Nr. 52.1729.216.00).

**Hinweis:** Wenn ein Schnittstellenadapter vorhanden ist, dann müssen die Steckbrücken auf der Schnittstellen-Leiterkarte SER 1810 in folgende „Neutralstellung“ gesteckt (oder ganz entfernt) sein:


|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| ST 11a – ST 12a | ST 11c – ST 12c |
| ST 13a – ST 14a | ST 13c – ST 14c |
| ST 15a – ST 16a | ST 15c – ST 16c |
| ST 17a – ST 18a | ST 17c – ST 18c |


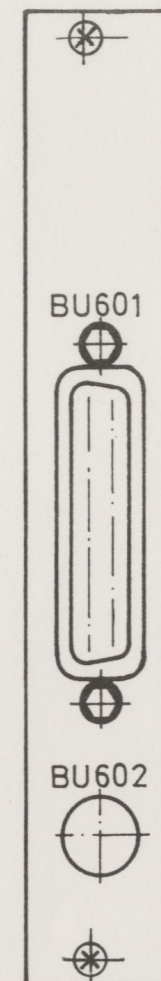


**Adapter**  
52.1729.219.00 (04)

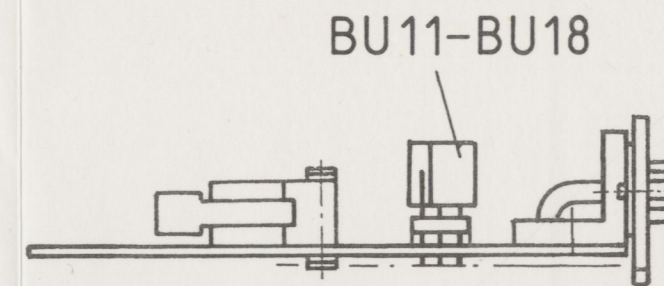

Gezeichnete Brückenstellungen entsprechen der „Kleinsystem“-Adresse 01.

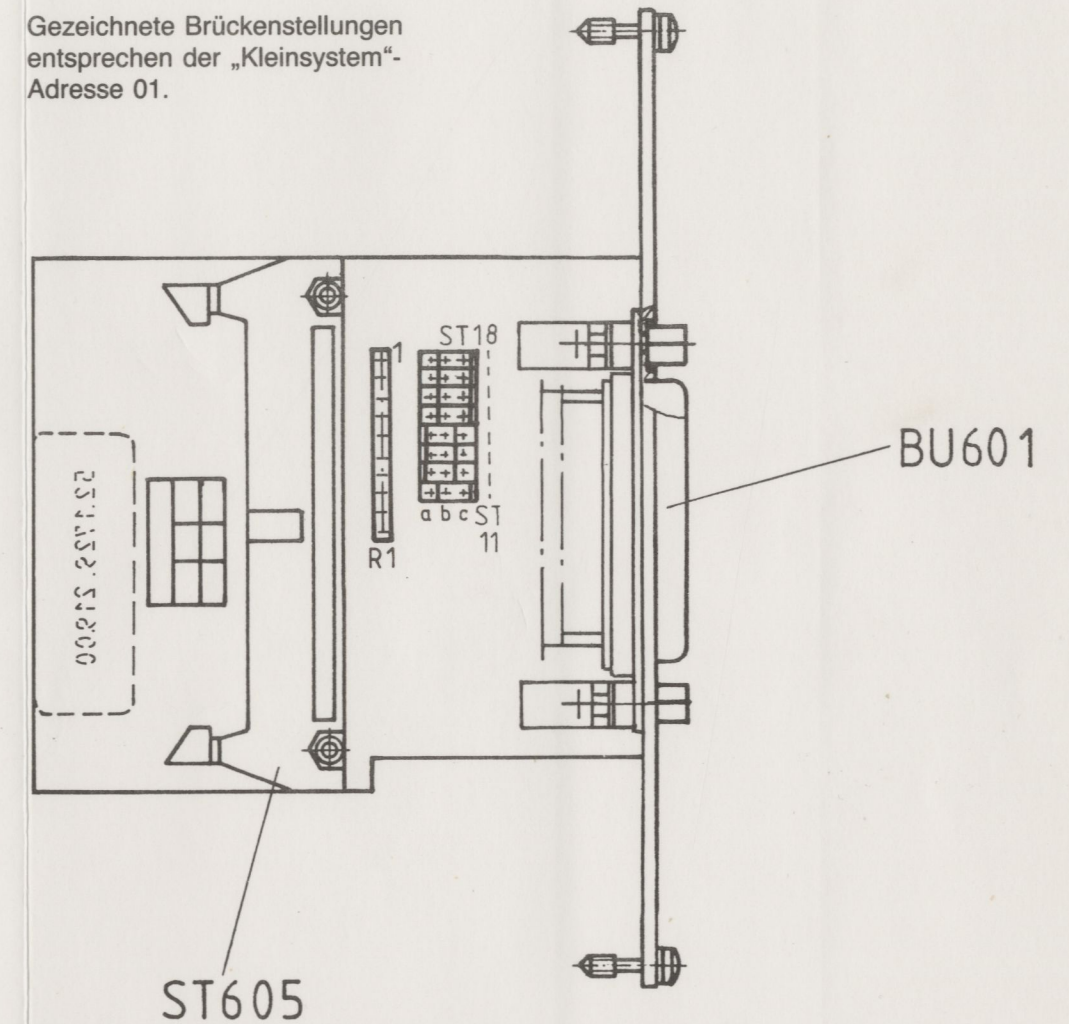

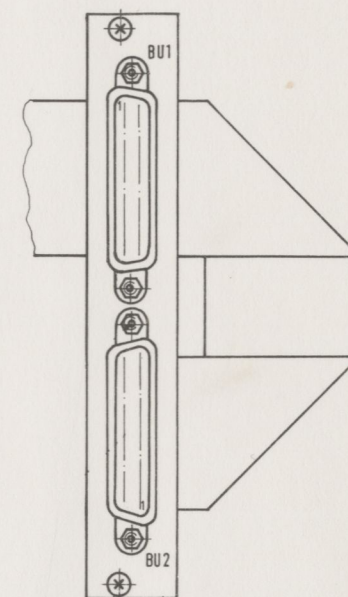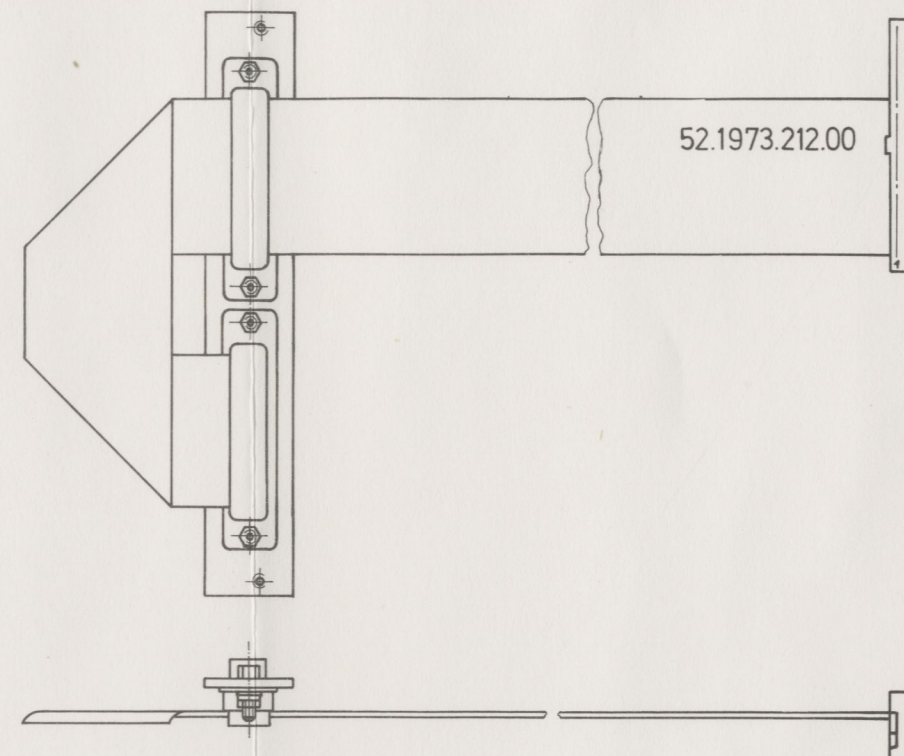

52.1973.212.00 (-)  
SER 1810

Schnittstellenkabel  
für STS 1800  
Anlage 4, Blatt 6