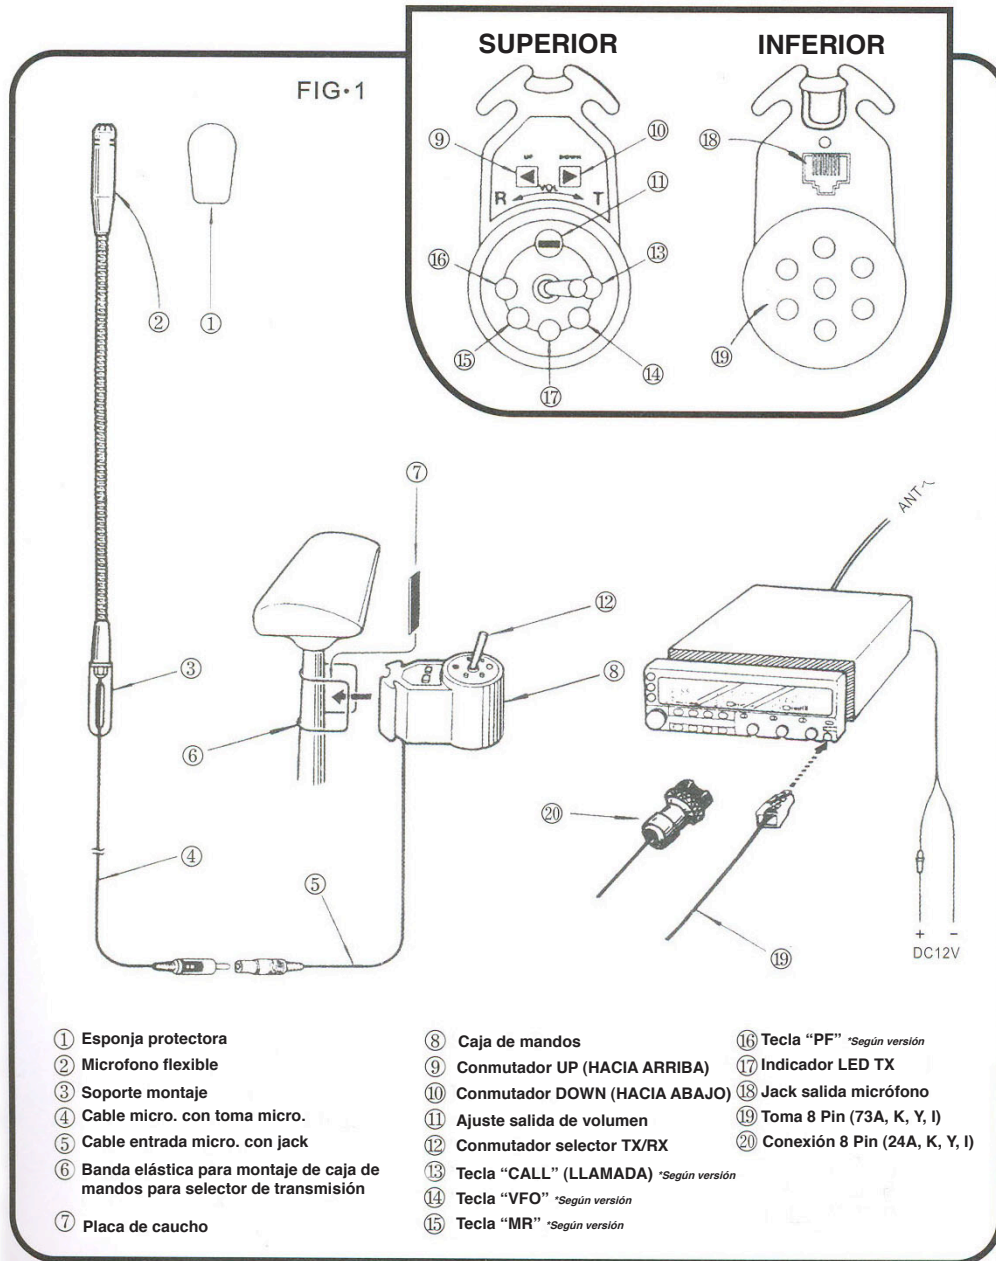


## MICRÓFONO FLEXIBLE PARA EQUIPOS MÓVILES



### MONTAJE E INSTALACIÓN DEL AV-1KM

Fije flexo del micrófono (3) por debajo del parasol mediante el tornillo o abrazadera. Le recomendamos que lo coloque a la izquierda del conductor. Coloque el protector de gomasponja (1) para evitar ruidos.

La caja del PTT (8) se sujeta a la palanca de marchas con una banda elástica (6). Note cómo se coloca la banda dentro de las dos sujeciones.

Conecte el cable del micrófono (4) al jack (5). A continuación, conecte el cable apropiado del micrófono para su radio desde la caja del PTT a su transceptor (Para extraer este cable desde el PTT puede darse el caso que tenga que inclinar ligeramente la toma hacia delante antes de tirar).

## CÓMO USARLO

Coloque el selector TX/RX (12) en la "T" para transmitir y en la "R" para recibir. El indicador LED (17) se iluminará en modo "T". Hable desde una distancia de 10cm desde el micrófono y reajuste el control de ganancia (11) a su voz y la radio.

Si su radio incorpora esta función, podrá cambiar de frecuencia o canal mediante los botones UP/DOWN (9/10). El funcionamiento depende del diseño de su radio.

Las funciones CALL (LLAMADA) (13), VFO (14), VOLVER A LA MEMORIA (15) y PRIORIDAD (16) harán las mismas funciones que las que tiene en su radio (dependiendo del modelo de radio)

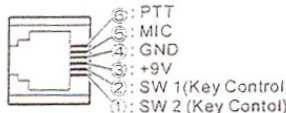
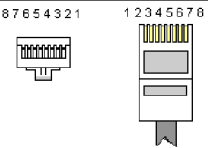
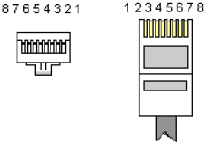
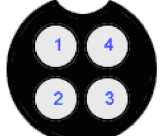
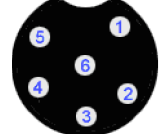
### AJUSTE DE LA GANANCIA DEL MICRO



El control de ganancia (11) es bastante delicado. Por favor, ajústelo cuidadosamente ya que está directamente montado en el panel de circuitos. Coja otro operador para escuchar su radio o mire la lectura ALC en el caso de SSB. El exceso de ganancia podría producir distorsión.

### RETROALIMENTACIÓN RF

Si está funcionando en alta potencia, podría tener problemas con la retroalimentación RF. Asegúrese que el cable del micrófono no está cerca del cable de la antena y de que la ROE esté baja. Si el problema persiste, coloque una anilla de ferrita en el punto donde el cable del micrófono entra en la caja del PTT. En el peor de los casos, coloque una anilla de ferrita cerca del punto donde el cable entra en su transceptor. Antes de realizar esto, compruebe que no hay retroalimentación RF con el micrófono normal de la radio. Si hay, consulte al distribuidor.

### CONEXIONADO SEGÚN VERSIÓN:


YAESU	 <ol style="list-style-type: none"> <li>SW 2 (KEY CONTROL)</li> <li>SW 1 (KEY CONTROL)</li> <li>+9V</li> <li>Masa</li> <li>+MIC</li> <li>PTT</li> </ol>	<p><b>ATENCIÓN:</b> PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL MANOS LIBRES EL EQUIPO TIENE QUE SER COMPATIBLE CON MICRÓFONOS MH-42B6JS Y CONFIGURADO EN EL MENÚ DEL EQUIPO SEGÚN MODELO.</p> <p>100% COMPATIBLE CON: FT-100 / FT-7800 / FT-8800 / FT-8900                  FUNCIONA CON SÓLO TX/RX (pulsadores no funcionarán) CON: FT-1802 / FT-2800 Y SERIES CON EL MICRÓFONO MH-48B6JS.</p>
KENWOOD	 <ol style="list-style-type: none"> <li>DWN</li> <li>NC: Sin conexión</li> <li>MIC</li> <li>GND (MIC)</li> <li>STBY (PTT)</li> <li>GND</li> <li>DC 8V, 200mA máx.</li> <li>UP</li> </ol>	<p>EQUIPOS COMPATIBLES:                  TODOS LOS EQUIPOS CON CONECTOR RJ-45</p>
ICOM	 <ol style="list-style-type: none"> <li>Salida +8 V DC</li> <li>Frecuencia up/down</li> <li>Entrada control HM-90/98</li> <li>PTT</li> <li>Masa micrófono</li> <li>Entrada micrófono</li> <li>Masa</li> <li>Sin conexión</li> </ol>	<p>EQUIPOS COMPATIBLES:                  TODOS LOS EQUIPOS CON CONECTOR RJ-45</p>
4 PIN	 <ol style="list-style-type: none"> <li>Masa común / - Mic.</li> <li>+ MIC.</li> <li>TX</li> <li>RX</li> </ol>	<p>EQUIPOS COMPATIBLES:                  ALAN555, ATRON 507, AUDIOLINE 340/341/345, COBRA 18LTD, COBRA 18ULTRA, COBRA 19/DX-LTD/GTL/LTD/ULTRA, COBRA 21GTL/LTD/CLASSIC/XLR, COBRA 25GLT/LTD/CLASSIC GOLD/WX/CLASSIC/PLUS, COBRA 26, COBRA 29/LTD/CLASSIC/GOLD/WX/PLUS/XLR, SUPER STAR 3900</p>
6 PIN	 <ol style="list-style-type: none"> <li>+MIC.</li> <li>RX</li> <li>TX</li> <li>UP/DOWN</li> <li>Masa común / -MIC</li> <li>N/C</li> </ol>	<p>EQUIPOS COMPATIBLES:                  ALAN 48 PLUS MULTI, ALAN 48 EXCEL, ALAN 78 PLUS, ALBRECHT AE 4100/4180/5100/5150/5180/6080/8000, MAXON MX1000/2000, MAYCOM EM27, PRESIDEN TAYLOR CLASSIC, ETC.</p>

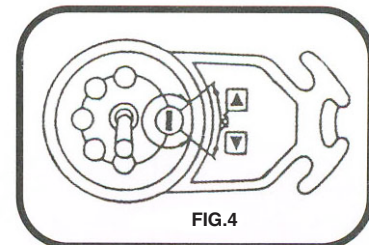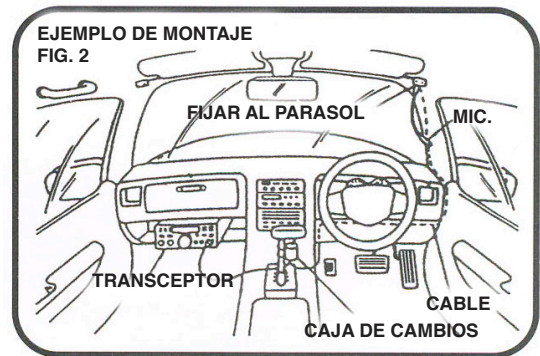

# MICRÓFONO FLEXIBLE PARA EQUIPOS MÓVILES

## CARACTERÍSTICAS:

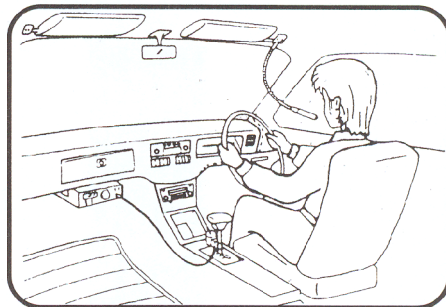- ✱ Montaje de micrófono en el parasol para una mejor instalación
- ✱ Montaje caja PTT en la palanca de cambio
- ✱ Potencia DC desde la toma de micrófono de su radio
- ✱ Funciones up/down disponibles en la caja del PTT
- ✱ Función manos libres con PTT
- ✱ Control de ganancia ajustable de ganancia
- ✱ Cambio rápido de diferentes conexiones para cada modelo de radio



## ESPECIFICACIONES:

- Flexo..... 230 mm (L) x 8 (Dia)
- Cable micrófono..... 3m

## SECCIÓN CONTROL:

- Cable salida a radio..... 1,5m
- Tamaño..... 54 (Al) x 22 (A) x 69 (Dia)mm

## PRECAUCIÓN:

El micrófono se monta en el tornillo del parasol. Asegúrese de que está firmemente sujeto y de que el cable está colocado en forma rectilínea; además, compruebe que el micrófono está en forma de ángulo recto para que no interfiera en la visión.

<b>YAESU</b>	<p>                     ①: SW 2 (Key Control)                      ②: SW 1 (Key Control)                      ③: +9V                      ④: GND                      ⑤: MIC                      ⑥: PTT                 </p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SW 2 (KEY CONTROL)</li> <li>2. SW 1 (KEY CONTROL)</li> <li>3. +9V</li> <li>4. Masa</li> <li>5. +MIC</li> <li>6. PTT</li> </ol>	<p><b>ATENCIÓN:</b> PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL MANOS LIBRES EL EQUIPO TIENE QUE SER COMPATIBLE CON MICRÓFONOS MH-42B6JS Y CONFIGURADO EN EL MENÚ DEL EQUIPO SEGÚN MODELO.                      100% COMPATIBLE CON: FT-100 / FT-7800 / FT-8800 / FT-8900                      FUNCIONA CON SÓLO TX/RX (pulsadores no funcionarán) CON: FT-1802 / FT-2800 Y SERIES CON EL MICRÓFONO MH-48B6JS.</p>
<b>KENWOOD</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. DWN</li> <li>2. NC: Sin conexión</li> <li>3. MIC</li> <li>4. GND (MIC)</li> <li>5. STBY (PTT)</li> <li>6. GND</li> <li>7. DC 8V, 200mA máx.</li> <li>8. UP</li> </ol>	<p><b>EQUIPOS COMPATIBLES:</b>                      TODOS LOS EQUIPOS CON CONECTOR RJ-45</p>
<b>ICOM</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Salida +8 V DC</li> <li>2. Frecuencia up/down</li> <li>3. Entrada control HM-90/98</li> <li>4. PTT</li> <li>5. Masa micrófono</li> <li>6. Entrada micrófono</li> <li>7. Masa</li> <li>8. Sin conexión</li> </ol>	<p><b>EQUIPOS COMPATIBLES:</b>                      TODOS LOS EQUIPOS CON CONECTOR RJ-45</p>
<b>4 PIN</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masa común / - Mic.</li> <li>2. + MIC.</li> <li>3. TX</li> <li>4. RX</li> </ol>	<p><b>EQUIPOS COMPATIBLES:</b>                      ALAN555, ATRON 507, AUDIOLINE 340/341/345, COBRA 18LTD, COBRA 18ULTRA,                      COBRA 19/DX-LTD/GTL/LTD/ULTRA, COBRA 21GTL/LTD/CLASSIC/XLR,                      COBRA 25GLT/LTD/CLASSIC GOLD/WX/CLASSIC/PLUS, COBRA 26,                      COBRA 29/LTD/CLASSIC/GOLD/WX/PLUS/XLR, SUPER STAR 3900</p>
<b>6 PIN</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. +MIC.</li> <li>2. RX</li> <li>3. TX</li> <li>4. UP/DOWN</li> <li>5. Masa común / -MIC</li> <li>6. N/C</li> </ol>	<p><b>EQUIPOS COMPATIBLES:</b>                      ALAN 48 PLUS MULTI, ALAN 48 EXCEL, ALAN 78 PLUS, ALBRECHT AE 4100/4180/5100/5150/5180/6080/8000, MAXON MX1000/2000, MAYCOM EM27, PRESIDEN TAYLOR CLASSIC, ETC.</p>