
2. USUWANIE USZKODZEŃ

Lp.	Opis uszkodzenia	Sposób usuwania uszkodzenia
1.	Przerwa w pracy odbiornika- brak zasilania	skontrolować bezpieczniki sieciowe na płycie czołowej
2.	Brak odbioru lub odbiór bardzo słaby	skontrolować diody D1, D2 w bloku antenowym i styki przekaźnika P
3.	Brak sygnalizacji świetlnej włączenia zakresu	skontrolować odpowiednią żarówkę /La1-La8/ lub przełącznik K1-K8
4.	Odbiornik nie działa na zakresach 3 ÷ 8	sprawdzić czy przy przejściu na zakres 3 działają przekaźniki P1 i P2 w bloku wzmacniacz-filtra 1125 kHz. Skontrolować działanie włącznika K9 i K10
5.	Przy włożeniu słuchawek w prawe gniazda nie wyłącza się głośnik	skontrolować wyłącznik K11
6.	Słaby gwizd przy kalibracji	Sprawdzić i ewentualnie wymienić Diodę D2 w bloku oscylat. - kalibrat
7.	Odbiornik wymaga kilkakrotnego przełączenia dla dobrej pracy na określonym zakresie	sprawdzić i oczyścić spirytusem styki przełącznika bębnowego
8.	Zerwanie linki napędu	założyć nową linkę wg rysunku będącego załącznikiem nr 1

Załącznik 1 do IR-72/106/3/4

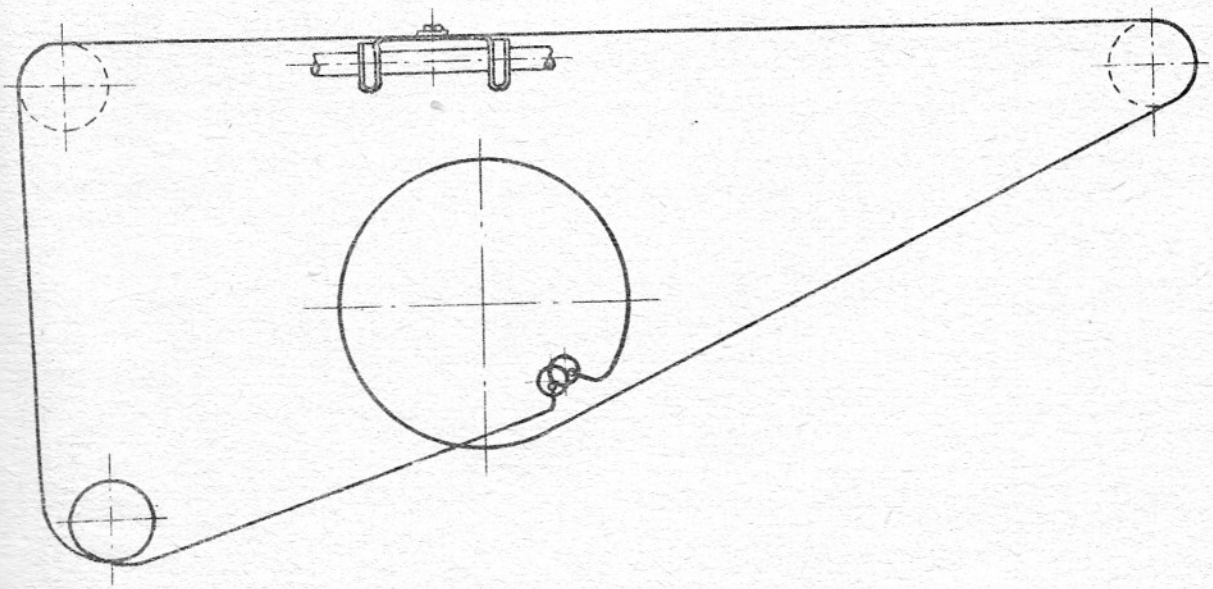

Schemat obiegu linki w odb.106