

Sección N

SISTEMA DE ESCAPE — TODOS MODELOS

INDICE

	Página
Silenciador del escape	
Para desmontar	N-1
Para montar	N-1
Tubo de escape delantero	
Para desmontar	N-1
Para montar	N-1
Tubo de escape intermedio	
Para desmontar	N-1
Para montar	N-1

ILUSTRACIONES

Fig.		Página
N-1	Distribución del sistema de escape	N-2

Tubo delantero de escape

- Desmontaje** **Operación N/2**
1. Retírense los pernos de sujeción del tubo de escape y de la junta del tubo intermedio.
 2. Retírense las tuercas y las arandelas a presión de sujeción del tubo al colector de escape.
 3. Retírense el tubo de escape y la arandela de junta.

- Montaje** **Operación N/4**
- Inviértase el procedimiento seguido para el desmontaje.

Tubo intermedio de escape

- Desmontaje** **Operación N/6**
1. Retírense los pernos de sujeción en el tubo de escape delantero y en el silenciador.
 2. Desmóntese la abrazadera de sujeción y retírese el tubo de escape intermedio.

- Montaje** **Operación N/8**

- Inviértase el procedimiento de desmontaje, dejando las abrazaderas de sujeción sueltas hasta que el tubo se haya sujetado firmemente al tubo de escape delantero y al silenciador.

Silenciador del escape (modelos con volante a la derecha solamente)

- Desmontaje** **Operación N/10**
1. Retírense los pernos de sujeción del tubo intermedio al silenciador y suéltese el asiento de sujeción del tubo trasero del silenciador, apoyando el silenciador con la mano.
 2. Retírese el conjunto del silenciador.

- Montaje** **Operación N/12**
- Inviértase el procedimiento de desmontaje, asegurándose que los pernos de sujeción del tubo intermedio al silenciador han sido completamente apretados antes de sujetar finalmente el apoyo del tubo trasero.

Silenciador del escape (modelos con volante a la izquierda solamente)

- Desmontaje** **Operación N/14**
1. Retírense los pernos que aseguran el tubo intermedio al silenciador.
 2. Manteniendo el silenciador apoyado, suéltese la tira de retención de la derecha del silenciador y la abrazadera del asiento en el tubo trasero; entonces, retírese el conjunto del silenciador.

- Montaje** **Operación N/16**
1. Móntese el silenciador en posición y sosténgase, en una manera suelta, por medio de la tira de retención y de la abrazadera del asiento.
 2. Asegúrese el tubo intermedio al silenciador.
 3. Finalmente, apriétense los pernos que aseguran la tira de retención y la abrazadera del asiento.

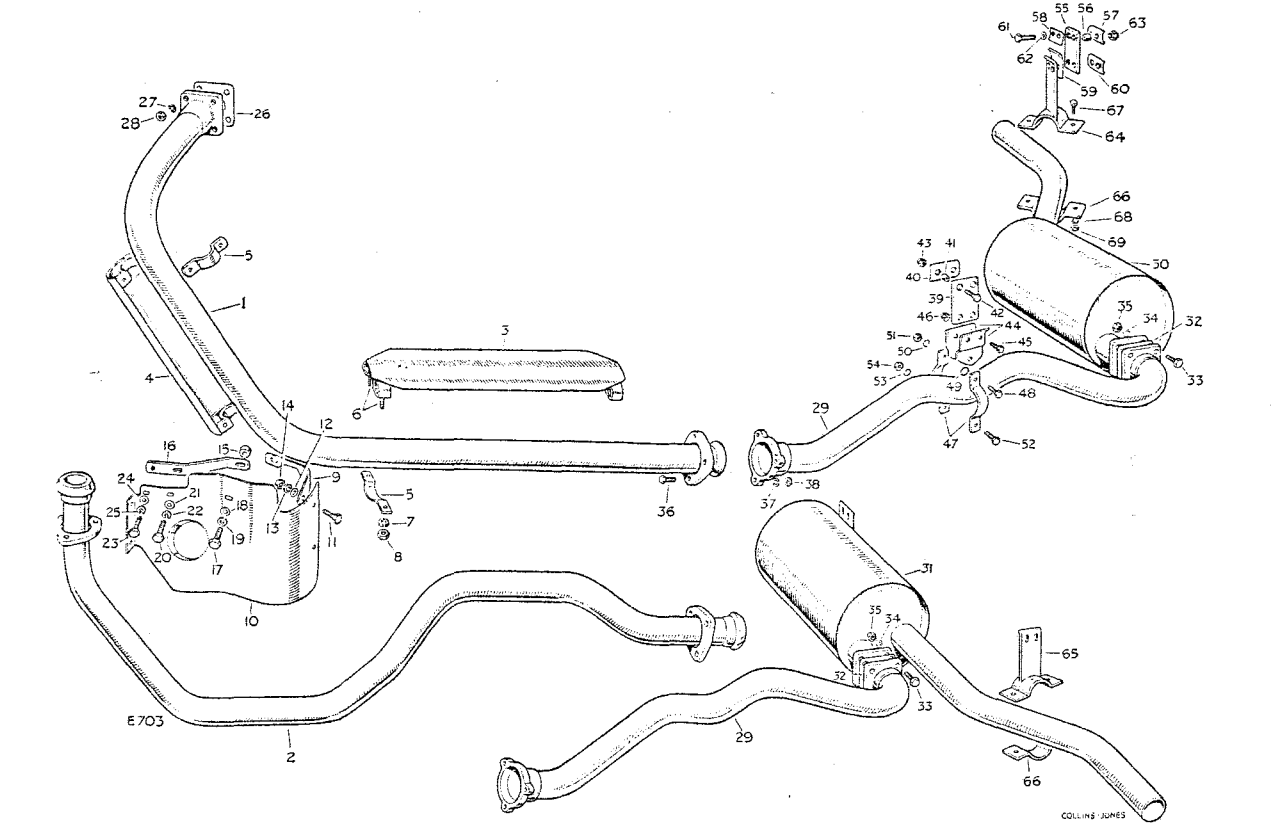


Fig. N-1—Distribución del sistema de escape.

- | | | |
|--|--|--|
| <p>1 Tubo delantero de escape—2 litros Diesel y Gasolina</p> <p>2 Tubo delantero de escape—2,25 litros Gasolina desde 1961 y progresivamente</p> <p>3 Protector contra el calor del tubo de escape, largo</p> <p>4 Protector contra el calor del tubo de escape, corto</p> <p>5 Retén del tubo</p> <p>6-8 Accesorios del protector contra el calor para sujetar al tubo de escape delantero</p> <p>9 Soporte, colector de escape al protector contra el calor</p> <p>10 Protector para el colector de escape</p> <p>11-14 Accesorios para sujeción del soporte al colector y al protector contra el calor</p> <p>15 Espaciadora para el protector contra el calor</p> <p>16 Tira de sujeción para el protector contra el calor</p> <p>17-19 Accesorios para sujeción de la tira, del protector contra el calor y de la espaciadora al colector.</p> <p>20-22 Accesorios para sujeción del protector contra calor y tira de retención al colector</p> <p>23-25 Accesorios para sujeción del protector a la tira de retención</p> <p>26 Arandela de junta para el tubo de escape — modelos Diesel y 2,00 litros gasolina</p> | <p>No se necesita par los modelos gasolina desde 1961 y progresivamente</p> <p>Modelos de 2,25 litros gasolina</p> | <p>27-28 Accesorios de sujeción del tubo de escape al colector — modelos Diesel y 2,00 litros gasolina</p> <p>29 Tubo de escape intermedio</p> <p>30 Silenciador con volante a la derecha</p> <p>31 Silenciador con volante a la izquierda</p> <p>32-35 Accesorios del silenciador para sujeción al tubo intermedio</p> <p>36-38 Accesorios del tubo intermedio para sujeción al escape delantero</p> <p>39 Montaje flexible para el tubo de escape intermedio</p> <p>40-43 Accesorios para el montaje flexible al chasi</p> <p>44 Placa del montaje flexible</p> <p>45-46 Accesorios de la placa para sujeción al montaje flexible</p> <p>47 Retén del tubo</p> <p>48-51 Accesorios del tubo de sujeción a la placa de montaje flexible</p> <p>52-54 Accesorios del retén para sujeción al tubo de escape</p> <p>55 Montaje flexible para el tubo trasero</p> <p>56-63 Accesorios de sujeción del montaje flexible al bastidor del chasi y al soporte de retención</p> <p>64 Soporte de retención de tubo con volante a la derecha</p> <p>65 Soporte de retención de tubo con volante a la izquierda</p> <p>66-69 Accesorios del tubo de escape al soporte de retención</p> |
|--|--|--|