

W pierwszej kolejności stroimy cewką L2. Z generatora podajemy napięcie o poziomie tak dobranym, by w czasie rezonansu miliwoltomierz wskazywał ~30 mV. Obwód dostrajamy do rezonansu za pomocą rdzenia z dokładnością ± 100 Hz - -częstotliwość rezonansowa 1129,5 kHz.

Cewkę L2 stroimy według następującego schematu :

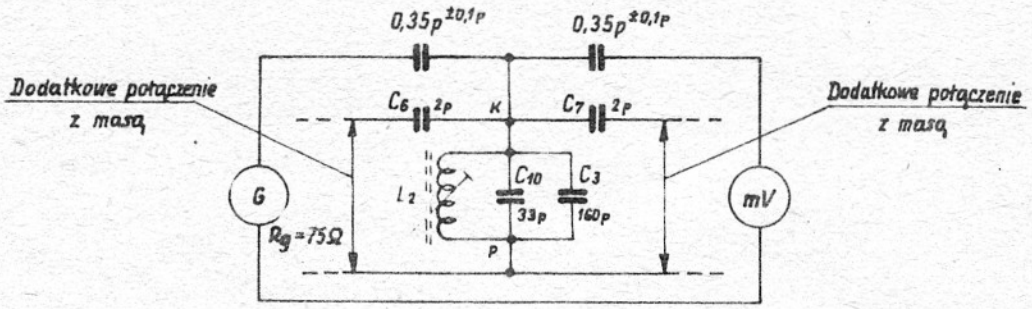

Strojąc cewkę L3 i L1 nie musimy zdejmować ekranu filtru, wystarczy rozlutować 3 otworki. Czynności wykonujemy takie same jak przy strojeniu cewki L2. Generator i miliwoltomierz podłączamy według schematu.

Strojenie cewki L3 :

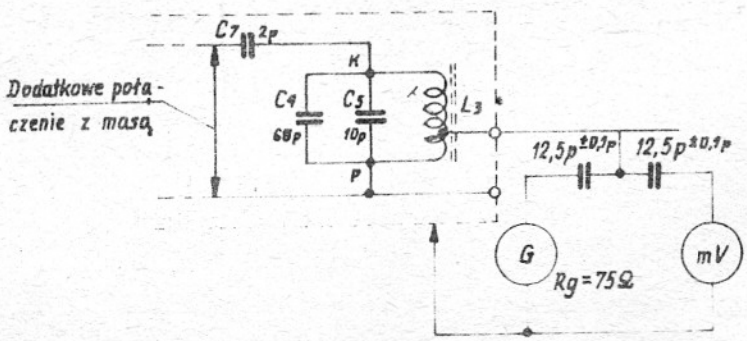

Strojenie cewki L1 :

