

Generator i miliwoltomierz podłączamy wg schematu :

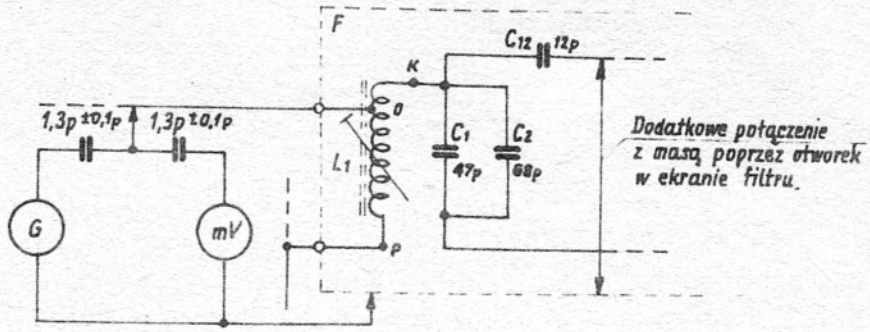

Z generatora podajemy sygnał o częstotliwości 124,70 kHz i takim napięciu,by w czasie rezonansu miliwoltomierz wskazywał ~10 mV.Rdzeniem cewki L1 dostrajamy obwód do rezonansu z dokładnością ± 100 Hz.
Następnie włączamy odbiornik na zakres 4. Unieruchamiamy oscylator zakresowy w sposób podany poprzednio.
Zdejmujemy ekran II przemiany, rozwieramy połączenie między końcówką nr 6 bloku /7/ wzmacniaczo-filtru 1125 kHz i II mieszacza.
Generator i miliwoltomierz podłączamy i ustawiamy jak przy strojeniu cewki L1. Trymerem C11 w bloku /7/ wzmacniaczo-filtru 1125 kHz i II mieszacza, stroimy na maksimum wskazań miliwoltomierza.
Strojenie przeprowadzamy z dokładnością ± 100 Hz.

Strojenie cewki L6 :

Generator i miliwoltomierz podłączamy wg schematu :

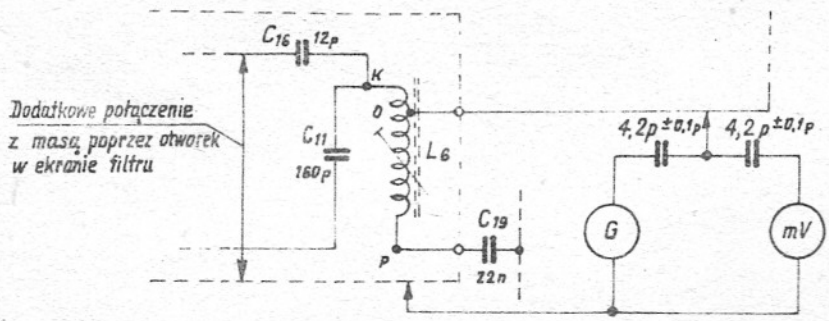

Z generatora podajemy sygnał o częstotliwości 124,70 kHz i takim napięciu, by miliwoltomierz wskazywał 30 mV. Rdzeniem cewki L6 dostrajamy obwód do rezonansu z dokładnością ± 100 Hz. Po zestrojeniu wszystkich obwodów filtru F likwidujemy dodatkowe połączenia z masą zrobione w celu jego zestrojenia i przylutowujemy ekran.

Strojenie obwodów L9 i L10

Odbiornik ustawiamy na 1 lub 2 zakresie, wzmocnienie wzmacniacza w.cz.na maksimum. Przełącznik rodzaju pracy ustawiamy w położeniu "Wstęga szeroka RRW". Przez pojemność 100 pF podłączamy generator do końcówki nr 3 trzeciej sekcji styków bębna. Woltomierz prądu stałego podłączamy do punktu "m" bloku /nr 9/ wzmacniaczo-filtru 125 kHz i demodulatora. Napięcie z generatora podajemy tak duże, by woltomierz w punkcie "m" wskazywał 0,15 V. Rdzeniem cewki L9 stroimy na maksimum wskazań woltomierza. Następnie ten sam woltomierz podłączamy do końcówki nr 10. Oporniki nastawne R34 i R32 ustawiamy w środkowe położenie i rdzeniem cewki L10 stroimy na maksimum wskazań woltomierza.

Strojenie filtru kwarcowego - obwody L7 i L8

Przełącznik rodzaju pracy ustawiamy w pozycji "Wstęga wąska", regulator wzmacniacza w.cz. na maksimum. Przez kondensator 100 pF podłączamy wobulator do końcówki nr 3 trzeciej sekcji styków bębna.Unieruchamiamy oscylator zakresowy. Podajemy sygnał o częstotliwości 125 kHz. Częstotliwość wobulacji jak najmniejsza.