

Положитесь на нас!

ICOM

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

HF/VHF/UHF
ВСЕРЕЖИМНЫЙ ТРАНСИВЕР
IC-7000



© 2005 Icom Inc.
© Сайком, Декабрь 2005, перевод Г. Н. Майкова
Редактор О. И. Крылов



Фирма "САЙКОМ" - официальный авторизованный дилер ICOM Inc
115230 Москва, Варшавское ш., д. 46. ☎ (095) 424 7337, 111 2444
Интернет <http://www.sicom.ru> E-mail: sicom@sicom.ru

Icom Inc.

ВАЖНО

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ до того, как начинать пользоваться трансивером.

СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. В инструкции содержатся важные указания по обеспечению Вашей личной безопасности и даны все необходимые инструкции по пользованию IC-7000.

ВВЕДЕНИЕ

Мы отлично понимаем, что современный рынок радиоэлектронных средств чрезвычайно многообразен. Именно поэтому мы особо благодарны Вам за то, что Вы остановили свой выбор на нашем трансивере IC-7000, и надеемся, что Вы согласны с девизом фирмы Icom – что «Технология определяет всё». При разработке и проектировании Вашего IC-7000 фирма не жалела ни сил, ни времени.

♦ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ

- Цифровое формирование (DSP) вида АЧХ по промежуточной частоте (IF)
- Все возможные режимы работы с частотным перекрытием 160–2 м и 70 см (зависит от версии).
- Компактная съёмная передняя панель
- Высокая стабильность $\pm 0.5 \cdot 10^{-6}$
- Баудотовский демодулятор RTTY
- Функция простого спектроанализатора
- Устанавливаемая ширина полосы SSB передачи (Своя для верхней и нижней частотной полосы).
- Стандартный синтезатор речи/цифровой диктофон

Диапазон рабочих температур от -10°C до $+60^{\circ}\text{C}$.

Нельзя длительное время держать трансивер на приборной панели автомобиля, если температура там превышает $+80^{\circ}\text{C}$ – он может выйти из строя.

В районе указанных ниже частот возможно появление помех. Эти помехи обязаны своим происхождением схемотехнике этого аппарата (это так называемые поражённые точки), они ни в коем случае не являются признаком плохой работы или неисправности изделия:

52.76497 МГц,
443.03535 МГц.


ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

СЛОВО	ПОЯСНЕНИЕ
ВНИМАНИЕ	Представляет опасность для Вашей жизни, возможен пожар и/или поражение электрич. током.
ПОМНИТЕ	Возможен выход аппарата из строя.
ЗНАЙТЕ	Возможны только лёгкие неприятности. Никакой угрозы Вашему здоровью нет, пожар или удар электрическим током невозможны.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Трансивер поставляется со следующими принадлежностями:

	Кол-во
① Ручной микрофон (HM-151)	1
② Силовой кабель (OPC-1457)	1
③ Двойной плавкий предохранитель (АТС 5 А)1	1
④ Двойной плавкий предохранитель (АТС 30 А)	1
⑤ Кабель АСС	1
⑥ Штекер $\varnothing 3.5$ мм	1
⑦ Штекер электронного ключа $\varnothing 6.5$ мм	1
⑧ Держатель микрофона	1

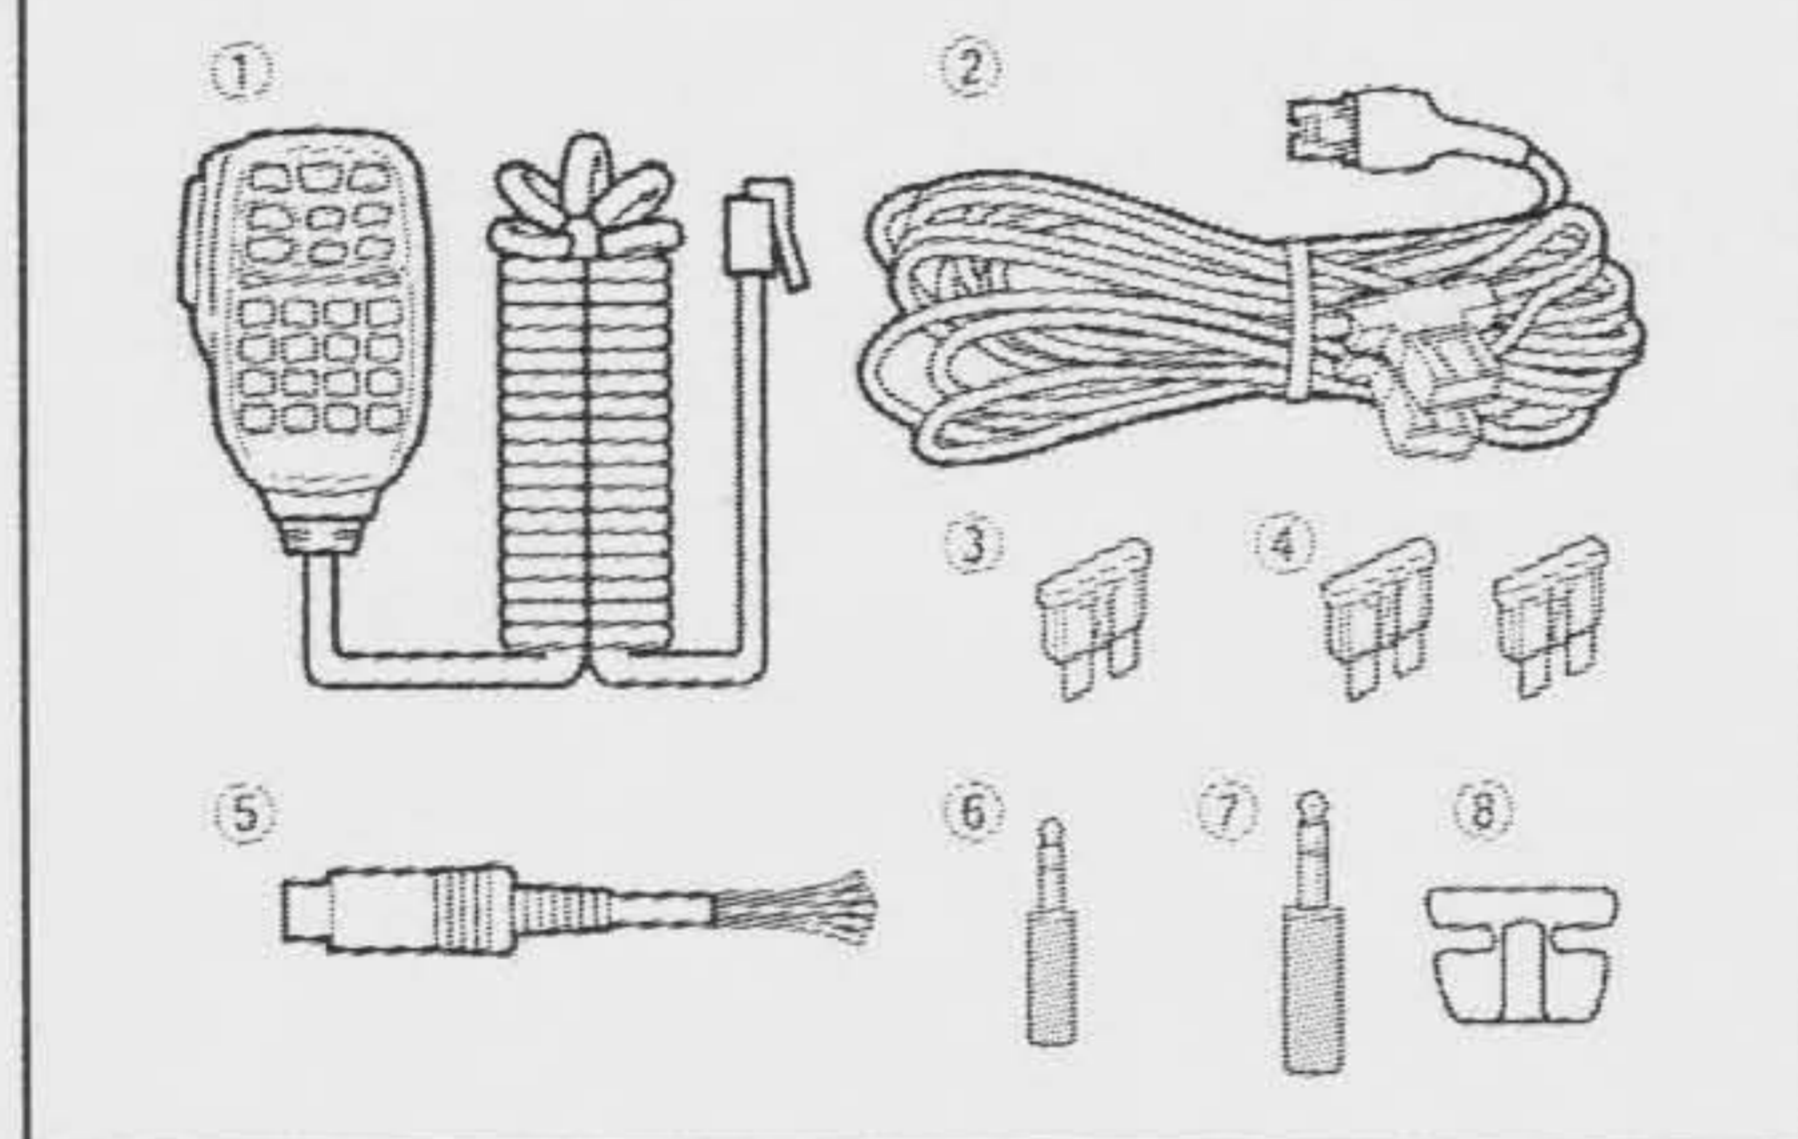

Icom, Icom Inc и логотип ICOM являются зарегистрированными торговыми марками Корпорации Icom (Япония) в Соединённых Штатах, Объединённом Королевстве, Германии, Франции, Испании, России и/или других странах.

■ Измерение КСВ - SWR



В IC-7000 встроен КСВ'ометр для измерения качества согласования с антенной – никакого дополнительного оборудования для этих целей Вам теперь не понадобится.

IC-7000 может показывать измеренный КСВ в 2-х формах – линейчатый способ или рисованием своего рода гистограммы.

♦ Линейчатый способ

- ① Кнопкой [MODE] переключитесь в режим CW или RTTY.
- ② Проверьте, чтобы выходная мощность у Вас была бы не менее 30 Ватт.
- ③ Войдите в меню S-1.
- ④ Один или более раз нажмите на [F-3 MET], чтобы выбрать КСВ'ометр.
- ⑤ Начинайте нажимать на ключ или нажмите на [PTT] и говорите, а затем смотрите на показания КСВ'ометра.

Если КСВ не более 1.5 – антенна хорошо согласована!
Если КСВ больше 1.5 – проверяйте соединения, кабели и т.п.

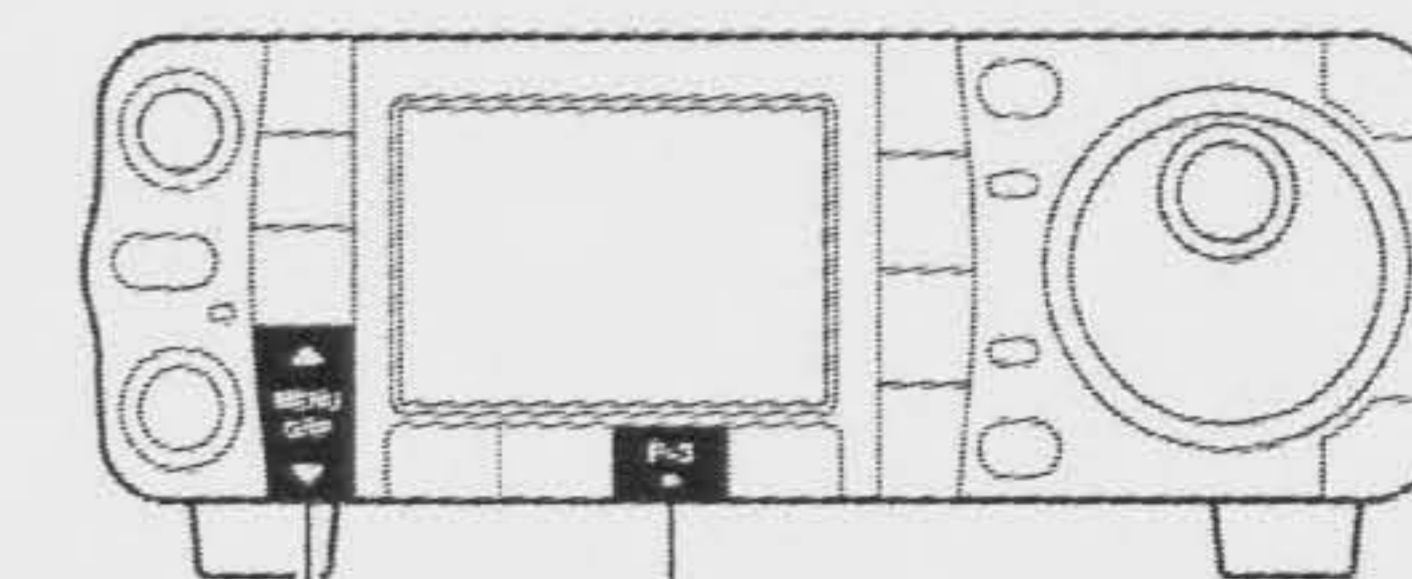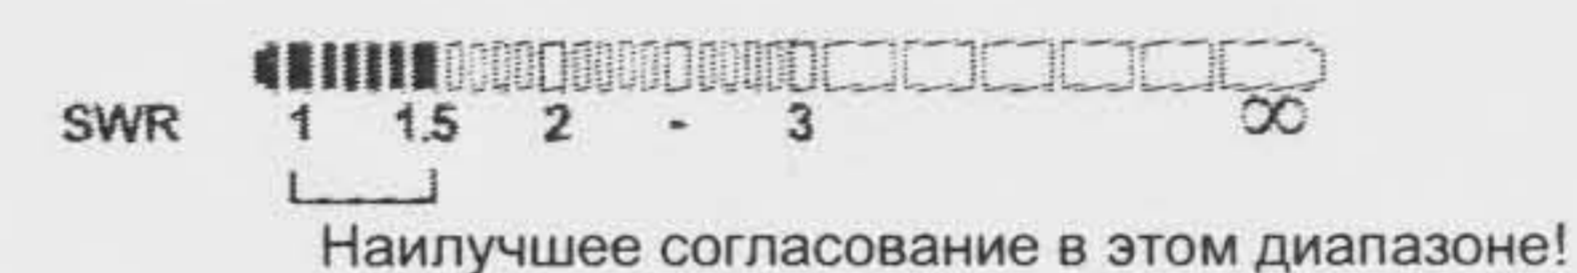


♦ Гистограмма

Графический способ измерения КСВ позволит Вам наблюдать его поведение вплоть до всего данного рабочего диапазона.

- ① Убедитесь в том, что выходная мощность у Вас не менее 30 Вт.
- ② Установите центральную частоту для измерения КСВ.
- ③ Войдите в меню G-3 (Графика).
- ④ Нажимайте и 1 секунду держите [F-4 STEP] один или более раз, чтобы выбрать нужный измерительный шаг из ряда 10, 50, 100 или 500 кГц.
- ⑤ Нажимая на [F-2] или [F-3], чтобы задать количество шагов измерения из ряда 3, 5, 7, 9, 11 и 13.
- ⑥ Нажмите на [F-1], чтобы начать измерение.
- ⑦ Нажмите микрофонную кнопку [PTT] и не отпускайте её для измерения КСВ.
 - Под гистограммой появится частотный маркер "▲".
 - Вы автоматически окажетесь в режиме RTTY.
- ⑧ После отпускания [PTT], частотный маркер и индикация частоты перескочат на следующую подлежащую измерению частоту.
- ⑨ Повторяйте шаги ⑦ и ⑧, чтобы измерить КСВ во всём диапазоне.

⑩ Пока КСВ не превосходит 1.5 – у Вас всё замечательно согласовано в данном частотном диапазоне.

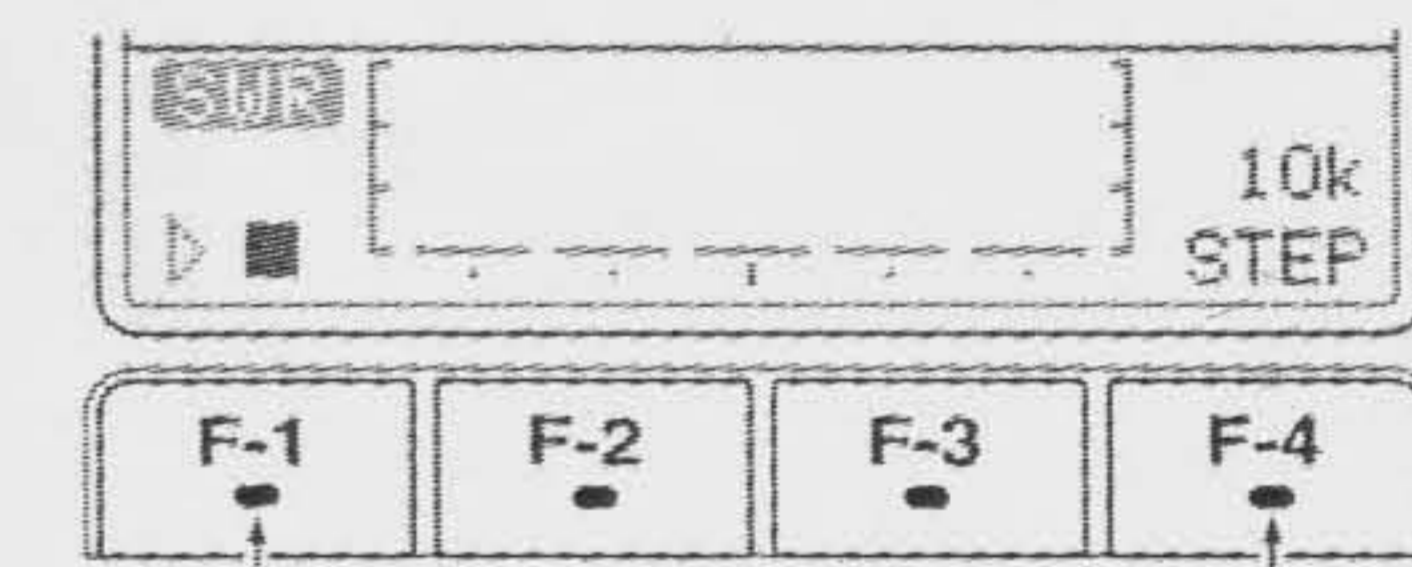

Нажмите на [F-1] для начала измерения.

Нажмите на [F-4] для выбора числа измерительных шагов.

Нажмите на [F-2] или [F-3], чтобы выбрать количество шагов измерения КСВ.

• Измерение (после нажатия на [F-1])



Появится частотный маркер, который перемещается дальше после измерения.





В этом диапазоне антенна хорошо согласована

◇ Установка частоты разноса


Предварительно установив разнос частот, Вы сможете быстро переходить к работе с этим разносом нажатием всего на одну кнопку.

- 1 Кратковременно нажмите на [AF(SET)], чтобы войти в меню режима установок.
- 2 Нажав на [F-4 ОТН], войдите в режим прочих (других) установок.
- 3 Кнопкой [F-1 ▲] или [F-2 ▼] выберите позицию "SPLIT Offset".
- 4 Вращая ручку настройки, установите разнос.
 - Частота разноса может лежать в диапазоне от -9.999 МГц до +9.999 МГц.
- 5 Дважды нажмите на [▼(MENU/GRP)], чтобы вернуться в обычный режим работы.

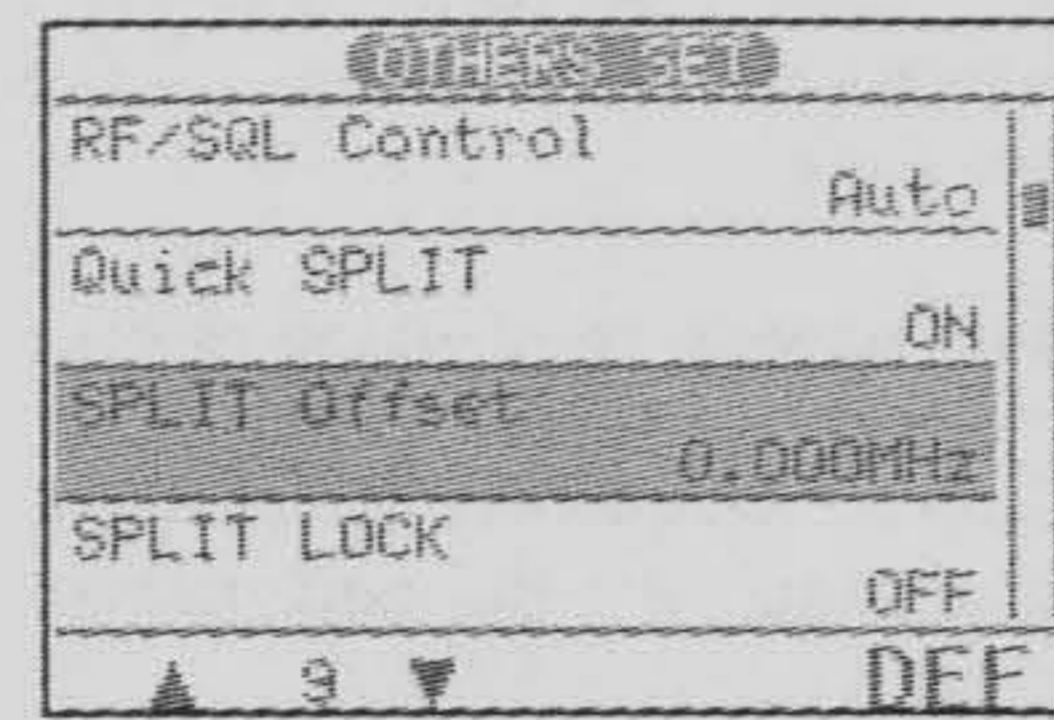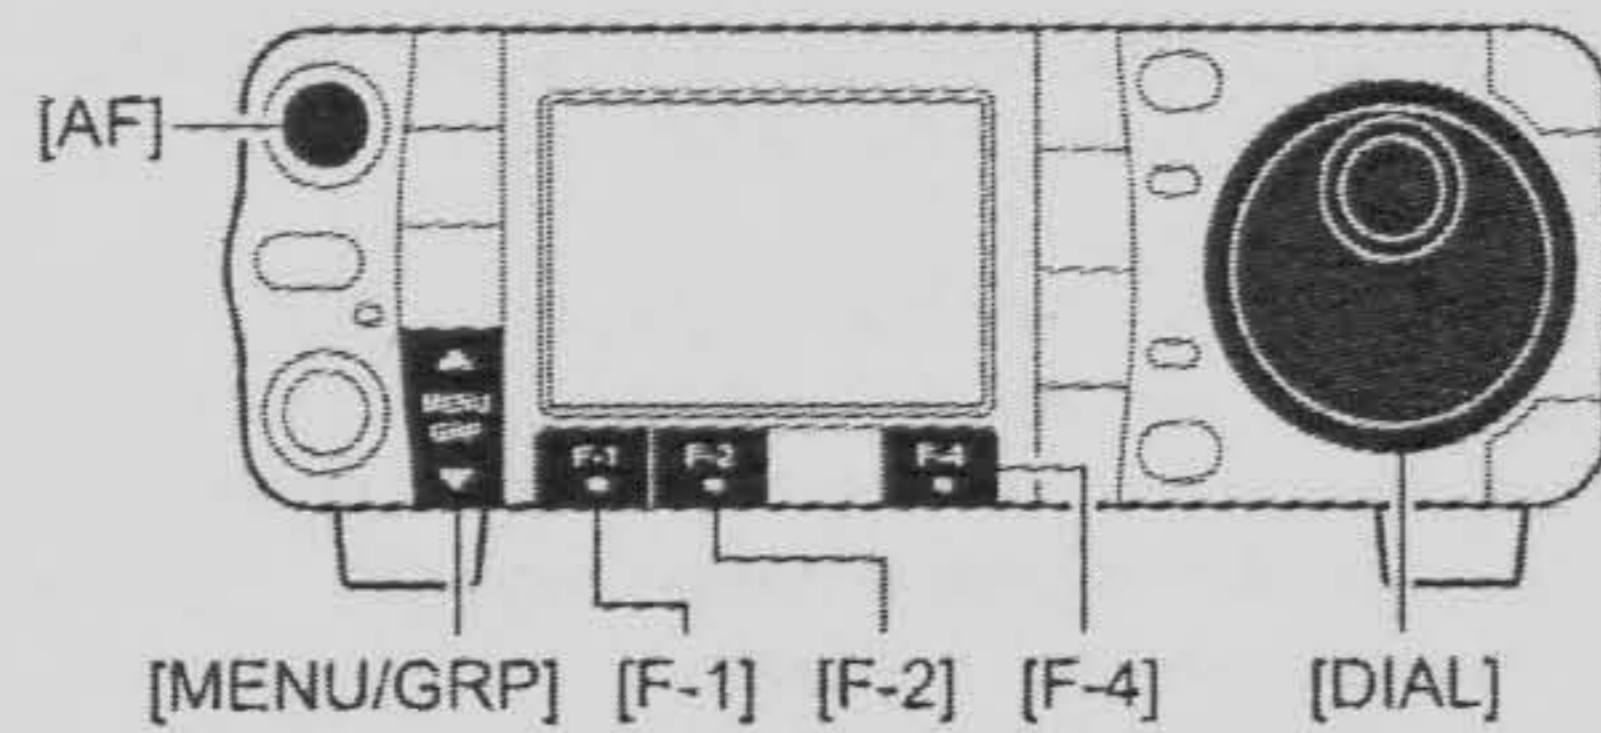


◇ Установка быстрого разноса частот

- 1 Войдите в режим прочих (других) установок.
- 2 Кнопкой [F-1 ▲] или [F-2 ▼] выберите позицию "Quick SPLIT".
 - Подержав [F-4 DEF] нажатой 1 секунду, Вы вернётесь к заводским установкам.
- 3 Дважды нажмите на [▼(MENU/GRP)], чтобы вернуться в обычный режим работы.

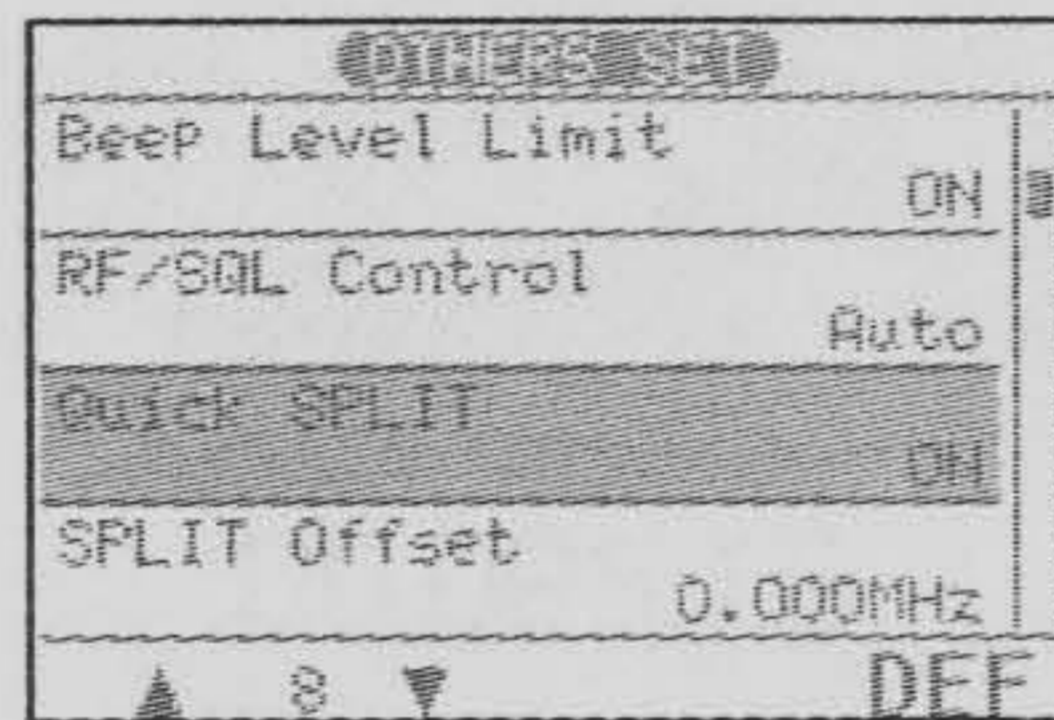


НАЗНАЧЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

Передняя панель

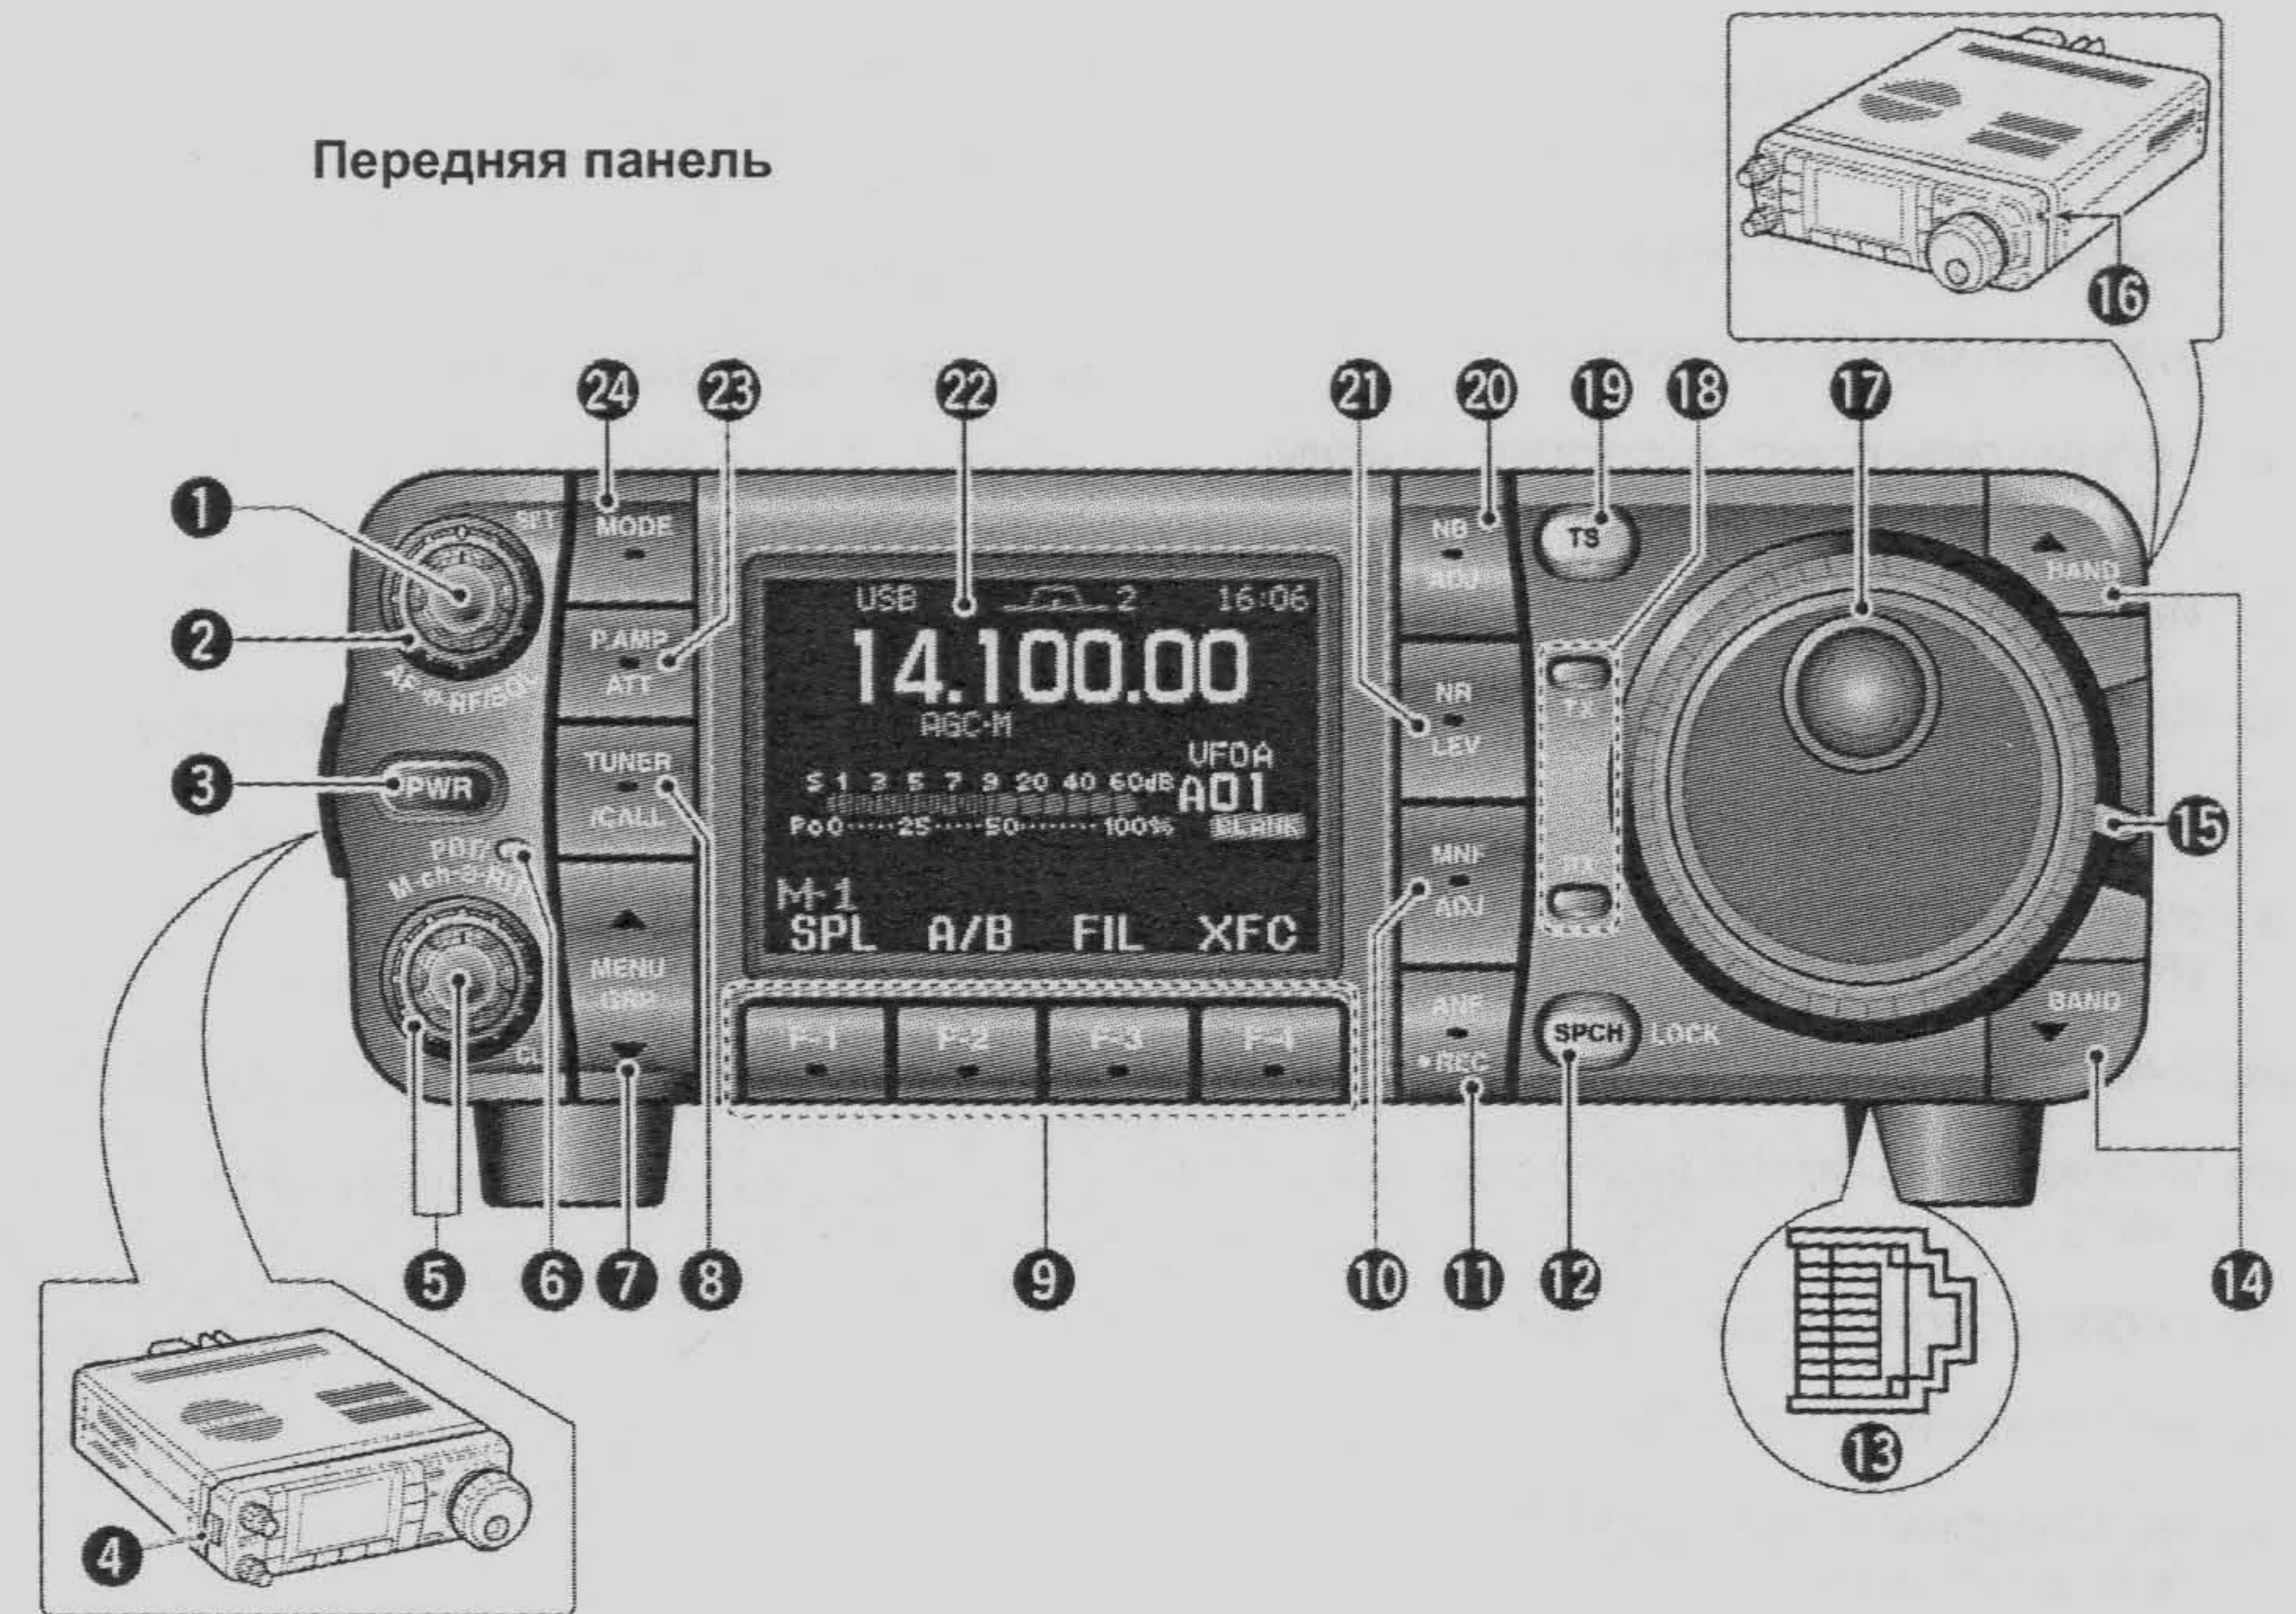

НМ-151

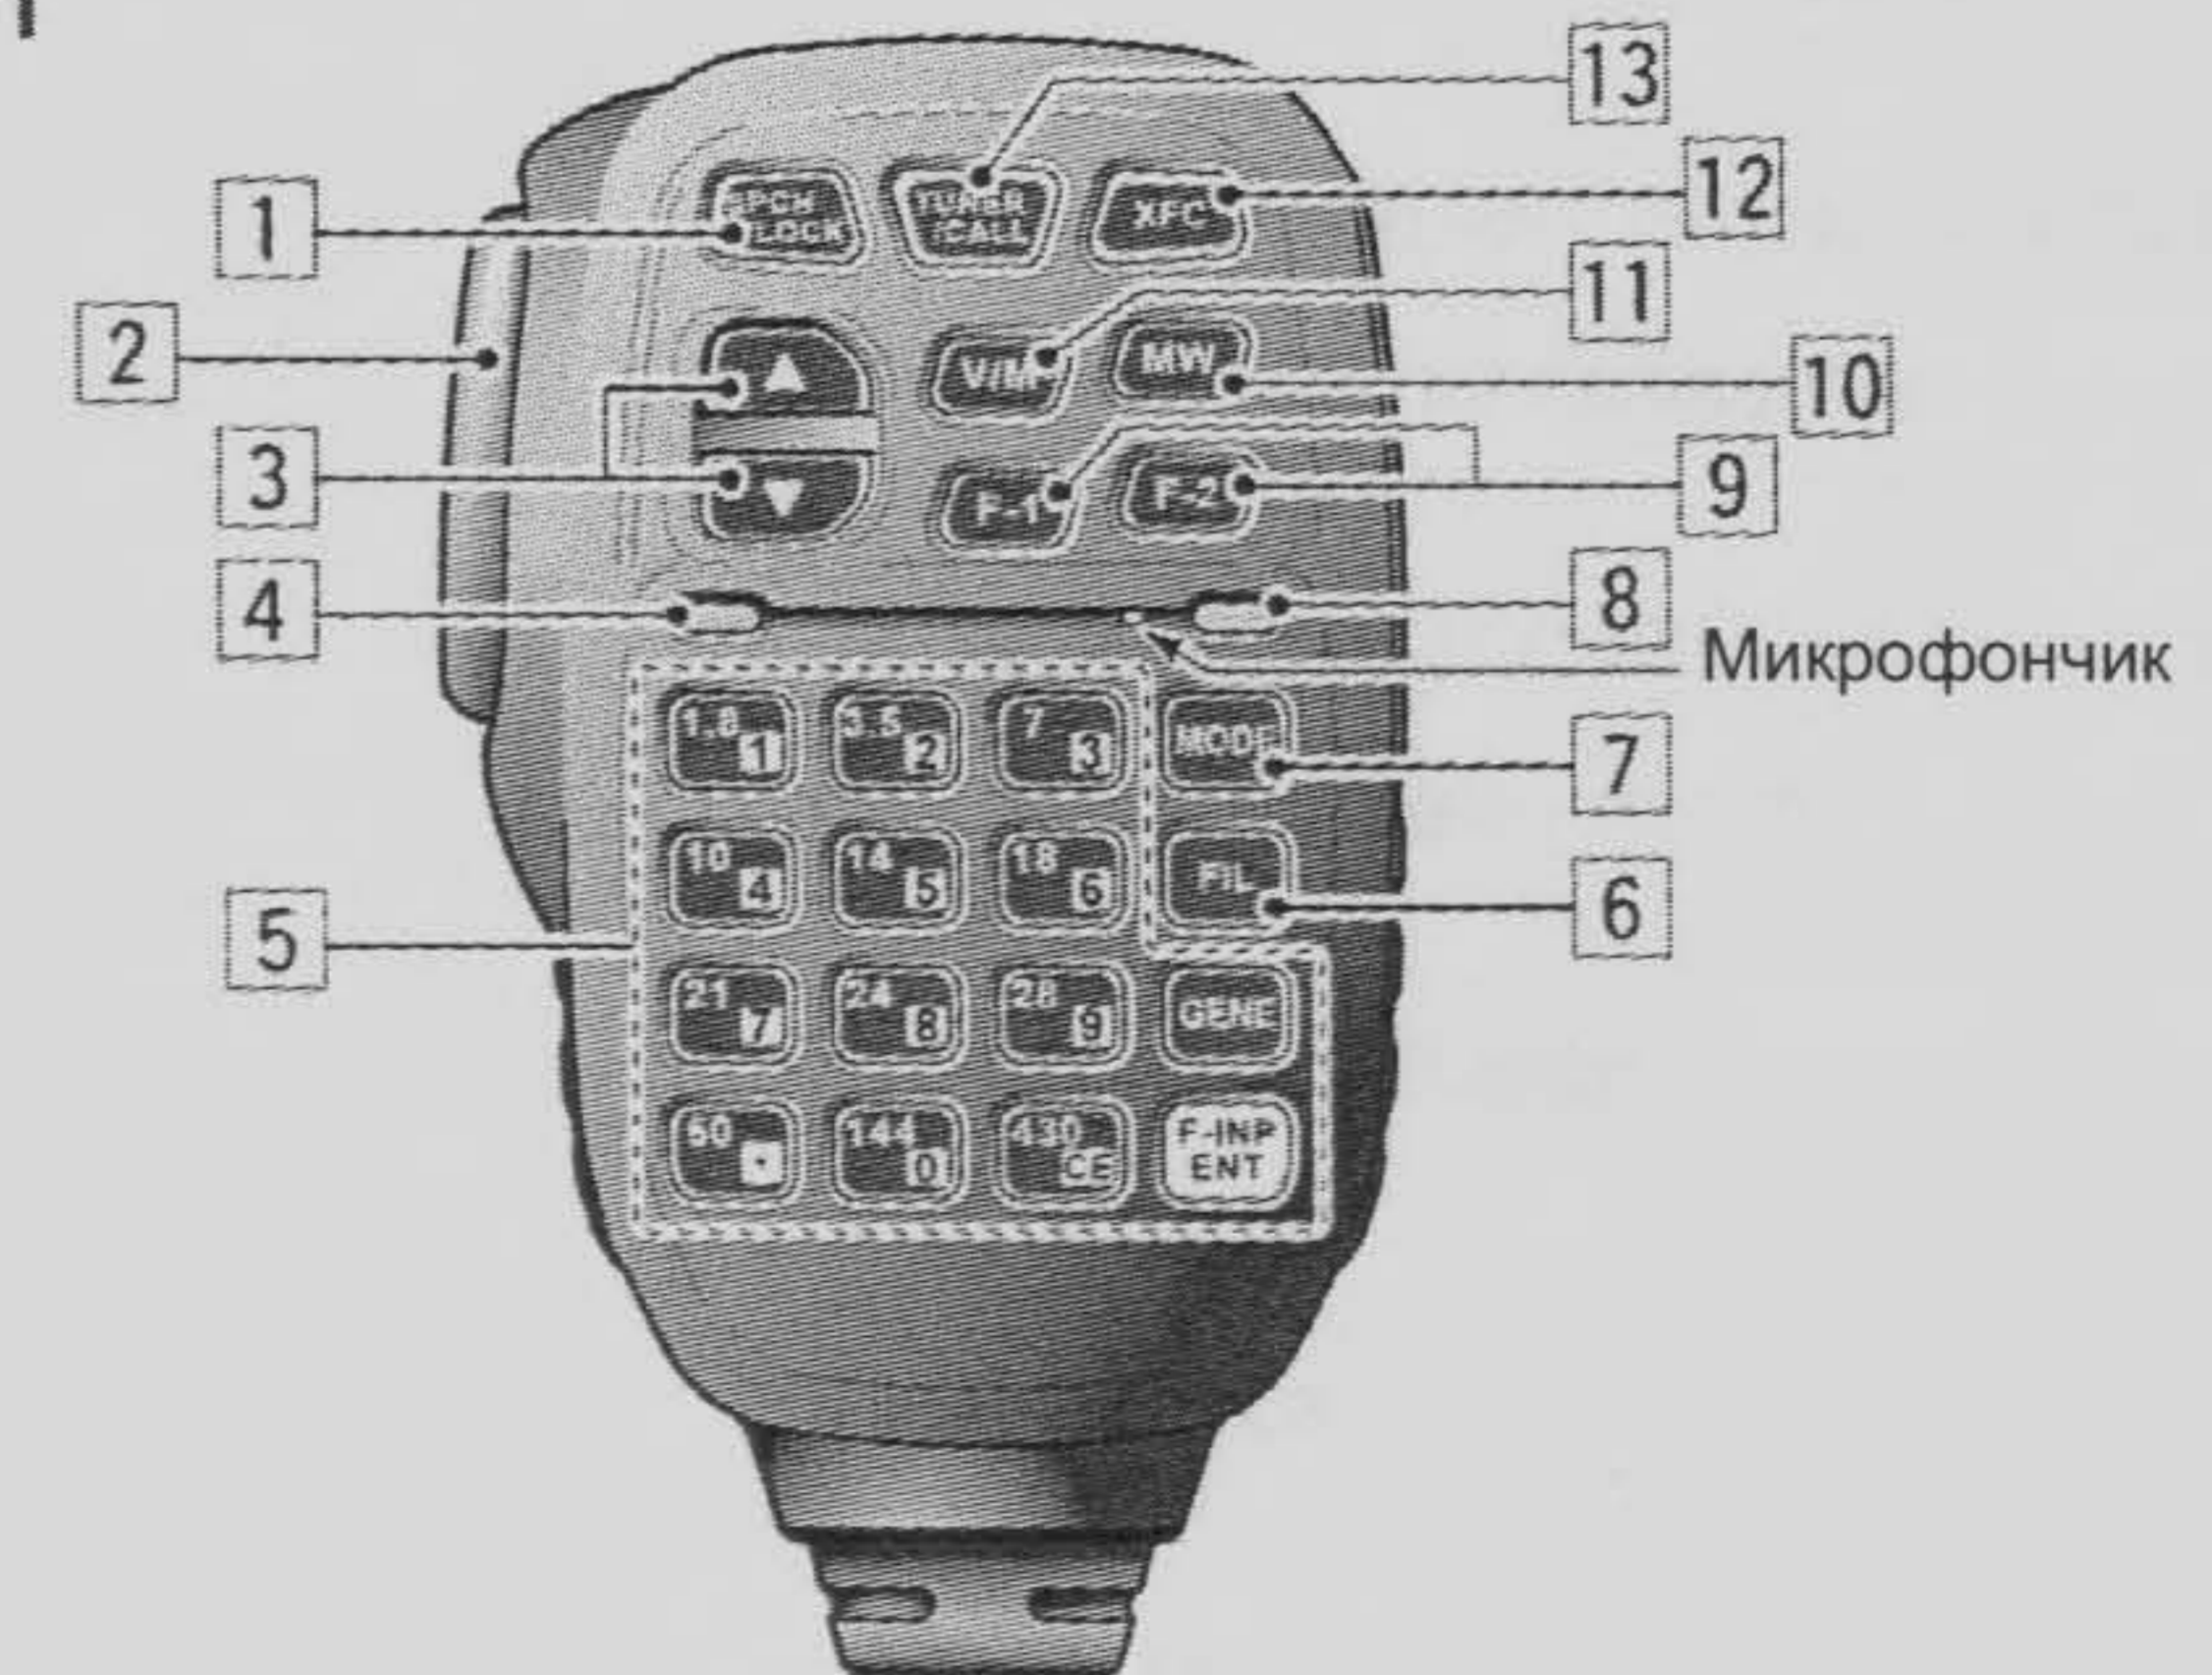

■ Передняя панель

- (1) РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ [AF] (внутренняя ручка)
- (2) РЕГУЛЯТОР УСИЛЕНИЯ ПО ВЧ/РЕГУЛЯТОР ШУМОПОДАВИТЕЛЯ [RF/SQ] (внешняя ручка)
- (3) ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ [PWR]
- (4) ЗАЩЁЛКА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ
- (5) РЕГУЛЯТОРЫ ПОЛОСЫ ПРОПУСКАНИЯ/M-ch/RIT [PBT/M-ch/RIT]
- (6) ИНДИКАТОР ДВОЙНОЙ PBT (M-ch/RIT)
- (7) КНОПКИ МЕНЮ/ГРУППЫ [MENU/GRP]
- (8) КНОПКА ТЮНЕР/ВЫЗОВ [TUNER/CALL]
- (9) МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КНОПКИ [F1]/[F2]/[F3]/[F4]
- (10) КНОПКА РУЧНОЙ NOTCH [MNF/ADJ]
- (11) КНОПКА АВТО-NOTCH/ДИКТОФОН [ANF/REC]
- (12) КНОПКА SPCH/БЛОКИРОВКА [SPCH/LOCK]
- (13) МИКРОФОННЫЙ РАЗЪЁМ
- (14) КНОПКИ (ДИАПАЗОН) ВВЕРХ/ВНИЗ [▲(BAND)]/[▼(BAND)]
- (15) РЕГУЛЯТОР ЛЁГКОСТИ ВРАЩЕНИЯ РУЧКИ НАСТРОЙКИ
- (16) РАЗЪЁМ ДЛЯ ГОЛОВНЫХ ТЕЛЕФОНОВ [PHONES]
- (17) ПОВОРОТНАЯ РУЧКА НАСТРОЙКИ [DIAL]
- (18) ИНДИКАТОРЫ ПРИЁМА/ПЕРЕДАЧИ [RX]/[TX]
- (19) КНОПКА ШАГА ПЕРЕСТРОЙКИ [TS]
- (20) КНОПКА ПОДАВИТЕЛЯ ИМПУЛЬСНЫХ ПОМЕХ [NB/ADJ]
- (21) КНОПКА ШУМОПОНИЖЕНИЯ [NR/LEV]
- (22) ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИСПЛЕЙ
- (23) КНОПКА ПРЕДУСИЛИТЕЛЯ/АТТЕНЮАТОРА [P.AMP/ATT]
- (24) КНОПКА ВЫБОРА РЕЖИМА РАБОТЫ [MODE]

■ Микрофон (HM-151)

- (1) КНОПКА РЕЧЬ/БЛОКИРОВКА [SPCH/LOCK]
- (2) КНОПКА ПЕРЕДАЧИ [PTT]
- (3) ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ВВЕРХ/ВНИЗ [▲]/[▼]
- (4) ИНДИКАТОР ПЕРЕДАЧИ
- (5) ЦИФРОВАЯ КЛАВИАТУРА
- (6) ВЫБОР ФИЛЬТРА [FIL]
- (7) КНОПКА ВЫБОРА РЕЖИМА РАБОТЫ [MODE]
- (8) ИНДИКАТОР ВКЛЮЧЕНИЯ МИКРОФОНА
- (9) ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КНОПКИ [F-1]/[F-2]
- (10) КНОПКА ЗАПИСИ В ПАМЯТЬ [MW]
- (11) КНОПКА ВЫБОРА VFO/ПАМЯТЬ [V/M]
- (12) ПРОВЕРКА ЧАСТОТЫ ПЕРЕДАЧИ [XFC]
- (13) КНОПКА ТЮНЕР/ВЫЗОВ [TUNER/CALL]


■ Функция быстрого разноса частот

Когда Вы ловите DX-станцию, очень важно быстро решить, как установить разнос частот.


Если, нажав и 1 секунду подержав [F-1 SPL], активизировать режим с разносом частот, то неиндицируемый VFO автоматически перестраивается на плюс/минус частоту сдвига, запрограммированную в режиме прочих (других) установок, или уравнивается по частоте с индицируемой частотой, когда в качестве разноса запрограммирована величина 0.000 МГц (заводская установка).

Это сокращает время, требуемое на запуск работы с разносом частот.

Быстрый разнос частот включается по умолчанию, но может быть отключён в режиме прочих (других) установок.

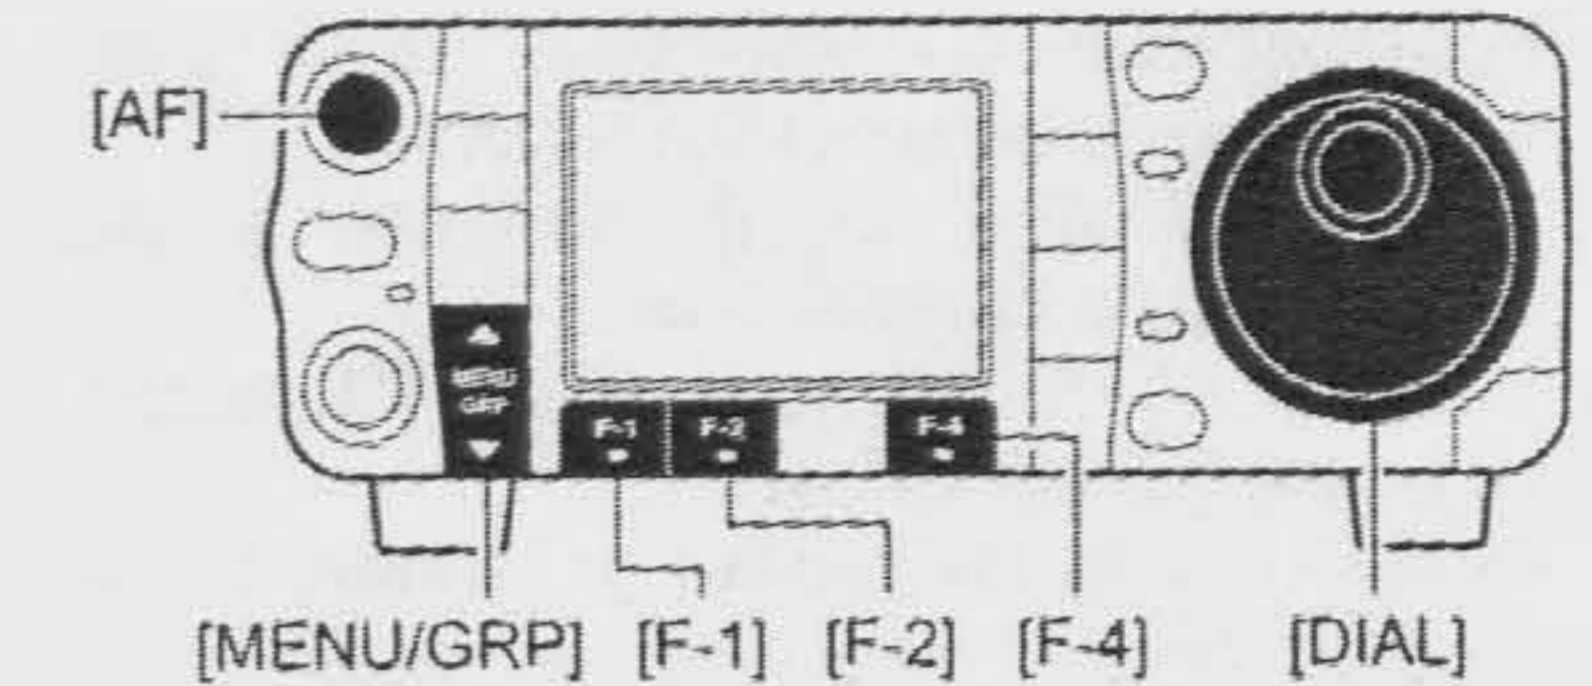

- ① Предположим, что Вы работаете на частоте 21.290 МГц (USB) с VFO A.

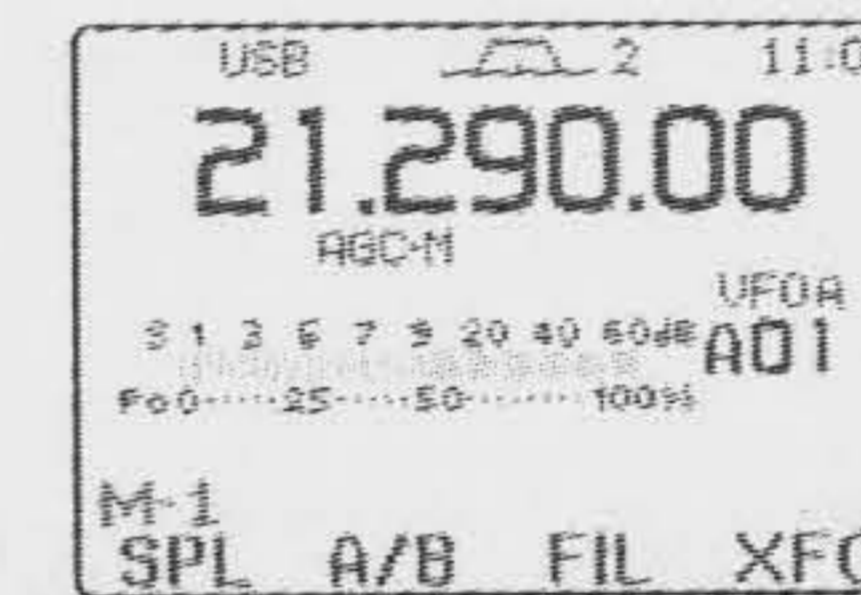


- ② Нажмите и 1 секунду подержите [F-1 SPL] (M-1).

- Включится режим работы с разносом частот.
- Параметры VFO A и VFO B сравниваются.



- ③ При нажатой кнопке [F-4 XFC] (M-1) вращайте ручку настройки, чтобы установить разнос частот.

- Также можно нажать на [XFC] микрофона HM-151.
- Частоту передачи можно прослушивать при нажатой кнопке [F-4 XFC].

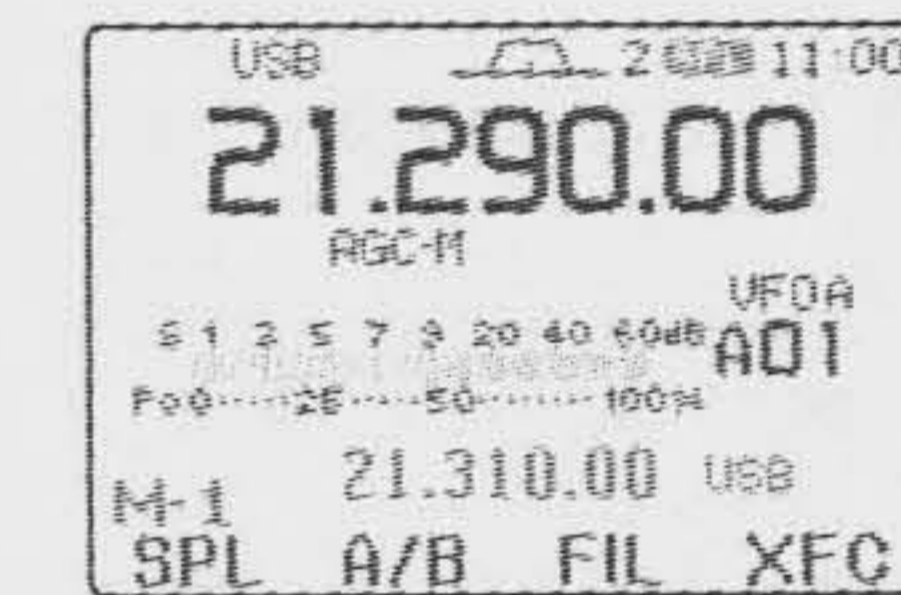

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР

Когда Вы охотитесь за DX-станциями, то ожидаете, что DX-станция скажет "вверх на 'X' кГц" о своей приёмной частоте:

ДЕЙСТВИЯ 1

- ① На 1 секунду нажмите [F-1 SPL] (M-1), чтобы подготовиться к работе с разносом частот.
- ② Если DX-станция скажет "вверх на 10 кГц":
 - Нажимайте на [F-INP/ENT], [1], [0], а затем на [F-1 SPL] (M-1).
 - Или вращайте ручку настройки.

ДЕЙСТВИЯ 2


Если DX-станция скажет "ниже на 5 кГц" до того, как Вы успеете переключиться к работе с разносом частот:

- Нажимайте на [F-INP/ENT], [·], [5], а затем на кнопку [F-1 SPL] (M-1).
- Включится режим с разносом частот, а частота "ниже на 5 кГц" появится в нижнем частотном окне.

■ Работа с разносом частот

Работа с разносом частот позволит Вам передавать и принимать в одном и том же режиме, но на двух разных частотах. Возможность разноса частот обеспечивается двумя VFO (VFO A и VFO B), выводимыми в основное и второе – дополнительное частотное окно.

Ниже рассматривается пример установки частоты приёма 21.290 МГц и частоты передачи 21.310 МГц.

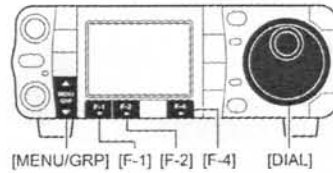

- ① Выберите VFO A и установите его частоту равной 21.290 МГц (USB).

- Кнопка [F-4 V/M] доступна в меню M-2.
- Кнопка [F-2 A/B] доступна в меню M-1.



- ② Кратковременно нажмите на [F-1 SPL] (в меню M-1), чтобы включить функцию разноса частот, а затем нажмите и 1 секунду подержите нажатой [F-2 A/B].

- Во втором – нижнем суб-окне появится частота передачи, равная частоте приёма и значок "A/B".
- Режим быстрых установок гораздо удобнее для указания частоты передачи. Детали см. на следующей странице.



- ③ Вращайте ручку настройки при нажатой кнопке [F-4 XFC], чтобы установить частоту передачи равной 21.310 МГц.

- Можно воспользоваться и кнопкой [XFC] HM-151.
- Частоту передачи можно прослушивать, если нажать и не отпускать кнопки [F-4 XFC].



- ④ Теперь Вы сможете принимать на 21.290 МГц, а передавать – на 21.310 МГц.

Для того, чтобы поменять местами частоты передачи и приёма, нажмите на [F-2 A/B], чтобы обменяться содержимым VFO A и VFO B.

ДЛЯ ВАШЕГО УДОБСТВА

ПРЯМОЙ ВВОД РАЗНОСА ЧАСТОТ

Частоту разноса можно ввести напрямую.

- ① Нажмите на [F-INP/ENT] (HM-151).
- ② Наберите нужную частоту сдвига с цифровой клавиатуры.
- Можно набирать сдвиг от 1 кГц до 1 МГц.
 - Если нужен отрицательный сдвиг, нажмите на [50/-] до набора цифр.
- ③ Нажмите на [F-1 SPL] (в M-1) на передней панели трансивера.
- Частота со сдвигом появится в нижнем частотном окне, а функция разноса частот активизируется.

[ПРИМЕР]

Для работы на 1 кГц выше по частоте



Для работы на 3 кГц ниже по частоте



ДЛЯ ВАШЕГО УДОБСТВА

ФУНКЦИЯ БЛОКИРОВКИ РАЗНОСА

Случайное нажатие на [F-4 XFC] (в M-1) при вращении ручки настройки приведёт к изменению частоты приёма. Чтобы такое исключить, пользуйтесь обеими блокировками – и разноса частот, и ручки настройки для изменения только частоты передачи. Функция блокировки разноса отменяет действие функции блокировки ручки настройки при нажатии и удержании нажатой [F-4 XFC] (в M-1) при операциях с разносом частот.

Действие блокировки на ручку настройки при работе с разносом частот можно установить в режиме прочих (других) установок как сразу для обеих частот - приёма и передачи, так и только для частоты приёма.


ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	1
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	1
НАЗНАЧЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ	2
■ Передняя панель	3
■ Микрофон (HM-151)	3
ОГЛАВЛЕНИЕ	4
1 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ	7
■ Передняя панель	7
■ Многофункциональные кнопки	11
◇ Функции Меню M-1	11
◇ Функции Меню M-2	11
◇ Функции Меню M-3	11
◇ Функции Меню S-1	13
◇ Функции Меню S-2	13
◇ Функции Меню S-3	14
◇ Функции Меню G-1 (Спектроскоп)	14
■ Микрофон (HM-151)	15
◇ Микрофонный разъём	16
■ Задняя панель	17
◇ Разъём ДАННЫХ - DATA	18
■ Функциональный дисплей	19
■ Распаковка	21
■ Куда поставить трансивер	21
■ Заземление	21
■ Подключение к антенне	21
■ Установка	22
◇ Подвешивание как единого целого	22
◇ Снятие передней панели	22
◇ Крепление передней панели	22
■ Необходимые соединения	23
■ Дополнительные соединения	24
■ Источник питания	25
■ Подключение к источнику питания	25
■ Подключение к аккумуляторной батарее	25
■ Внешние антенные тонеры	26
■ Подключение линейного усилителя	27
■ Соединения для CW	28
■ Соединения для CW	29
◇ Соединения для RTTY (FSK)	29
◇ Соединения для RTTY (AFSK)	29
■ Соединения для пакетной связи, SSTV или PSK31	30
◇ При подключении к разъёму [DATA]	30
◇ При подключении к разъёму [ACC]	30
◇ При подключении к микрофонному разъёму [MIC]	30
■ Первое включение питания (сброс процессора (CPU))	31
◇ Сброс Меню (M-1)	31
■ Начальное положение ручек регуляторов	31
■ Описание VFO	32
◇ Различия между режимами работы с VFO и с памятью	32
■ Работа с VFO	33
◇ Выбор VFO A/VFO B	33
◇ Уравнивание параметров двух VFO	33
■ Выбор режима VFO/памяти	33
■ Выбор диапазона рабочих частот	34
◇ Пользование диапазоновыми стековыми регистрами	34
■ Установка частоты	35
◇ Установка частоты ручкой настройки	35
◇ Непосредственный ввод частоты с клавиатуры микрофона	35
◇ Программирование шага перестройки частоты	36
◇ Выбор "кГц"овых шагов перестройки	36
◇ Выбор шага перестройки 1 Гц или 10 Гц (только для SSB/CW/RTTY)	37
◇ Выбор быстрой перестройки с шагом 1 МГц (только в FM/WFM/AM)	37
◇ Функция сверхточной настройки 1/4 (только для CW/RTTY)	38
◇ Функция авто шага перестройки частоты	39
◇ Звуковой сигнал, сигнализирующий о достижении края рабочего диапазона	39
■ Установка громкости звука	39
■ Выбор режима работы	40

■ Функция синтезатора речи.....	40
■ Шумоподавление и чувствительность приёмника.....	41
■ Функции измерителя.....	42
◇ Многофункциональный измеритель.....	42
■ Функции блокировки.....	43
◇ Функция блокировки ручки настройки.....	43
◇ Функция блокировки микрофона.....	43
■ Основные действия при передаче.....	43
◇ Функция блокировки микрофона.....	44
◇ Установка выходной мощности передатчика.....	44
◇ Установка микрофонного усиления.....	44
■ Работа в режиме SSB.....	45
◇ Удобные функции при передаче.....	46
■ Работа в режиме CW.....	47
◇ Удобные функции при приёме.....	48
◇ Режим реверсного CW.....	49
◇ Функция CW бокового тона.....	49
◇ Управление тональностью CW звука.....	50
■ Электронный CW ключ.....	51
◇ Меню отправки памяти ключа.....	52
◇ Режим установки номера содержимого.....	54
◇ Режим установки ключа.....	55
■ Работа в режиме RTTY (FSK).....	57
◇ Удобные функции при приёме.....	58
◇ Режим реверсного RTTY.....	59
◇ Фильтр с двугорбой АЧХ.....	59
◇ Функция индикации RTTY декодера.....	60
◇ Режим установки RTTY декодирования.....	61
◇ Предустановки для пользования RTTY терминалом или TNC.....	62
■ Работа в режиме AM.....	63
◇ Удобные функции при приёме.....	63
◇ Удобные функции при передаче.....	64
■ Работа в режиме FM.....	65
◇ Пользование суб-тональным шумоподавлением.....	66
◇ Работа с DTCS.....	67
◇ Определение (сканирование) репитерного суб-тона.....	68
■ Работа через ретранслятор.....	69
◇ Суб-тональная частота репитера.....	70
◇ Монитор проверки частоты передачи.....	71
◇ Запоминание параметров нестандартных ретрансляторов.....	71
◇ Запоминание параметров нестандартных ретрансляторов.....	72
■ Частота доступа 1750 Гц.....	73
■ Инкодер памяти DTMF.....	73
■ Меню отправки DTMF.....	73
◇ Программирование DTMF кодов.....	74
◇ Скорость отправки DTMF.....	74
■ Простой спектроанализатор.....	75
◇ Фиксированный режим.....	76
◇ Режим, когда центральная частота полосы обзора расположена в центре экрана.....	77
◇ Режим установок спектроскопа.....	77
■ Предусилитель и аттенюатор.....	78
■ Функция RIT.....	79
■ Автоматическая регулировка усиления (APU).....	80
◇ Выбор величины постоянной времени цепи APU.....	80
◇ Установка постоянной времени цепи APU.....	80
■ Выбор фильтра по ПЧ.....	81
◇ Выбор полосового фильтра по ПЧ.....	81
◇ Установка полосового фильтра (только для SSB/CW/RTTY/AM).....	82
■ Операции с полосой пропускания - двойная PBT.....	83
■ Подавитель импульсных помех.....	84
■ Цифровое шумопонижение.....	85
◇ Режим установки цифрового шумопонижения.....	85
■ Функция режекции Notch.....	86
◇ Функция автоматической режекции – авто-notch.....	86
◇ Функция ручной режекции – notch.....	87
◇ Режим установки ручного notch-фильтра.....	87
■ Функция шумоподавления по голосу - VSC.....	88
■ Функция удержания S-метром максимальных значений.....	88
■ Функция VOX.....	89
◇ Установка рабочих параметров функции VOX.....	89


◇ Установки речевого компрессора

• Предустановка трансивера

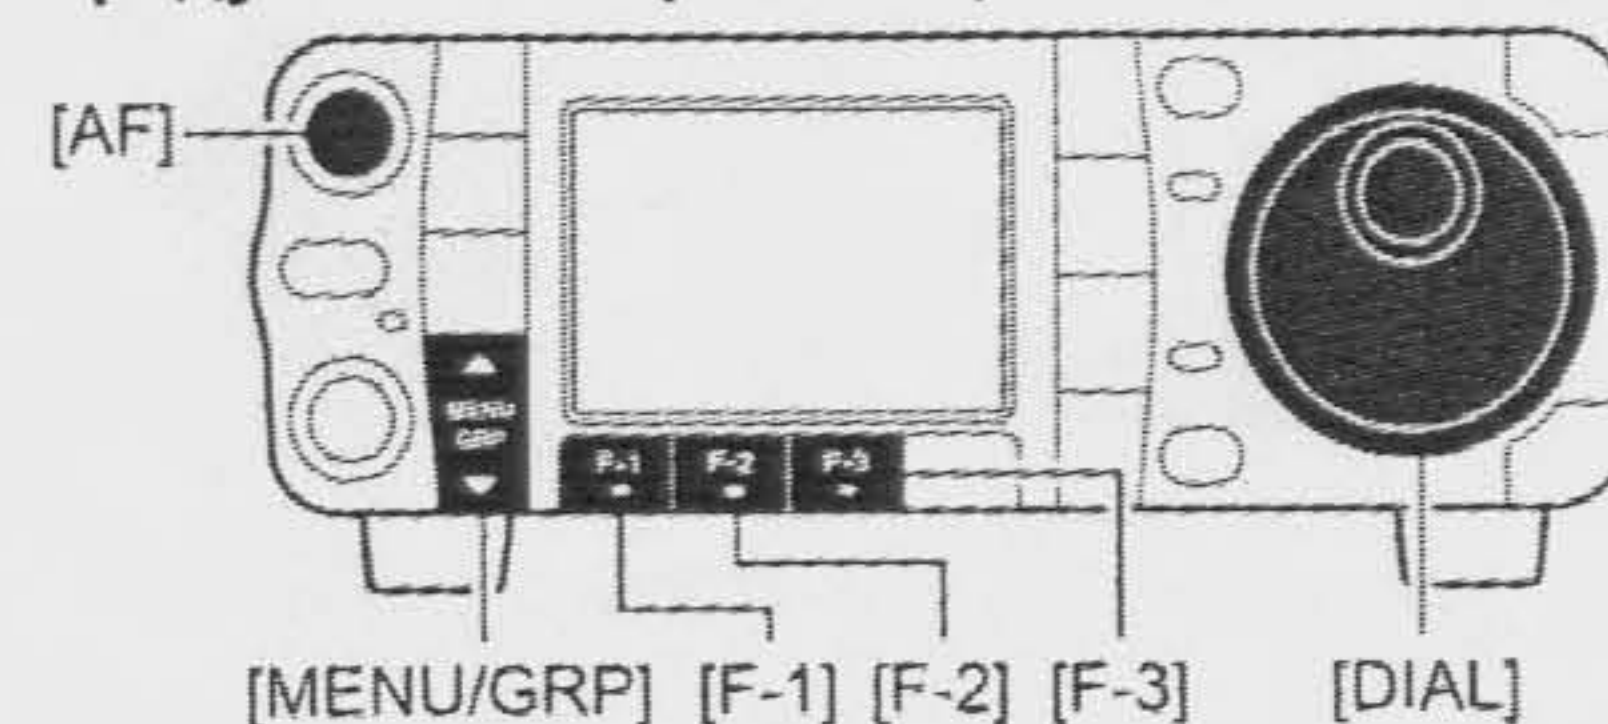

- ① Переключитесь в режим SSB.
- ② Выключите речевой компрессор – 'OFF', если он был включён – 'ON'.
 - Войдите в меню M-1.
 - Один или два раза нажмите на [MENU/GRP] на 1 секунду, чтобы выбрать группу меню M.
 - Кратковременно один или более раз нажимайте на [MENU/GRP], чтобы выбрать меню M-1.
 - Кратковременно нажмите на [F-2 COM], чтобы выключить компандер – 'OFF'.
 - Значок "COM" пропадёт с экрана.
- ③ Выберите ALC-метр.
 - Войдите в меню S-3.
 - Нажимайте на [F-3 MET] один или более раз, чтобы выбрать ALC-метр.
 - Зажётся значок "ALC".
- ④ Отрегулируйте микрофонное усиление.
 - Кратковременно нажмите на [AF(SET)], чтобы войти в меню режима установок.
 - Нажмите на [F-1 QS], чтобы войти в режим быстрых установок.
 - Кнопкой [F-1 ▲][F-2 ▼] выберите строчку "MIC Gain".
 - Нажмите на [PTT] (микрофона), чтобы начать передачу своим обычным голосом.
 - Говоря в микрофон, вращайте ручку настройки так, чтобы шкала ALC-метра не заходила за ALC-зону даже тогда, когда Вы начинаете говорить громче.
 - Нажмите на [▼(MENU/GRP)] дважды, чтобы выйти из режима установки и вернуться в обычный режим работы.


• Установка степени сжатия

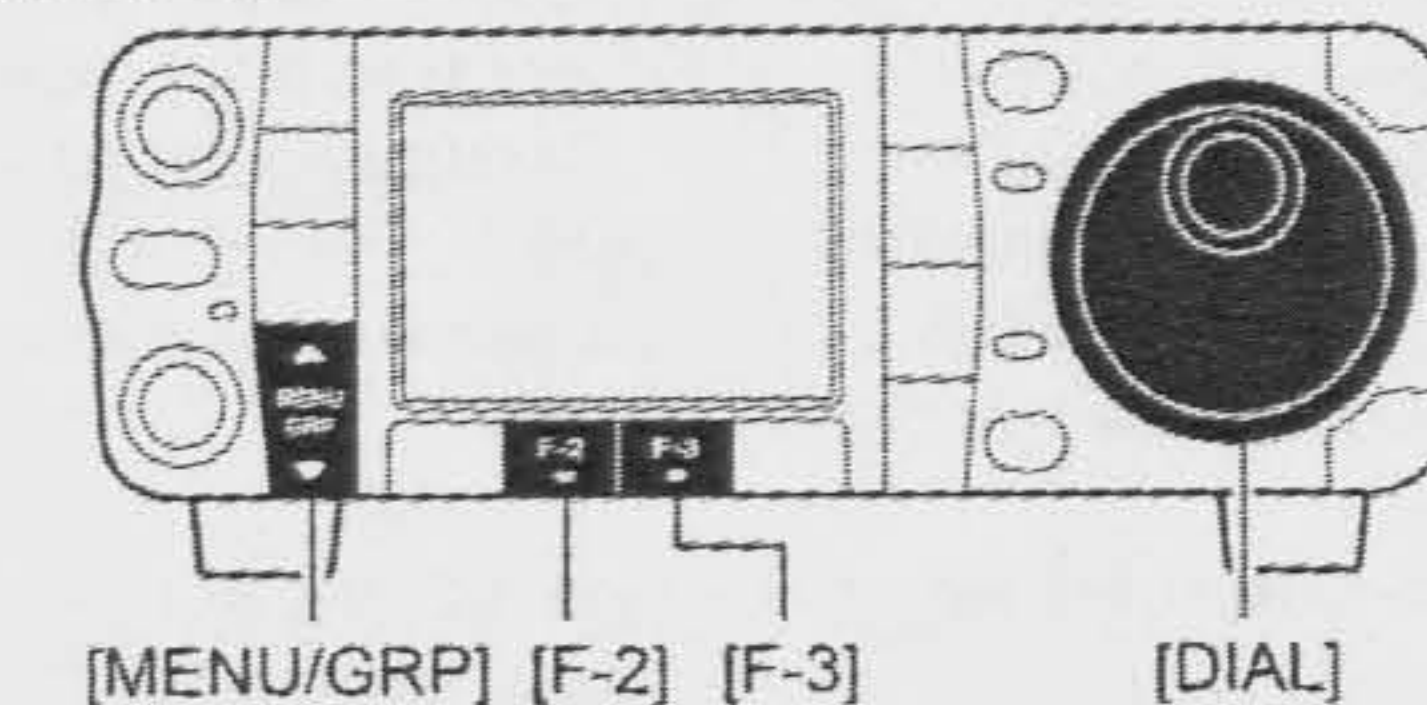

- ① Выберите COMP-метр.
 - Войдите в меню S-1.
 - Один или два раза нажмите на [MENU/GRP] на 1 секунду, чтобы выбрать группу меню S.
 - Кратковременно один или более раз нажимайте на [MENU/GRP], чтобы выбрать меню S-1.
 - Один или более раз нажав на [F-3 MET], выберите COMP-метр.
 - Появится значок "COM".
- ② Включите функцию компандирования – 'ON' и войдите в режим установки степени сжатия речи.
 - Войдите в меню M-1.
 - Нажмите и 1 секунду подержите нажатой кнопку [F-2 COM], чтобы войти в режим выбора степени сжатия.
 - Функция компандирования автоматически активизируется.
- ③ Вращая ручку настройки, сделайте так, чтобы COMP-метр показывал между 10 дБ и 20 дБ.



ЗАПОМНИТЕ: Когда пиковые значения голоса выходят за пределы ALC-зоны, звук может передаваться искажённым.

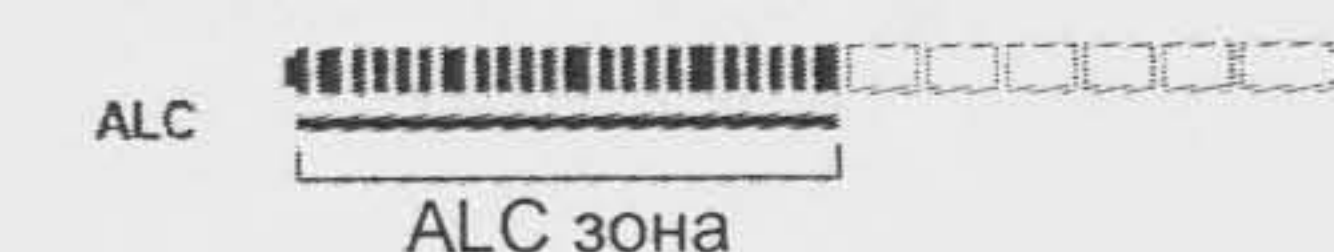


Выставьте 'COMP LEVEL' так, чтобы даже пики голоса не выходили за пределы зоны.

COMP Level

В этой позиции устанавливается степень сжатия речи. Уровень компрессии может лежать от 0 до 10.

- Подержите [F-4 DEF] нажатой 1 секунду, чтобы вернуться к заводской установке.


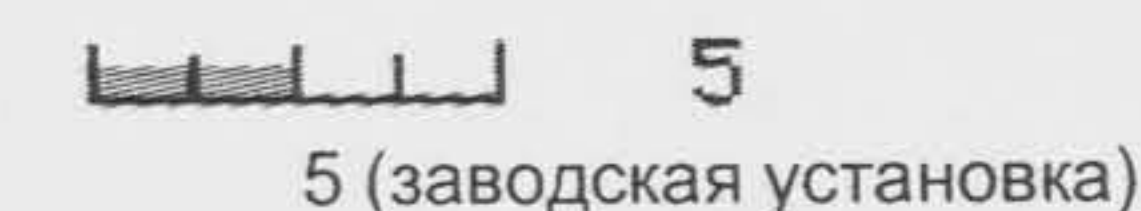


■ Функция мониторинга (прослушивания)

Функция мониторинга позволяет Вам в любом режиме прослушивать Ваши собственные передаваемые сигналы через громкоговоритель. Функция бокового тона в CW функционирует независимо от установок функции мониторинга.

- ① Кратковременно нажмите на [AF(SET)], чтобы войти в меню режима установок.
- ② Нажмите на [F-4 ОТН], чтобы войти в режим прочих (других) установок.
- ③ Несколько раз нажав на [F-1 ▲], выберите "Monitor".
- ④ Вращая ручку настройки, включите функцию – "ON".
 - Нажмите на [F-4 DEF], чтобы вернуться к заводской установке.
- ⑤ Нажимая на [F-2 ▼], выберите "Monitor Level".
- ⑥ Вращая ручку настройки, выбирайте громкость мониторинга.
 - Нажмите на [F-4 DEF], чтобы вернуться к заводской установке.
- ⑦ Дважды нажмите на кнопку [▼(MENU/GRP)], чтобы выйти из режима и вернуться в обычный режим работы.


Пользуйтесь головными телефонами, чтобы исключить акустическую обратную связь.

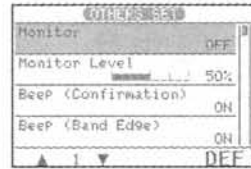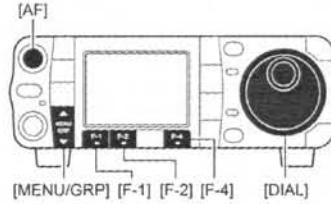

■ Компрессор речи (компандер)

IC-7000 имеет встроенный речевой компрессор, вносящий в сигнал малые искажения. Это устройство повышает среднюю выходную мощность речевую мощность в режиме SSB и особенно эффективно при DX-связях или связях в условиях сильной зашумленности, когда на той – принимающей стороне Вас плохо слышно или трудно разобрать.

- ① Переключитесь в режим SSB.
- ② Войдите в меню M-3.
 - Один или два раза нажмите на [MENU/GRP] на 1 секунду, чтобы выбрать группу меню M.
 - Кратковременно один или более раз нажимайте на [MENU/GRP], чтобы выбрать меню M-3.
- ③ Кратковременно нажимайте на [F-2 COM], чтобы включить или выключить речевой компрессор.
 - При работающем компандере горит "COM".

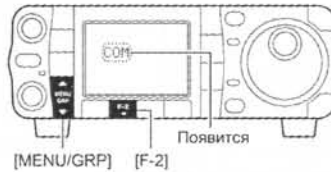

◇ Режим VOX-установок	90
■ Установка полосы передающего фильтра (только в SSB).....	90
■ Функция break-in.....	91
◇ Операции с полу-break-in'ом.....	91
◇ Операции с полным break-in'ом.....	91
■ Функция DTX	92
■ Функция мониторинга (прослушивания).....	93
■ Компрессор речи (компандер).....	93
◇ Установки речевого компрессора	94
■ Работа с разносом частот	95
■ Функция быстрого разноса частот	96
◇ Установка частоты разноса	97
◇ Установка быстрого разноса частот	97
■ Измерение KCB - SWR	98
◇ Линейчатый способ.....	98
◇ Гистограмма	98

■ Передняя панель

(1) РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ [AF(SET)] (внутренняя ручка)

Вращайте эту ручку для изменения уровня громкости динамика или головных телефонов.



Кратковременно нажмите, чтобы войти в меню режима установок.

- Ещё раз нажмите, чтобы выйти из меню режима установок.

(2) РЕГУЛЯТОР КОЭФФИЦИЕНТА УСИЛЕНИЯ по ВЧ/ПОРОГА СРАБАТЫВАНИЯ ШУМОПОДАВИТЕЛЯ [RF/SQL] (внешняя ручка)


Служит для установки усиления по ВЧ и порога срабатывания шумоподавителя.

Шумоподавитель, когда он закрыт, при отсутствии полезного сигнала отключает звук из динамика или головных телефонов, чтобы не было шипа.


- Шумоподавитель особенно эффективен в режиме FM. Он также работоспособен и в других режимах.
- Рекомендуемое положение регулятора [RF/SQL] от 12-ти до 1 часа дня.
- Регулятор можно установить в положение 'Авто' (управление усилением по ВЧ в режимах SSB, CW и RTTY; управление шумоподавителем в AM, FM и WFM) или только управление шумоподавителем (усиление по ВЧ при этом будет зафиксировано на максимуме) во всех смешанных (других) режимах установки, как показано в таблице.

РЕЖИМ	ВЫБРАННЫЙ РЕЖИМ УСТАНОВКИ		
	Авто	SQL	RF + SQL
SSB, CW RTTY	RF GAIN	SQL	RF + SQL
AM, FM WFM	SQL	SQL	RF + SQL


• Работа в качестве регулятора усиления по ВЧ / регулятора порога шумоподавления

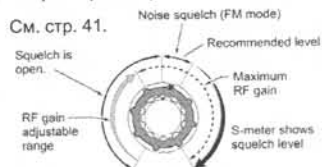

• Работа в качестве регулятора усиления по ВЧ (Шумоподавитель принудительно открыт только в режимах SSB, CW и RTTY)

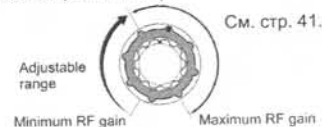

• Работа в качестве регулятора величины порога срабатывания шумоподавителя (Усиление по ВЧ зафиксировано на максимуме)

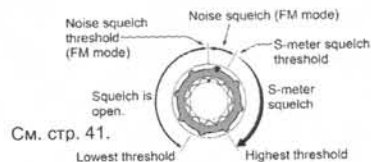

См. стр. 41.

(3) КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ [PWR]

Если трансивер выключен, нажмите на неё для его включения.

- Не забудьте до этого включить питание источника.
- Если трансивер включён, то для его выключения нажмите и подержите её 1 сек.


(4) ЗАЩЁЛКА, ДЕРЖАЩАЯ ПЕРЕДнюю ПАНЕЛЬ

Для того, чтобы отстыковать переднюю панель от корпуса трансивера, потяните защёлку на себя (когда трансивер смотрит на Вас).

(5) РЕГУЛЯТОРЫ ПОЛОСЫ ПРОПУСКАНИЯ/М-CH/RIT [PBT/M-ch/RIT]

Нажимайте на внутреннюю ручку для включения/выключения функции регулировки полосы пропускания (PBT) или функции канал памяти (M-ch)/RIT.

- Если у Вас выбрана регулировка полосы, то:
 - ✓ Изменяйте полосу пропускания приёмника по ВЧ с помощью цифрового фильтра DSP.
 - Полоса пропускания и частота сдвига будут индифицироваться на дисплее.
 - Заводской установкой является возможность сужения полосы пропускания до половины её ширины. Шаг сужения полосы составляет 25 Гц.
 - ✓ Для возврата к начальной установке нажмите и 1 сек. подержите нажатой внутреннюю ручку.


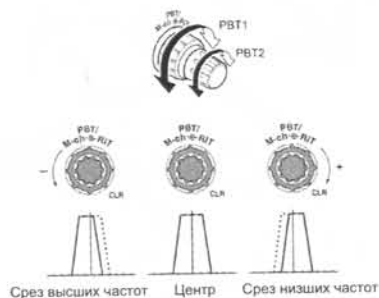


■ Функция ΔTX

Функция ΔTX сдвигает частоту передачи до ±9.999 кГц с шагом 1 Гц (или 10 Гц, если запретить шаг 1Гц) не изменяя при этом частоты приёма.

- Кратковременно нажмите на [PBT/M-ch/RIT], чтобы выбрать функцию M-ch/RIT, если уже выбрана двойная PBT.
 - Индикатор [PBT/M-ch/RIT] загорится зелёным цветом.
- На 1 секунду нажмите на [PBT/M-ch/RIT], чтобы войти в режим RIT/ΔTX.
- Нажмите на [F-2 ΔTX], чтобы активировать функцию ΔTX.
 - Загорится индикатор "ΔTX", появится частота сдвига, а индикатор [PBT/M-ch/RIT] станет оранжевым, когда функция будет включена.
- Вращайте ручку [RIT] (внешнюю), чтобы двигать частоту передачи.
 - Частота приёма при этом будет оставаться неизменной.
- Для того, чтобы обнулить частоту сдвига, на 1 секунду нажмите на [F-3 CLR].
 - Для обнуления частоты сдвига нажимайте на [F-3 CLR] одновременно, если параметр "Quick RIT/ΔTX Clear" в режиме прочих (других) установок установлен в положение "ON" - Включено.
- Для того, чтобы отключить функцию ΔTX, ещё раз кратковременно нажмите на [F-2 ΔTX].
 - Индикатор "ΔTX" пропадёт с дисплея.
- Нажмите на кнопку [MENU/GRP], чтобы выйти из режима RIT/ΔTX.

При включении обеих функций – и RIT, и ΔTX одновременно, ручка [RIT] (внешняя) будет вместе сдвигать как приёмную, так и передающую частоты относительно индицируемой.

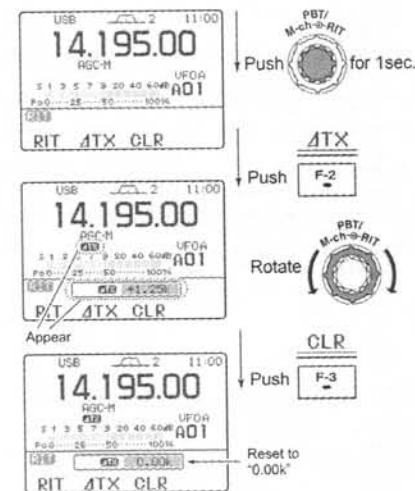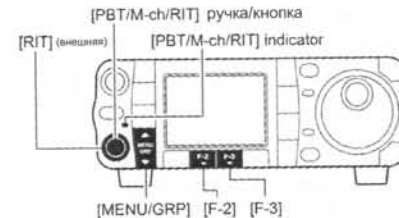

• Вычислительная функция

Функция может прибавлять/отнимать частоту сдвига (RIT или) ΔTX к/от индицируемой на экране.

Когда на экране горит частота сдвига (RIT и/или) ΔTX, нажмите на ([F-1 RIT] или) [F-2 ΔTX] на 1 секунду.



• Пример из практики

Вы обнаружили DX-станцию на 21.025 МГц/CW, которая вызывает станции, передающие на частоте немного выше 21.025 МГц.

- Нажмите на [F-1 RIT] и [F-2 ΔTX], чтобы активировать обе функции – и RIT, и ΔTX.
- Вращайте [RIT] (внешнюю), чтобы найти приёмную частоту DX-станции.
- Когда Вы найдёте приёмную частоту DX-станции, нажмите на [F-1 RIT], чтобы отключить функцию RIT.
 - Теперь Вы сможете передавать на приёмной частоте DX-станции и принимать на частоте передачи DX-станции (21.025 МГц).
- Начинайте передавать, пока станция ждёт новых вызовов.

■ Функция break-in


Функция break-in используется в режиме CW для автоматического переключения трансивера с передачи на приём, когда Вы работаете на ключе. IC-7000 может работать как с полным, так и с полу-break-in'ом.

◇ Операции с полу-break-in'ом

При работе с полу-break-in'ом трансивер находится в режиме передачи, пока Вы «стучите» на ключе, и автоматически переходит на приём по прошествии некоторого предустановленного времени после того, как Вы перестанете нажимать на ключ.

• Полу-break-in



- 1 Кнопкой [MODE] переключитесь в режим CW или CW-R.
- 2 Войдите в меню M-3.
 - Один или два раза нажмите на [MENU/GRP] на 1 секунду, чтобы выбрать группу меню M.
 - Кратковременно один или более раз нажимайте на [MENU/GRP], чтобы выбрать меню M-3.
- 3 Один или два раза нажмите на [F-1 BRK], чтобы включить функцию полу-break-in.
 - Появится значок "BK-IN".

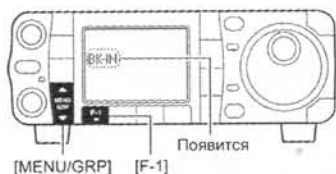

Пользуясь ключом типа 'paddle', установите его скорость "Key Speed" в режиме быстрых установок.

• Установка задержки break-in'a

- 1 Кнопкой [MODE] переключитесь в режим CW или CW-R.
- 2 Войдите в меню M-3.
- 3 Нажмите и 1 секунду подержите нажатой кнопку [F-1 BRK], чтобы войти в режим установки задержки break-in'a.
- 4 Вращая ручку настройки, выбирайте нужную Вам задержку (интервал переключения с передачи на приём).

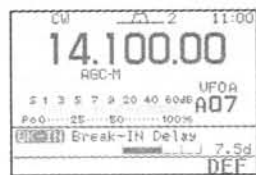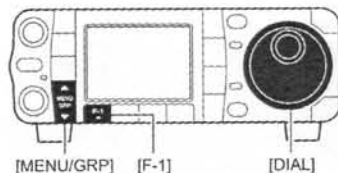

◇ Операции с полным break-in'ом

При работе с полным break-in'ом трансивер автоматически переходит на приём между нажатиями на точки и тире – так, чтобы оператор мог прослушивать активность на канале прямо в процессе передачи.



- 1 Кнопкой [MODE] переключитесь в режим CW или CW-R.
- 2 Войдите в меню M-3.
 - Один или два раза нажмите на [MENU/GRP] на 1 секунду, чтобы выбрать группу меню M.
 - Кратковременно один или более раз нажимайте на [MENU/GRP], чтобы выбрать меню M-3.
- 3 Один или два раза нажмите на [F-1 BRK], чтобы включить функцию полного-break-in'a.
 - Появится значок "F-BK".


Пользуясь ключом типа 'paddle', установите его скорость "Key Speed" в режиме быстрых установок.

✓ Что такое управление полосой по ПЧ (PBT)?

Электронное сужение ширины полосы пропускания по ПЧ позволяет ослаблять вредное воздействие помех. В данном трансивере эта функция реализуется цифровым сигнальным процессором (DSP).

↳ Находясь в режиме M-ch/RIT:

- Вращая внутреннюю ручку, выбирайте номер канала памяти.
 - Чтобы выйти из режима RIT/DTX, нажмите на [▼(MENU/GRP)].
- Когда функция RIT/DTX отключена: Вращая внешнюю ручку, выбирайте банк памяти.
 - Когда функция RIT/DTX активизирована: Вращая внешнюю ручку, сдвигайте частоту приёма или передачи.
 - Когда включена функция RIT или DTX, горит индикатор "RIT" или "DTX", соответственно.
 - Диапазон сдвига частот составляет ± 9.999 кГц с шагом 1 Гц (или ± 9.99 кГц с шагом 10 Гц).

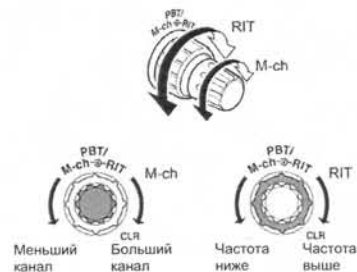

- Когда функция RIT или DTX включена, нажмите и 1 секунду подержите нажатой [F-1 RIT] или [F-2 DTX], чтобы добавить частотный сдвиг к индицируемой частоте или вычесть его из неё.

✓ Что такое функция RIT?

Функция RIT изменяет частоту приёма, не трогая частоты передачи.

Это способствует точной настройке на вызывающую Вас станцию с несколько отличающейся частотой или тогда, когда Вы предпочитаете слушать передачу со слегка изменённым оттенком звука и т.п.

✓ Что такое функция DTX?

Функция DTX изменяет частоту передачи, не трогая частоты приёма. Это удобно для простого разноса частот при работе в CW и т.п.

(6) ИНДИКАТОР ДВОЙНОЙ PBT (M-ch/RIT)

- ↳ Показывает статус [PBT/M-ch/RIT] (☉) при управлении функцией двойной PBT или канал памяти/RIT.
 - При выборе Двойной PBT индикатор светится зелёным.
 - При выборе M-ch/RIT индикатор вообще не горит.
 - При активизации функции RIT или DTX индикатор светится оранжевым.

(7) +КНОПКИ МЕНЮ/ГРУППА [MENU/GRP]


- ↳ Один или несколько раз нажмите на кнопку, чтобы выбрать нужное меню из меню групп (M, S или G (Графика)).
- ↳ Нажмите и 1 секунду подержите нажатой, чтобы выбрать одну из трёх групп меню: от M-1 до M-3, от S-1 до S-3 и от G-1 (Спектроскоп) до G-3 (KCB'ометр).

(8) КНОПКА ТЮНЕР/ВЫЗОВ [TUNER/CALL]

- ↳ При работе в диапазоне HF/50 МГц:
 - Кратковременно нажмите для включения/выключения функции автоматической настройки антенного тюнера.
 - Должен быть подключён приобретаемый отдельно антенный тюнер.
 - Когда тюнер включён, горит индикатор "TUNE".
 - Для перехода к ручной настройке антенного тюнера нажмите и 2 секунды подержите нажатой.
 - Должен быть подключён приобретаемый отдельно антенный тюнер.
 - Когда тюнер включён, горит индикатор "TUNE".
- ↳ При работе в диапазоне 144/430 МГц: Кратковременно нажмите для выбора вызывного канала (или возврата с выбранного вызывного канала на ранее использовавшуюся частоту/канал).
 - "C1" является вызывным каналом для диапазона 144 МГц, а "C2" – для диапазона 430 МГц.


(9) МНОГООБЪЕКТНЫЕ КНОПКИ [F-1]/[F-2]/[F-3]/[F-4]

- ↳ Нажимайте для выбора функции, индицируемой на дисплее над этими кнопками.
 - Функции меняются в зависимости от выбранного меню.

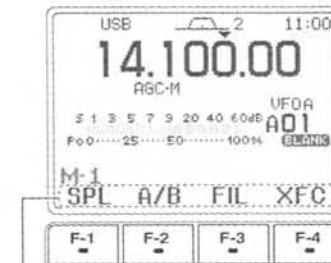

Высвечиваются функции


(10) КНОПКА РУЧНОЙ NOTCH [MNF/ADJ]

- Кратковременно нажимайте, чтобы включить/выключить функцию ручной notch в режимах SSB, CW и AM.
 - Когда функция активизирована, на дисплее горит .
- Нажмите и 1 секунду подержите нажатой, чтобы войти в режим установки ручного notch-фильтра.

✓Что такое функция notch?

Функция notch – это узкополосная DSP режекторная фильтрация, которая убирает мешающие свистящие тоны из CW или AM сигналов, очищая их таким образом.

(11) КНОПКА АВТО-NOTCH/ДИКТОФОН [ANF/REC]

- Кратковременно нажимайте, чтобы включить/выключить функцию авто-notch (ANF) в режимах SSB, CW и AM.
 - Когда функция активизирована, на дисплее горит .
- Нажмите и 1 секунду подержите нажатой, чтобы записать принимаемый аудио-сигнал.

(12) КНОПКА РЕЧЬ/БЛОКИРОВКА [SPCH/LOCK]

- Кратковременно нажмите, чтобы аппарат начал произносить частоту и т.п. синтезированным человеческим голосом.
 - Количество произносимых параметров задаётся в меню режима разных (прочих) установок.
- Нажмите и 1 секунду подержите нажатой, чтобы включить/выключить блокировку ручки настройки.
 - Ручка настройки блокируется электронным образом.
 - При включённой блокировке на дисплее появляется значок .

(13) МИКРОФОННЫЙ РАЗЪЁМ

Модульный микрофонный разъём предназначен для подключения микрофона HM-151 из комплекта поставки.

- Если нужно, то через приобретаемый отдельно OPC-589 можно подключить 8-ми контактный микрофон, например, SM-20.
- На задней панели трансивера имеется второй микрофонный разъём. НЕЛЬЗЯ одновременно подключать сразу два микрофона.

(14) КНОПКИ (ДИАПАЗОН) ВВЕРХ/ВНИЗ

- [▲(BAND)]/[▼(BAND)]
 - Кратковременно нажимайте, чтобы выбрать нужный диапазон частот.
 - Нажмите и 1 секунду подержите [▲(BAND)] нажатой, чтобы включить/выключить простой диапазонный спектроанализатор.
 - Нажмите и 1 секунду подержите [▼(BAND)] нажатой, чтобы включить/выключить экран многофункционального измерителя.


(15) ЗАЩЁЛКА РУЧКИ НАСТРОЙКИ

Выберите усилие, с которым будет вращаться ручка настройки.


- Имеется три степени усилия при вращении. В верхнем положении вращение ручки будет сопровождаться пощелкиванием.

(16) РАЗЪЁМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ГОЛОВНЫХ ТЕЛЕФОНОВ (PHONES)

Сюда можно подключать головные телефоны с сопротивлением 8 – 16 Ом.

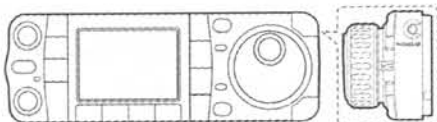

- При подключении головных телефонов встроенный динамик отключается.
- Если переключатель PHONES/SPEAKER, расположенный на задней стороне передней панели, установить в положение [SPEAKER], то вместо головных телефонов можно будет пользоваться выносным динамиком. Это удобно при работе в автомобиле или в полевых условиях.

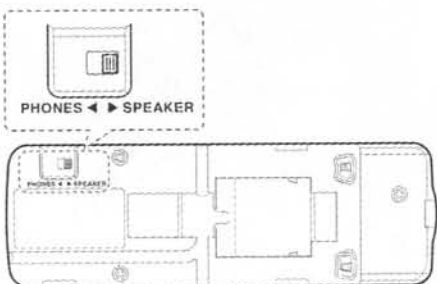

Обратная сторона съёмной передней панели

(17) РУЧКА НАСТРОЙКИ [DIAL]

Предназначена для изменения индицируемой частоты, выбора величины параметра из списка режима установки и т.п.

(18) ИНДИКАТОР ПРИЁМА/ПЕРЕДАЧИ [RX]/[TX]

- [RX]: Горит зелёным в режиме приёма и тогда, когда открыт шумоподаватель.
- [TX]: Горит красным при передаче.

◇ Режим VOX-установок

1. VOX Gain

В этой позиции выбирается VOX-усиление функции VOX. Параметр меняется от 0 до 100 % с шагом 1%.

- Нажмите на [F-4 DEF], чтобы вернуться к заводской установке.



2. Anti-VOX

В этой позиции выбирается усиление ANTI-VOX функции VOX. Параметр меняется от 0 до 100 % с шагом 1%.


- Нажмите на [F-4 DEF], чтобы вернуться к заводской установке.



3. VOX Delay


В этой позиции выбирается величина VOX-задержки. Задержка может меняться в диапазоне от 0 до 2.0 секунд с шагом 0.1 секунды.

- Нажмите на [F-4 DEF], чтобы вернуться к заводской установке.



■ Установка полосы передающего фильтра (только в SSB)

Полосу пропускания передающего фильтра можно выбрать широкой, средней или узкой.

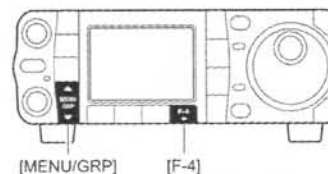


- Кнопкой [MODE] переключитесь в режим SSB (USB или LSB).
- Войдите в меню M-3.
 - Один или два раза нажмите на [MENU/GRP] на 1 секунду, чтобы выбрать группу меню M.
 - Кратковременно один или более раз нажимайте на [MENU/GRP], чтобы выбрать меню M-3.
- Нажмите и 1 секунду подержите нажатой кнопку [F-4 TBW] один или два раза, чтобы выбрать желаемую полосу фильтра.
 - Кратковременно нажмите на [F-4 TBW], чтобы увидеть на дисплее выбранную полосу TX фильтра.
 - При каждом нажатии на [F-4 TBW] будет появляться окошко с полосой TX фильтра.
 - Указанные фильтры являются заводской установкой. Полосу каждого можно установить в режиме быстрых установок.

WIDE-Широкий : 100 – 2900 Гц
MID-Средний : 300 – 2700 Гц
NAR-Узкий : 500 – 2500 Гц

■ Функция VOX



Функция VOX (Передача, Управляемая Голосом) переключает трансивер с приёма на передачу, как только зафиксирует, что Вы заговорили, и переводит аппарат в режим приёма, когда Вы замолчите. Функция удобно тем, что в таком режиме проведения связей у Вас остаются свободными руки для каких-то манипуляций, например, с персональным компьютером.

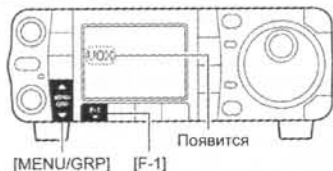

Такие важные параметры, как VOX-усиление, ANTI-VOX и VOX-задержка устанавливаются в режиме установок VOX.

- ① Переключитесь в любой из телефонных режимов (SSB, AM, FM) кнопкой [MODE].
- ② Войдите в меню M-3.
 - Один или два раза нажмите на [MENU/GRP] на 1 секунду, чтобы выбрать группу меню M.
 - Кратковременно один или более раз нажимайте на [MENU/GRP], чтобы выбрать меню M-3.
- ③ Нажимая на [F-1 VOX], включайте или отключайте функцию VOX.
 - Когда функция активизирована, горит значок "VOX".

◇ Установка рабочих параметров функции VOX

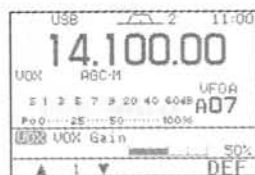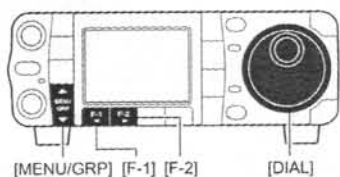

- ① Переключитесь в телефонный режим работы (SSB, AM, FM).
- ② Войдите в меню M-3.
 - Один или два раза нажмите на [MENU/GRP] на 1 секунду, чтобы выбрать группу меню M.
 - Кратковременно один или более раз нажимайте на [MENU/GRP], чтобы выбрать меню M-3.
- ③ Нажмите и 1 секунду подержите нажатой [F-1 VOX], чтобы войти в режим VOX-установок.
- ④ Нажимая на [F-1 ▲] или [F-2 ▼], выбирайте нужный Вам VOX-параметр.
- ⑤ Говоря в микрофон, поверните ручку настройки так, чтобы трансивер непрерывно передавал.
- ⑥ Установите удобную VOX-задержку – интервал времени до перехода на приём.
 - Выбирайте величину VOX-задержки кнопкой [F-1 ▲] или [F-2 ▼].
 - Вращайте ручку настройки.
- ⑦ Если звук из динамика воздействует на поведение системы VOX, измените настройку анти-VOX так, чтобы громкоговоритель не действовал на работу системы VOX.

(19) КНОПКА ШАГА ПЕРЕСТРОЙКИ [TS]

- В режимах SSB/CW/RTTY нажимайте кратковременно для включения или выключения режима программируемого шага перестройки. А в режимах AM/FM/WFM кратковременно нажимайте для переключения между режимами программируемого шага перестройки и быстрой перестройки с шагом 1 МГц.
- Когда горит индикатор программируемого шага перестройки, частоту можно менять с запрограммированным в кГц'ах шагом.

Индикатор программируемого шага перестройки



- Имеются следующие шаги перестройки: 0.01 (только в режимах AM/FM/WFM), 0.1, 1, 5, 9, 10, 12.5, 20, 25 и 100 кГц.
- Быстрая перестройка с шагом 1 МГц имеется только в режимах AM, FM и WFM.
- Когда режим программируемого шага перестройки отключён, шаг перестройки 1 Гц включается/выключается нажатием на 1 секунду.
- Шаги перестройки 1 и 10 Гц имеются только в режимах SSB, CW и RTTY.
- Когда горит индикатор шага 1 Гц, частоту можно менять с шагом 1 Гц.
- Когда режим программируемого шага перестройки включён, то при нажатии на 1 секунду можно войти в режим ввода шага перестройки.

(20) КНОПКА ПОДАВИТЕЛЯ ИМПУЛЬСНЫХ ПОМЕХ [NB/ADJ]

- Кратковременно нажимайте для включения/выключения подавителя импульсных помех. Подавитель импульсных помех уменьшает наводки импульсного типа, генерируемые, например, автомобильной системой зажигания. Эта функция не справляется с помехами не-импульсного типа и не работает в режиме WFM.
- При работающем подавителе импульсных помех горит "NB".
- Нажмите и 1 секунду подержите нажатой, чтобы войти в режим установки подавителя импульсных помех.

(21) КНОПКА ШУМОПониЖЕНИЯ [NR/LEV]

- Кратковременно нажимайте для включения/выключения устройства цифрового (DSP) шумопонижения.
- При работающем устройстве цифрового шумопонижения горит "NR".
- Нажмите и 1 секунду подержите нажатой, чтобы войти в режим установки уровня цифрового (DSP) шумопонижения.

(22) ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИСПЛЕЙ

Показывает рабочую частоту, меню функциональных клавиш, экран простого диапазонного спектроанализатора, выбранный канал памяти и т.п.

(23) КНОПКА ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ/АТТЕНУАТОР [P.AMP/ATT]

- Нажимайте кратковременно, чтобы включить или выключить предусилитель.
 - При включённом предусилителе горит "P.AMP".
- Нажмите на 1 секунду, чтобы ввести в тракт затухание 12 дБ; нажмите кратковременно, чтобы отключить аттенуатор.
 - При активизированном аттенуаторе горит "ATT".

✓ Зачем нужен предусилитель?

Предусилитель – это усилитель, стоящий во входных цепях приёмника, предназначенный для поднятия его чувствительности. При приёме слабых сигналов включайте предусилитель.


✓ Зачем нужен аттенуатор?

Аттенуатор предназначен для предохранения входных цепей приёмника от мешающих сигналов на близких частотах или от близкорасположенных мощных, например, радиовещательных станций, могущих привести к искажениям полезного сигнала.

(24) КНОПКА РЕЖИМА РАБОТЫ [MODE]


- Кратковременно нажимайте, чтобы циклически перебирать режимы работы: USB/LSB ↔ CW/CW-R ↔ RTTY/RTTY-R ↔ AM/FM/WFM
- Нажимайте на 1 секунду, чтобы переключаться между следующими режимами работы:
 - USB ↔ LSB
 - CW ↔ CW-R
 - RTTY ↔ RTTY-R
 - AM → FM → WFM → AM и т.д.

ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ

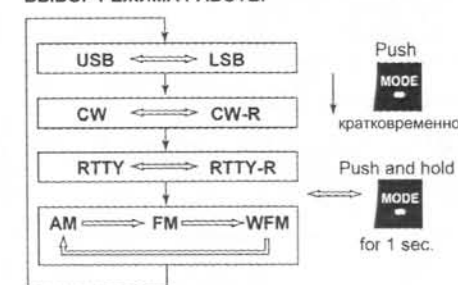

■ Многофункциональные кнопки

◇ Функции Меню M-1



ОПЕРАЦИИ С РАЗНОСОМ ЧАСТОТ

SPL Кратковременно нажимайте, чтобы включить/отключить функцию разнеса частот.

- При включённой функции разнеса частот появляется "SPL" и частота передачи.

Нажмите нажатой 1 секунду, чтобы включить функцию быстрого разнеса частот.

- Частоту сдвига нужно будет запрограммировать заранее в меню разных (прочих) установок.
- Частотой разнеса является разница в показаниях дисплея.
- Функцию быстрого разнеса частот можно отключить в меню разных (прочих) установок.

ВЫБОР VFO A/B

A/B Нажмите кратковременно, чтобы обменяться содержимым VFO передачи и VFO приёма.

Нажмите кратковременно, чтобы переключиться с VFO передачи на VFO приёма в процессе работы с разнесом частот.

Нажмите кратковременно, чтобы переключить частоты передачи и приёма (и режимы работы) каналов памяти в процессе работы с разнесом частот.

Нажмите на 1 секунду, чтобы сравнить частоты и режимы работы двух VFO.

- Нижняя индицируемая частота и режим работы сравниваются с верхним (индицируемым) значением VFO и режимом работы.

ВЫБОР ФИЛЬТРА

FIL Нажимайте кратковременно, чтобы выбрать один из трёх фильтров по ПЧ.


Нажмите на 1 секунду, чтобы войти в режим установки фильтра.

ПРОВЕРКА ЧАСТОТЫ ПЕРЕДАЧИ

XFC При нажатии и удержании позволяет прослушать происходящее на частоте передачи.

- При нажатии и удержании нажатой этой кнопки частоту передачи можно изменять ручкой настройки [DIAL].

◇ Функции Меню M-2



МЕНЮ ПАМЯТИ

MEM Кратковременно нажмите, чтобы увидеть частоту канала памяти и режим.

- Имеется возможность вывести на экран список каналов памяти.

ЗАПИСЬ В ПАМЯТЬ

MW Нажмите и 1 секунду подержите нажатой, чтобы записать выбранную частоту и режим работы в индицируемый канал памяти.

ОЧИСТКА ПАМЯТИ

MCL Нажмите и 1 секунду подержите нажатой, чтобы очистить содержимое выбранного канала памяти.

- Загорится слово "MEMORY" (ПУСТО).


ВЫБОР VFO/ПАМЯТЬ

V/M Нажмите кратковременно, чтобы переключить режимы VFO и канала памяти.


Нажмите и 1 секунду подержите нажатой, чтобы переместить выбранный канал памяти в индицируемый VFO.

◇ Функции Меню M-3


В ПРОЦЕССЕ SSB ОПЕРАЦИЙ




В ПРОЦЕССЕ CW ОПЕРАЦИЙ



В ПРОЦЕССЕ RTTY ОПЕРАЦИЙ



В ПРОЦЕССЕ AM ОПЕРАЦИЙ



■ Функция шумоподавления по голосу - VSC

Эта функция очень полезна, когда Вы не хотите слушать немодулированных сигналов. Когда функция голосового шумоподавления активизирована, трансивер проверяет принимаемые сигналы на предмет присутствия в них голосовых компонент.

Если в приходящем сигнале есть признаки голоса и тональность этих голосовых компонент меняется в течение 1 секунды, то шумоподавитель открывается. Если же в приходящем сигнале нет признаков человеческой речи или тональность этой, якобы человеческой речи, не меняется в течение 1 секунды, шумоподавитель не открывается.

- Функция голосового шумоподавления доступна в телефонных режимах SSB, AM, FM, WFM.
- Также функцией голосового шумоподавления можно пользоваться при операциях сканирования в режимах AM, FM или WFM.





- 1 Войдите в меню S-1 или S-2.
 - Один или два раза нажмите на [MENU/GRP] на 1 секунду, чтобы выбрать группу меню S.
 - Кратковременно один или более раз нажимайте на [MENU/GRP], чтобы выбрать меню S-1 или S-2.
- 2 Нажмите на [F-4 VSC], чтобы включить функцию голосового шумоподавления.
 - На дисплее зажёгётся значок "VSC".



■ Функция удержания S-метром максимальных значений

У S-метра есть функция «лёгкого замораживания» максимальных значений. Максимальный выброс принимаемого сигнала остаётся на индикаторе приблизительно 0.5 секунды. Если нужно, то функцию можно отключить в режиме установок дисплея ("Meter Peak Hold" - OFF).

- 1 Кратковременно нажмите на [AF(SET)], чтобы войти в меню режима установок.
- 2 Нажмите на [F-1 DISP], чтобы войти в режим установки дисплея.
- 3 Нажимайте на [F-1 ▲] или [F-2 ▼], чтобы выбрать строчку "Meter Peak Hold".
- 4 Вращая ручку настройки, выберите состояние функции: включена-ON или выключена-OFF.
 - Нажмите на [F-4 DEF], чтобы вернуться к заводской установке.
- 5 Дважды нажмите на кнопку [MENU/GRP], чтобы выйти из режима установки и вернуться в обычный режим работы.

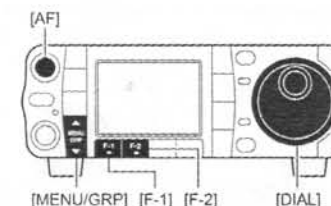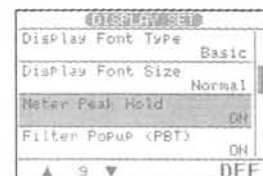

[ПРИМЕР]:



S-метр зафиксировал максимальный уровень сигнала в 40 дБ.




Сила сигнала упала, но зафиксированный максимум остался на индикаторе на ~ 0.5 секунды.

◇ Функция ручной режекции – notch


Функция ручной notch может использоваться в режимах SSB, CW, RTTY и AM.

- Кратковременно нажимайте на [MNF/ADJ], чтобы включить или выключить функцию ручной режекции.
 - Когда функция ручной notch активизирована, на дисплее горит [NOTCH].
 - Установите частоту ручной notch-фильтрации в меню режима установки ручного notch-фильтра (см. ниже).
 - Даже в том случае, когда оба имеющихся ручных notch-фильтра "NF1" и "NF2" деактивированы (OFF) в режиме установок notch-фильтра, фильтр "NF1" всё равно автоматически активизируется при включении функции ручной notch.

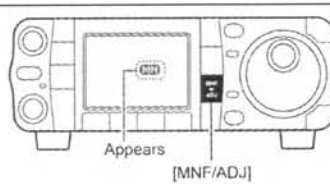

◇ Режим установки ручного notch-фильтра


- Подержите [MNF/ADJ] 1 секунду нажатой, чтобы войти в режим установки ручного notch-фильтра.
- Нажимайте на [F-2 NF1] или [F-3 NF2], чтобы включить (ON) или выключить (OFF) выбранный фильтр.
- Вращая ручку настройки, выбирайте частоту фильтрации.
 - Нажимайте на [F-4 NW], чтобы переключаться между узкой (N), средней (M) и широкой (W) полосой notch-фильтра.
- Нажмите на кнопку [MNF/ADJ] (или на [▼(MENU/GRP)]), чтобы выйти из режима установки ручного notch-фильтра.

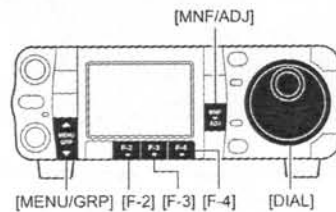

При настройке ручного notch-фильтра из динамика могут раздаваться шумы. Это является результатом работы устройства цифровой (DSP) фильтрации и ни в коем случае не означает неправильного функционирования аппарата.



В ПРОЦЕССЕ FM/WFM ОПЕРАЦИЙ



ФУНКЦИЯ VOX

- VOX** [F-1]
- Нажимайте кратковременно, чтобы включить или выключить функцию VOX.
 - При активизации функции VOX загорается аббревиатура "VOX".
 - Нажмите и подержите 1 секунду, чтобы войти в режим установок VOX.
 - В режиме VOX-установок можно будет установить усиление VOX, ANTI-VOX и задержку VOX.

✓ Что такое функция VOX?

Функция VOX (передача, управляемая голосом) включает передатчик, как только Вы начнёте говорить в микрофон, и автоматически возвращается к приёму, как только Вы замолчите.

РЕЧЕВОЙ КОМПРЕССОР

- COM** [F-2]
- Нажимайте кратковременно, чтобы включить или выключить речевой компрессор.
 - При включённом компрессоре загорается аббревиатура "COM".
 - Нажмите и подержите 1 секунду, чтобы войти в режим установок компрессора.
 - Речевой компрессор можно настроить в режиме установки уровня сжатия.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА УСИЛЕНИЯ

- AGC** [F-3]
- Нажимайте, чтобы изменить постоянную времени цепи АРУ.
 - Имеются: быстрая, средняя или медленная АРУ - "AGC-F", "AGC-M" или "AGC-S", соответственно.
 - Нажмите и подержите 1 секунду, чтобы войти в режим установок АРУ.
 - Допускается отключение системы АРУ - "AGC-X".

ПОЛОСА ПЕРЕДАЮЩЕГО ФИЛЬТРА

- TBW** [F-4]
- Нажмите кратковременно, чтобы увидеть полосу передающего (TX) фильтра.
 - Появится соответствующий индикатор.
 - Нажмите и подержите 1 секунду, чтобы выбрать полосу передающего (TX) фильтра: узкую, среднюю или широкую.
 - В заводской установке имеются следующие фильтры. Полосу каждого из фильтров можно задать в режиме быстрых установок.
- | | |
|--------------|------------------------|
| WIDE-ШИРОКИЙ | : от 100 Гц до 2900 Гц |
| MID-СРЕДНИЙ | : от 300 Гц до 2700 Гц |
| NAR-УЗКИЙ | : от 500 Гц до 2500 Гц |

ФУНКЦИЯ BREAK-IN

- BRK** [F-1]
- Кратковременно нажимайте, чтобы выбрать полу-break-in, полный break-in (QSK) или break-in выключен.
 - "BK-IN" или "F-BK" появляются при выборе полу-break-in'a и полного break-in'a, соответственно.
 - Внешний переключатель, например, ножной должен быть подключён к разъёму ACC (ножка 3, ножка 7 или RTTY SEND), если break-in отключён.
 - Нажмите на 1 секунду, чтобы войти в режим установки времени задержки break-in'a.

✓ Что такое функция break-in

Полный break-in (QSK) активизирует приёмник между передачей точек и тире. Это удобно при работе в сетях или в процессе DX, когда требуется «быстрый отклик».

ФУНКЦИЯ 1/4

- 1/4** [F-2]
- Нажимайте для включения/выключения функции 1/4 скорости настройки в режимах CW и RTTY.
 - Когда функция 1/4 активизирована, загорается значок [1/4], и становится возможной тонкая настройка.

ФУНКЦИЯ ДУПЛЕКСА

- DUP** [F-2]
- Нажимайте, чтобы выбрать направление дуплексного сдвига при передаче или вообще отключить эту функцию.
 - Подержите нажатой 1 секунду, чтобы включить или выключить функцию работы через ретранслятор.

СУБ-ТОНАЛЬНЫЕ FM ОПЕРАЦИИ


- TON** [F-3]
- Нажимайте кратковременно, чтобы установить нужный суб-тон для репитера, функцию суб-тонального шумоподавления, DTCS или вообще отключить суб-тоны.
 - Когда активизирована функция суб-тона для репитера, горит слово "TONE".
 - Когда включено суб-тональное шумоподавление, горит аббревиатура "TSQ".
 - Когда активизирована функция DTCS шумоподавления, горит аббревиатура "DTCS".
 - Нажмите и 1 секунду подержите, чтобы войти в режим установки суб-тональной частоты или кода DTCS.
 - Также доступна функция суб-тонального сканирования.
 - Нажмите и не отпускайте, чтобы передать тональный сигнал 1750 Гц при нажатии и удержании клавиши передачи [PTT].

РЕЖИМ 9600


- 9600** [F-4]
- Нажимайте, чтобы включить или выключить скорость обмена данными 9600 бод.

◇ Функции Меню S-1


В ПРОЦЕССЕ SSB/AM ОПЕРАЦИЙ




В ПРОЦЕССЕ CW ОПЕРАЦИЙ



В ПРОЦЕССЕ RTTY ОПЕРАЦИЙ



В ПРОЦЕССЕ FM/WFM ОПЕРАЦИЙ



VO ДИКТОФОН

Нажмите, чтобы войти в режим диктофона.
 • Появится голосовое TX/RX меню или корневое голосовое меню – в зависимости от установки "VOICE 1st Menu" в режиме разных (прочих) установок.

MET ВЫБОР ТИПА ИЗМЕРИТЕЛЯ

Нажимайте, чтобы выбрать тип измерителя (при передаче), отображаемого на дисплее.
 • Измеритель может показывать: Мощность, KCB, ALC или Степень сжатия голоса.
 • В режиме приёма функционирует только S-метр.

USC ГОЛОСОВОЕ ШУМОПОДАВЛЕНИЕ

Нажимайте, чтобы включить/выключить функцию управления голосовым шумоподавлением.

KEY ОПЕРАЦИИ С КЛЮЧОМ

Нажмите, чтобы войти в режим памяти ключа.
 • Появится меню послышки ключом или корневое меню ключа – в зависимости от установки "KEYER 1st Menu" в режиме разных (прочих) установок.

DEC ФУНКЦИЯ ДЕКОДИРОВАНИЯ RTTY


Нажимайте, чтобы включить/выключить индикацию декодирования RTTY.
 • Появится экран RTTY декодера.

DTM DTMF ОПЕРАЦИИ


Нажмите, чтобы войти в режим памяти DTMF.
 • Появится меню послышки DTMF или корневое меню DTMF – в зависимости от установки "DTMF 1st Menu" в режиме разных (прочих) установок.

◇ Функции Меню S-2

РАБОТА В РЕЖИМЕ VFO



РАБОТА В РЕЖИМЕ ПАМЯТИ



SCN СКАНИРОВАНИЕ

Нажимайте кратковременно, чтобы запустить или остановить сканирование.

PRI ПРИОРИТЕТНОЕ СКАНИРОВАНИЕ

Нажмите, чтобы начать или прекратить приоритетное сканирование.

U/M ВЫБОР VFO/ПАМЯТЬ

Нажимайте кратковременно, чтобы переключаться между режимами VFO и памяти.
 • Нажмите и 1 секунду подержите нажатой, чтобы перенести частоту и режим работы из выбранного канала памяти в индицируемый на экране VFO.

USC ГОЛОСОВОЕ ШУМОПОДАВЛЕНИЕ

Нажимайте, чтобы включить или выключить управление голосовым шумоподавлением.

SEL СЕЛЕКТИВНОЕ СКАНИРОВАНИЕ

Нажимайте кратковременно, чтобы включить/выключить выбранные установки сканирования в выбранном канале памяти.
 • Нажмите и 2 секунды подержите нажатой, чтобы стереть все выбранные установки сканирования.
 • В процессе сканирования нажимайте, чтобы запустить или остановить выборочное сканирование памяти.

■ Функция режекции Notch



В этом трансивере есть функции автоматической и ручной режекции - notch. Функция авто-notch автоматически ослабляет до 3 тонов биений, сигналы настройки и т.п., даже, если они движутся. Ручная notch может быть установлена на ослабление частоты в режиме установок ручного notch-фильтра.

- Находясь в режиме SSB или AM, нажимайте на [ANF• REC] или [MNF/ADJ] для переключения между 'авто', ручной notch и состоянием, когда функция вообще выключена – OFF.
 - Обе функции – и авто и ручную notch можно активизировать одновременно.
- Находясь в режиме CW или RTTY, нажимайте на [MNF/ADJ] для включения или выключения функции ручной notch.
- В режиме FM нажимайте на [ANF• REC] для включения и выключения функции автоматической notch.
 - Когда функция авто-notch активизирована, на дисплее горит "ANF".
 - Когда функция ручной notch активизирована, на дисплее горит "MNF".
 - Установки ручного notch-фильтра описываются на следующей странице.

◇ Функция автоматической режекции – авто-notch

Авто-notch может использоваться в режимах SSB, AM и FM.

- Кратковременно нажимайте на [ANF• REC] для включения и выключения функции автоматической notch.
- Когда функция авто-notch активизирована, на дисплее горит "ANF".

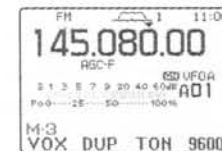
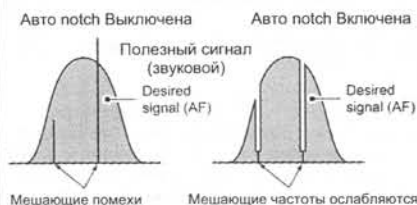


■ Цифровое шумопонижение

Функция шумопонижения «очищает» полезный сигнал от помех с помощью цепи цифровой DSP фильтрации.

- Кратковременно нажимайте на [NR/LEV], чтобы включить или отключить устройство шумопонижения.
 - При работающем цифровом шумопонижении горит индикатор


Неверно установленный уровень шумопонижения может привести к тому, что полезный звуковой сигнал будет просто «задавлен» (замаскирован). Ставьте такой уровень, чтобы получить максимальную разборчивость сигнала – как это сделать, описано ниже.

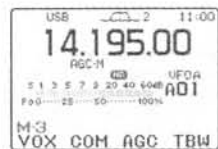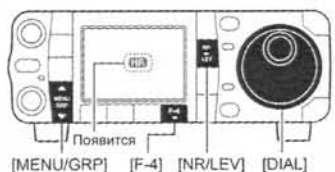


Шумопонижение выключено Шумопонижение активизировано



Шумовые компоненты



Полезный сигнал (CW)



◇ Режим установки цифрового шумопонижения

- 1 секунду подержите нажатой кнопку [NR/LEV], чтобы войти в режим установки уровня.
- Вращая ручку настройки, установите уровень шумопонижения.
 - Установите уровень шумопонижения в пределах от 0 до 15.
 - Содержите 1 секунду нажатой [F-4 DEF], чтобы вернуться к заводской установке.
- Нажмите на кнопку [NR/LEV] (или на [▼(MENU/GRP)]), чтобы выйти из режима установки уровня шумопонижения.




NR Level

В этой позиции выбирается уровень шумопонижения, который может лежать в пределах от 0 до 15.



◇ Функции Меню S-3



MW

F-1

ЗАПИСЬ В ПАМЯТЬ

Нажмите и 1 секунду подержите нажатой, чтобы записать индицируемую частоту VFO и режим работы в выбранный канал памяти.

MPW

F-2

ЗАНЕСЕНИЕ В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

Нажмите, чтобы записать индицируемую частоту VFO и режим работы в электронную записную книжку.

MPR

F-3


ЧТЕНИЕ ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ

Нажмите, чтобы вызвать электронную записную книжку.

✓ Что такое функция записной книжки?

Функция записной книжки хранит в памяти частоты и режимы работы, откуда их легко извлекать. Странички записной книжки отделены в памяти от обычных каналов памяти. По заводской установке в записной книжке 5 листов, но, если нужно, то их количество можно увеличить до 10-ти в меню разных (прочих) установок.

◇ Функции Меню G-1 (Спектроскоп)



SPN

F-1

ШАГИ ПЕРЕСТРОЙКИ ЧАСТОТЫ

- Нажимайте кратковременно, чтобы изменять шаг перестройки частоты при свипировании.
 - Имеются следующие шаги перестройки спектроанализатора: ±10, 25, 50, 100 и 250 кГц.
- Нажмите и 1 секунду подержите нажатой, чтобы вернуться к шагу перестройки ±10 кГц.

HLD

F-2

УДЕРЖАНИЕ ПИКОВОГО ЗНАЧЕНИЯ

- Нажмите, чтобы «заморозить» текущую простую индикацию спектра на дисплее.
 - Во время работы этой функции будет гореть значок
- Нажмите и 1 секунду подержите нажатой, чтобы стереть пиковые значения.
 - Пиковые значения индицируются снизу от простого спектроанализатора. Функцию запоминания пикового значения можно отключить в режиме установок спектроанализатора.

FIX

F-3

ВЫБОР ФИКСАЦИЯ/ЦЕНТРИРОВАНИЕ

- Нажимайте, чтобы переключаться между фиксированным режимом простого спектроанализатора и режимом центрирования.
 - В фиксированном режиме:
 - При вращении ручки настройки маркер всегда остаётся в центре экрана.
 - В режиме центрирования:
 - При вращении ручки настройки смещаются граничные частоты.
- В режиме фиксации нажмите и 1 секунду подержите нажатой, чтобы индицируемая частота совпала с маркерной.

SPD

F-4

СКОРОСТЬ ПРОКАЧКИ ЧАСТОТЫ

- Нажимайте кратковременно, чтобы переключаться между Высокой и Низкой скоростями развёртки спектра.
- Нажмите и 1 секунду подержите нажатой, чтобы войти в режим анализа спектра.

■ Микрофон (HM-151)

- (1) **КНОПКА РЕЧЬ/БЛОКИРОВКА [SPCH/LOCK]**
- Кратковременно нажмите, чтобы аппарат начал произносить частоту и т.п. синтезированным человеческим голосом.
 - Количество произносимых параметров задаётся в меню режима разных (прочих) установок.
 - Нажмите и 1 секунду подержите нажатой, чтобы включить/выключить блокировку ручки настройки.
- (2) **КЛАВИША ПЕРЕДАЧИ [PTT]**
- Для передачи нажмите и держите нажатой; отпустите для перехода на приём.
- (3) **КНОПКИ ВВЕРХ/ВНИЗ [▲]/[▼]**
- Служат для изменения рабочей частоты.
- Нажмите и не отпускайте для быстрого изменения частоты.
 - Если не горит индикатор TS, значит шаг перестройки частоты составляет 50 Гц.
- (4) **ИНДИКАТОР ПЕРЕДАЧИ**
- Горит при передаче.
- (5) **ЦИФРОВАЯ КЛАВИАТУРА**
- Нажимайте, чтобы выбрать диапазон рабочих частот.
 - [GENE] выбирает обычное перекрытие частот.
 - Нажатие на ту же самую кнопку 2 или 3 раза будет вызывать другие стековые частоты в диапазоне.
 - Исправный тройной диапазонный стековый регистр позволяет запомнить 3 частоты в каждом диапазоне.
 - После нажатия на [(F-INP)ENT] наберите нужную частоту, после чего ещё раз нажмите на [(F-INP)ENT].
 - Например, для ввода 14.195 МГц, нужно набрать [(F-INP)ENT] [1] [4] [-] [1] [9] [5] [(F-INP)ENT].
- (6) **ВЫБОР ФИЛЬТРА**
- Нажимайте кратковременно, чтобы выбрать один из трёх фильтров по ПЧ.
 - Нажмите на 1 секунду, чтобы войти в режим установки фильтра.
- (7) **КНОПКА РЕЖИМА РАБОТЫ [MODE]**
- Нажимайте кратковременно, чтобы перебирать имеющиеся режимы работы: USB/LSB ↔ CW/CW-R ↔ RTTY/RTTY-R ↔ AM/FM/WFM
 - Нажимайте на 1 секунду, чтобы переключаться между следующими режимами работы:
 - USB ↔ LSB
 - CW ↔ CW-R
 - RTTY ↔ RTTY-R
 - AM → FM → WFM → AM и т.д.
- (8) **ИНДИКАТОР ВКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ**
- Горит зелёным цветом, пока питание трансивера включено.

Смотри изображение микрофона на странице 2.

- (9) **ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КНОПКИ [F-1]/[F-2]**
- Служат для программирования и реализации выбранных функций.
- Функции присваиваются кнопкам в режиме прочих (других) установок. Заводской установкой кнопка [F-1] и [F-2] являются "MPW" и "MPR", соответственно.
- Заводские установки:**
- [F-1] (MPW): Нажать для записи индицируемых частоты и режима работы в записную книжку.
- [F-2] (MPR): Нажать, чтобы вызвать записную книжку.
- (10) **ЗАПИСЬ В ПАМЯТЬ [MW]**
- Нажмите на 1 секунду, чтобы записать индицируемые частоту VFO и режим работы в индицируемый канал памяти.
- (11) **ВЫБОР VFO/ПАМЯТЬ [V/M]**
- Нажимайте кратковременно для переключения между режимами VFO и памяти.
 - Нажмите на 1 секунду, чтобы перенести содержимое выбранного канала памяти в индицируемый VFO.
- (12) **ПРОВЕРКА ЧАСТОТЫ ПЕРЕДАЧИ [XFC]**
- Кнопка позволяет прослушать происходящее на частоте передачи при нажатии и удержании.
- Когда Вы нажали и держите кнопку нажатой, частота передачи можно менять ручной настройкой [DIAL].
- (13) **КНОПКА ТЮНЕР/ВЫЗОВ [TUNER/CALL]**
- При работе в диапазонах HF/50 МГц:
 - Нажимайте кратковременно, чтобы включить или выключить автоматический антенный тюнер.
 - Должен быть подключён приобретаемый отдельно антенный тюнер.
 - Когда тюнер включён, горит индикатор "TUNE".
 - Для перехода к ручной настройке антенного тюнера нажмите и 2 секунды подержите нажатой.
 - Должен быть подключён приобретаемый отдельно антенный тюнер.
 - Когда тюнер включён, горит индикатор "TUNE".
 - При работе в диапазоне 144/430 МГц:
 - Кратковременно нажмите для выбора вызывного канала (или возврата к ранее выбранному вызывному каналу/частоте, если вызывной канал уже выбран).
 - "C1" является вызывным каналом для диапазона 144 МГц, а "C2" – для диапазона 430 МГц.

■ Подавитель импульсных помех

Подавитель помех импульсного типа борется с шумами импульсного происхождения. Такие помехи генерируются, например, автомобильной системой зажигания. Подавитель не работает в режиме WFM.



Кратковременно нажимайте на [NB/ADJ], чтобы включить или отключить подавитель импульсных помех.


- При работающем подавителе импульсных помех горит индикатор "NB".

При работающем подавителе импульсных помех принимаемые сигналы могут искажаться, если они достаточно мощные или шум (помеха) имеет отличное от импульсного происхождение. Расположенные близко по частоте мощные сигналы также могут привести к тому, что подавитель начнёт искажать полезный сигнал. В таких случаях или выключите подавитель импульсных помех, или измените порог его срабатывания, как это описано ниже.



◇ Режим установки подавителя импульсных помех

- Нажмите и 1 секунду подержите нажатой [NB/ADJ], чтобы войти в режим установок подавителя импульсных помех.
- Нажмите на [F-1 ▲] или [F-2 ▼], чтобы выбрать нужную позицию.
 - На 1 секунду нажмите на [F-4 DEF], чтобы вернуться к заводской установке.
- Ручкой настройки выбирайте нужное значение.
- Нажмите на кнопку [NB/ADJ] (или на [MENU/GRP]), чтобы выйти из режима установки подавителя импульсных помех.

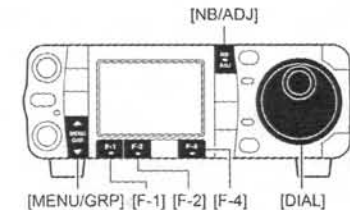


1. NB Level

В этой позиции изменяется уровень срабатывания подавителя импульсных помех. Уровень можно менять от 0 до 100%.



2. NB Width

В этой позиции изменяется ширина полосы подавления. Ширина полосы изменяется от 1 до 100.




■ Операции с полосой пропускания - двойная PBT

Обычная функция PBT (Регулировка Полосы Пропускания) электронным образом сужает полосу пропускания по ПЧ, слегка сдвигая центральную частоту ПЧ, чтобы ослабить помехи. В этом трансивере функцию PBT выполняет цифровая система DSP. Установка (вращение) обеих ручек [PBT/M-ch/RIT] в одно и то же положение сдвигает ПЧ.

- Кратковременно нажмите на [PBT/M-ch/RIT], чтобы выбрать функцию двойной PBT, если M-ch-RIT уже выбрана.
 - Индикатор [PBT/M-ch/RIT] загорится зелёным цветом.
 - В графическом окне появятся ширина полосы пропускания и величина сдвига частоты. Это окно можно отключить в режиме установки дисплея.
- Войдя в меню M-1, на 1 секунду нажмите на кнопку [F-3 FIL], чтобы войти в режим установки фильтра. В режиме установки фильтра появятся текущие выбранные полоса и сдвиг частоты.
- Чтобы установить регуляторы [PBT/M-ch/RIT] в среднее положение, 1 секунду подержите нажатой [PBT/M-ch/RIT(CLR)].


Диапазон регулировки зависит от полосы пропускания и режима работы — и в пределе может достигать половины ширины полосы. PBT регулируется с шагом 100 Гц (в режиме AM) или 25 Гц (в остальных режимах).

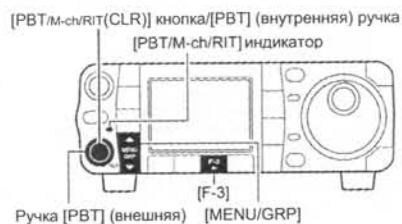

- В отсутствие помех регулятор [PBT] нужно держать в среднем положении (установки PBT обнулены).
- Когда используется PBT, тембр звука может меняться.
- Функция не действует в режимах FM и WFM.
- При вращении [PBT] возможно появление шумов. Это происходит вследствие работы цифрового устройства DSP и ни в коем случае не означает неисправности.

◇ Микрофонный разъём

MICROPHONE CONNECTOR INFORMATION

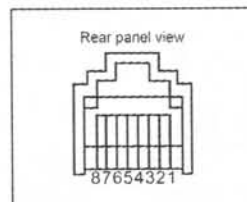

ВНИМАНИЕ: НЕЛЬЗЯ закорачивать ножку 1 на землю, т.к. это может вывести из строя 8-ми вольтовый стабилизатор.

HM-151

- +8 V DC output
- Frequency up/down
- M8V SW
- PTT
- GND (Microphone ground)
- Microphone input
- GND
- DATA IN

• When HM-151 is connected

PIN NO.	FUNCTION	DESCRIPTION
1	+8 V DC output	Max. 10 mA
2	Frequency up	Ground
	Frequency down	Ground through 470 Ω
3	HM-151 connection	Grounded to indicate HM-151 is connected.
8	HM-151 data	Control signal input


HM-103

- +8 V DC output
- Frequency up/down
- M8V SW
- PTT
- GND (Microphone ground)
- Microphone input
- GND
- Squelch switch

• When HM-103 is connected


PIN NO.	FUNCTION	DESCRIPTION
1	+8 V DC output	Max. 10 mA
2	Frequency up	Ground
	Frequency down	Ground through 470 Ω
3	HM-151 connection	Open
8	Squelch open	"LOW" level
	Squelch closed	"HIGH" level

ПРИМЕР ДЕЙСТВИЯ PBT

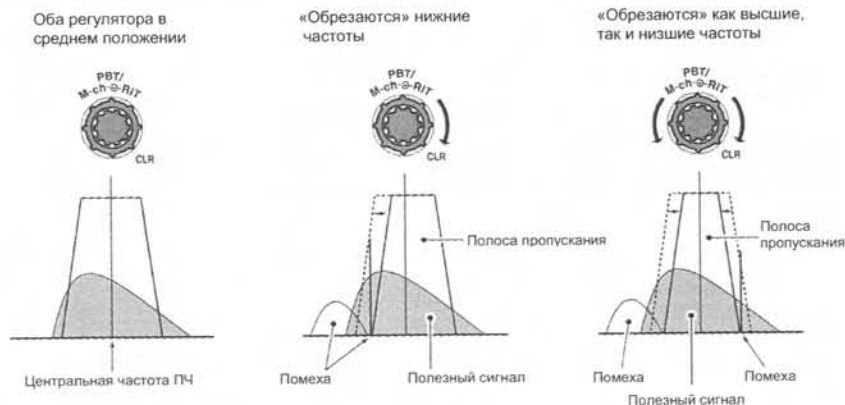

⚠ НЕЛЬЗЯ подключать прилагаемый микрофон HM-151 ни к какому больше трансиверу. Это приведёт к выходу трансивера из строя. HM-151 разработан для работы **ТОЛЬКО** с IC-7000.

■ Задняя панель

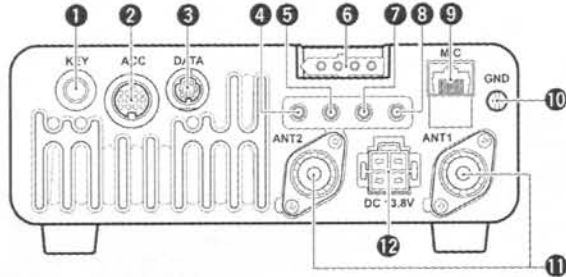

(1) РАЗЪЁМ ЭЛЕКТРОННОГО КЛЮЧА [KEY]


Здесь подключается механический ключ, активизирующий встроенный электронный.

- Выбор между встроенным электронным и прямым ключом делается в режиме установки ключа.

При подключении прямого ключа.



При подключении механического ключа.



Если Вы пользуетесь выносным электронным ключом, проверьте, чтобы его выходное напряжение не превышало 0.4 Вольта.

(2) РАЗЪЁМ ДЛЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ [ACC]

Предназначен для подключения внешнего оборудования, например, TNC для передачи данных, линейного усилителя, автоматического антенного селектора/тюнера и т.п.

- Смотри следующую страницу, где приведена разводка его контактов.

(3) РАЗЪЁМ ДАННЫХ [DATA]

Это 6-ти контактный мини-DIN разъём для подключения TNC и др. для пакетных операций.

- Смотри следующую страницу, где приведена разводка его контактов.

(4) ВЫХОДНОЙ ВИДЕО РАЗЪЁМ [VOUT]

В этот разъём выводится выходной видео сигнал.

(5) РАЗЪЁМ СИ-У ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ [REMOTE]

Предназначен для подключения персонального компьютера для дистанционного управления функциями трансивера.

Предназначен для взаимодействия этого трансивера с другим Icom'овским СИ-У трансивером или приёмником.

(6) РАЗЪЁМ УПРАВЛЕНИЯ ТЮНЕРОМ [TUNER]

Здесь подключается управляющий кабель от приобретаемого отдельно автоматического антенного тюнера AN-4 HF/50 МГц AUTOMATIC ANTENNA TUNER.

(7) РАЗЪЁМ RTTY [RTTY]

Здесь подключается внешний терминал для RTTY (FSK) операций.

- Полярность ключа, частоты маркера/сдвига и т.п. можно установить в режиме быстрых установок.

(8) РАЗЪЁМ ВЫНОСНОГО ДИНАМИКА [EXT SP]

Здесь можно подключить выносной динамик с сопротивлением 4 – 8 Ом.

(9) МИКРОФОННЫЙ РАЗЪЁМ [MIC]

Здесь подключается микрофон из комплекта поставки (разъём запараллелен с находящимся на передней панели).

- См. стр. 3, где приведены замечания по микрофонам.
- См. стр. 16, где дана разводка его контактов.

(10) ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ЭЛЕКТРОД [GND]

Подключите этот электрод к корпусу станции или автомобиля, чтобы исключить поражение электрическим током, TVI, BCI и прочие неприятности.

(11) АНТЕННЫЕ РАЗЪЁМЫ [ANT1], [ANT2]


Здесь подключается 50-ти Омная антенна с разъёмом PL-259.

- [ANT1] предназначен для подключения HF/50 МГц'овой антенны.
- [ANT2] предназначен для подключения 144/430 МГц'овой антенны.
- ANT1 используется ниже, а ANT2 – выше 60-ти МГц.

(12) РАЗЪЁМ ПОДАЧИ ПИТАНИЯ [DC 13.8V]

Здесь через прилагаемый силовой кабель подаётся напряжение питания 13.8 Вольт постоянного тока.


Вид со стороны задней панели



ВНИМАНИЕ: НЕЛЬЗЯ пользоваться сигаретным прикуривателем для питания трансивера в автомобиле. Такое подключение может привести к «проседаниям» напряжения питания, кроме того помехи от системы зажигания могут накладываться на передаваемый или принимаемый сигнал.

◇ Установка полосового фильтра (только для SSB/CW/RTTY/AM)

- Переключитесь в один из режимов SSB, CW, RTTY или AM.
 - Полосы пропускания в режимах FM и WFM являются неизменяемыми.
- Войдите в меню M-1.
 - Один или два раза нажмите на [MENU/GRP] на 1 секунду, чтобы выбрать группу меню M.
 - Кратковременно один или более раз нажимайте на [MENU/GRP], чтобы выбрать меню M-1.
- На 1 секунду нажмите на [F-3 FIL], чтобы войти в режим установки фильтра.

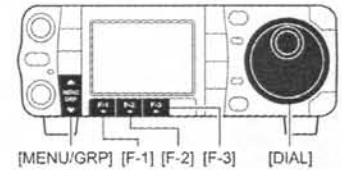

- Нажимая на [F-3 FIL], выберите номер нужного Вам фильтра.
- Нажав и не отпуская [F-1 BW], ручной настройки выберите нужную Вам полосу.
 - Полосу пропускания можно устанавливать в пределах, указанных в таблице справа.
 - На 1 секунду нажмите на [F-2 DEF], чтобы вернуться к заводской установке.
- Повторите, если нужно, шаги ④ и ⑤.
- Нажмите на [▼(MENU/GRP)], чтобы выйти из режима установки фильтра.

При изменении полосы пропускания частота сдвига PBT обнуляется.

В этом режиме установки графически показываются частоты сдвига PBT.

Mode	Filter	Default	Полоса (Шарп)
SSB	FIL1	3.0 kHz	50–500 Hz (50 Hz)/ 600–3.6 kHz (100 Hz)
	FIL2	2.4 kHz	
	FIL3	1.8 kHz	
CW	FIL1	1.2 kHz	50–500 Hz (50 Hz)/ 600–3.6 kHz (100 Hz)
	FIL2	500 Hz	
	FIL3	250 Hz	
RTTY	FIL1	2.4 kHz	50–500 Hz (50 Hz)/ 600–2.7 kHz (100 Hz)
	FIL2	500 Hz	
	FIL3	250 Hz	
AM	FIL1	9.0 kHz	200 Hz–10.0 kHz (200 Hz)
	FIL2	6.0 kHz	
	FIL3	3.0 kHz	
FM*	FIL1	15 kHz	Fixed
	FIL2	10 kHz	
	FIL3	7.0 kHz	
WFM	FIL	280 kHz	Fixed


*: Когда в режиме FM выбираются фильтры FIL2 или FIL3, полоса передающего фильтра Tx фиксируется на величине 2.5 кГц (узкая).

◇ Форма [крутизна скатов] полосового фильтра по ПЧ (только для SSB/CW)

У цифрового (DSP) фильтра в режимах SSB и CW можно независимо выбрать пологую форму скатов (SOFT) и близкую к прямоугольной форму (SHARP).

Указанная в технических характеристиках избирательность измерялась в состоянии SHARP.

- Переключитесь в режим SSB или CW.
- Войдите в меню M-1.
 - Один или два раза нажмите на [MENU/GRP] на 1 секунду, чтобы выбрать группу меню M.
 - Кратковременно один или более раз нажимайте на [MENU/GRP], чтобы выбрать меню M-1.
- На 1 секунду нажмите на [F-3 FIL], чтобы войти в режим установки фильтра.
- Несколько раз нажав на [F-3 FIL], выберите нужный Вам фильтр.
- Нажимая на [F-4], переключайтесь между формами "SHARP" и "SOFT".
- Нажмите на [▼(MENU/GRP)], чтобы выйти из режима установки фильтра.

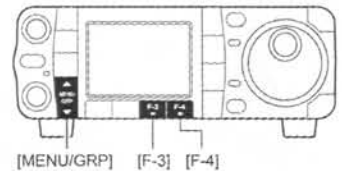

■ Выбор фильтра по ПЧ

У трансивера имеются 3 разновидности фильтров по ПЧ (с разными полосами пропускания) для каждого из режимов работы.

В режимах SSB и CW полосы пропускания лежат в пределах от 50 до 3600 Гц, которые выбираются с шагом 50 или 100 Гц. Всего, таким образом, доступна 41 полоса пропускания по ПЧ.

В режиме RTTY полосы лежат в пределах от 50 до 2700 Гц, которые выбираются с шагом 50 или 100 Гц. Всего, таким образом, доступны 32 полосы пропускания.

В режиме AM полосы пропускания лежат в пределах от 200 Гц до 10 кГц, которые выбираются с шагом 200 Гц. Всего, таким образом, доступно 50 полос пропускания.

В режиме FM полосы пропускания фиксированы – доступны 3 полосы пропускания.

В режиме WFM имеется одна фиксированная полоса 280 кГц.

Характеристики выбранных фильтров автоматически запоминаются в каждом из режимов работы. Частота сдвига PBT автоматически запоминается для каждого из фильтров.

◇ Выбор полосового фильтра по ПЧ



① Выберите нужный Вам режим работы.

② Войдите в меню M-1.

- Один или два раза нажмите на [MENU/GRP] на 1 секунду, чтобы выбрать группу меню M.
- Кратковременно один или более раз нажимайте на [MENU/GRP], чтобы выбрать меню M-1.

③ Несколько раз кратковременно нажав на кнопку [F-3 FIL], выберите фильтр 1, 2 или 3.

- Номер выбранного фильтра высвечивается на дисплее.
- На экране появляется окно установки, в котором индицируются полоса пропускания и величина частоты сдвига. Окно установки фильтра можно отключить в режиме установок дисплея.

ПЧ фильтр в режиме WFM является неизменяемым.

Номер выбранного фильтра по ПЧ


Полоса пропускания

Частота сдвига

Появляется специальное окно

HM-151

◇ Разъём ДАННЫХ - DATA


DATA	PIN No.	NAME	DESCRIPTION
 Rear panel view	1	DATA IN	Input terminal for data transmit. (1200 bps: AFSK/9600 bps: G3RUH, GMSK)
	2	GND	Common ground for DATA IN, DATA OUT and AF OUT.
	3	PTT P	PTT terminal for packet operation. Connect to ground to activate the transmitter. When grounded, microphone input (pin 6) of [MIC] connector will be disconnected.
	4	DATA OUT	Data out terminal for 9600 bps operation only.
	5	AF OUT	Data out terminal for 1200 bps operation only.
	6	SQL	Squelch out terminal. This pin is grounded when the transceiver receives a signal which opens the squelch. - To avoid interfering transmissions, connect squelch to the TNC to inhibit transmission when squelch is open. - Keep RF gain at a normal level, otherwise a "SQL" signal will not be output.

◇ ACC socket


ACC	PIN No.	NAME	DESCRIPTION	SPECIFICATIONS
 Rear panel view ① brown ⑧ gray ② red ⑨ white ③ orange ⑩ black ④ yellow ⑪ pink ⑤ green ⑫ light blue ⑥ blue ⑬ blue ⑦ purple ⑭ light green Color refers to the cable strands of the supplied cable.	1	8 V	Regulated 8 V output.	Output voltage : 8 V ±0.3 V Output current : Less than 10 mA
	2	GND	Connects to ground.	---
	3†	HSEND	Input/output pin. (HF/50 MHz only) Grounded when transmits.	Ground level : -0.5 V to 0.8 V Output current : Less than 20 mA Input current (Tx) : Less than 200 mA
	4	BDT	Data line for the optional AT-180.	---
	5	NC (BAND*)	(*If the modification (p. 140) is performed, band voltage output.)	---
	6	ALC	ALC voltage input.	Control voltage : -4 V to 0 V Input impedance : More than 10 kΩ
	7†	VSEND	Input/output pin. (144/430 MHz only) Grounded when transmits.	Ground level : -0.5 V to 0.8 V Output current : Less than 20 mA Input current (Tx) : Less than 200 mA
	8	13.8 V	13.8 V output when power is ON.	Output current : Max. 1 A
	9	TKEY	Key line for the optional AT-180.	---
	10	FSKK	Controls RTTY keying	"High" level : More than 2.4 V "Low" level : Less than 0.6 V Output current : Less than 2 mA
	11	MOD	Modulator input.	Input impedance : 10 kΩ Input level : Approx. 100 mV rms
	12	AF	AF detector output. Fixed level, regardless of [AF] position in default settings.	Output impedance : 4.7 kΩ Output level : 100-300 mV rms
	13	SQLS	Squelch output. Grounded when squelch opens.	SQL open : Less than 0.3 V/5 mA SQL closed : More than 6.0 V/100 μA

† Активируемый диапазон можно изменить в режиме прочих (других) установок.

При подключении АСС переходного кабеля (OPC-599)

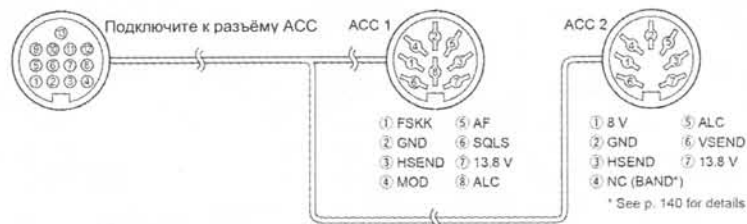

■ Функциональный дисплей

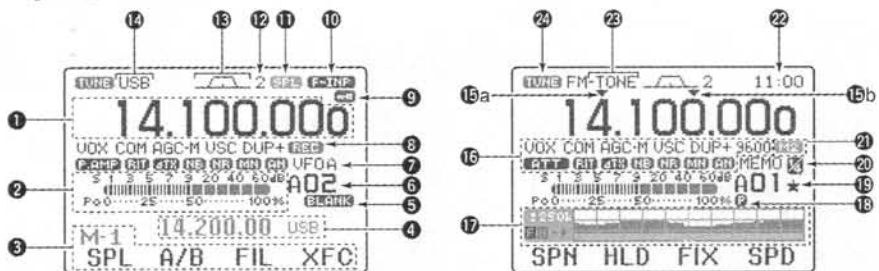

- (1) **ОБЛАСТЬ ИНДИКАЦИИ ЧАСТОТЫ**
Показывает рабочую частоту.
- (2) **ОБЛАСТЬ ИНДИКАЦИИ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ**
 - При приёме показывает силу входящего сигнала.
 - При передаче показывает или выходную мощность (Po), KCB-SWR, ALC, или степень сжатия речи (COM).
- (3) **ОБЛАСТЬ ИНДИКАЦИИ ПОДСКАЗОК К МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫМ КНОПКАМ**
Показывает назначение многофункциональных кнопок [F-1] – [F-4] в зависимости от выбранного меню.
- (4) **ОБЛАСТЬ ИНДИКАЦИИ РАЗНОСА ЧАСТОТ**
Показывает частоту передачи при работе с разносом частот.
- (5) **ИНДИКАТОР ТОГО, ЧТО ПАМЯТЬ ЧИСТА**
Появляется, когда индицируемый канал памяти не запрограммирован (пустой канал).
 - Этот индикатор появляется в обоих режимах – и в VFO, и в режиме памяти.

- (6) **ИНДИКАЦИЯ КАНАЛА ПАМЯТИ**
Показывает номер индицируемого канала памяти или канала с частотным пределом сканирования.
 - Индикатор банка памяти (A – E) появляется слева от номера канала памяти.
 - Этот индикатор появляется в обоих режимах – и в VFO, и в режиме памяти.
- (7) **ИНДИКАЦИЯ VFO/ПАМЯТЬ**
 - При работе с VFO загорается или VFO A, или VFO B; при работе с памятью появляется слово MEMO.
- (8) **ИНДИКАТОР ЗАПИСИ НА ДИКТОФОН**
Аббревиатура REC загорается, когда активизирована функция записи на цифровой диктофон.
- (9) **ИНДИКАТОР БЛОКИРОВКИ РУЧКИ НАСТРОЙКИ**
Значок ключика загорается, когда ручка настройки электронно заблокирована.
- (10) **ИНДИКАТОР ПРЯМОГО ВВОДА ЧАСТОТЫ**
Появляется, когда трансивер готов к непосредственному вводу частоты.
 - Этот индикатор загорается после нажатия на кнопку [(F-INP)ENT] микрофона HM-151.

■ Автоматическая регулировка усиления (APU)


Система APU следит за тем, чтобы громкость приёма не менялась вследствие естественных колебаний уровня сигнала на входе приёмника.

В FM/WFM режимах постоянная времени цепи APU зафиксирована (0.1 сек.) и изменена быть не может.

У трансивера имеются 3 постоянные времени (скорости) срабатывания системы APU в не-FM/WFM режимах: малая (высокая скорость отслеживания), средняя и большая (замедленное реагирование).


◇ Выбор величины постоянной времени цепи APU

- ① Выберите любой не-FM/WFM режим, нажимая на [MODE].
- ② Войдите в меню M-3.
 - Один или два раза нажмите на [MENU/GRP] на 1 секунду, чтобы выбрать группу меню M.
 - Кратковременно один или более раз нажимайте на [MENU/GRP], чтобы выбрать меню M-3.
- ③ Нажимайте несколько раз на [F-3 AGC], чтобы выбрать быструю, среднюю или замедленную APU.
 - На дисплее будут появляться: "AGC-F", "AGC-M", "AGC-S" или "AGC-X", когда система APU вообще отключена.

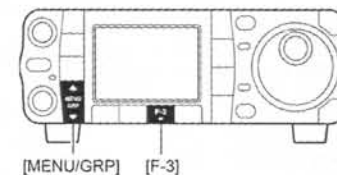

◇ Установка постоянной времени цепи APU

- ① Выберите любой режим работы, но только не FM/WFM.
- ② Войдите в меню M-3.
 - Один или два раза нажмите на [MENU/GRP] на 1 секунду, чтобы выбрать группу меню M.
 - Кратковременно один или более раз нажимайте на [MENU/GRP], чтобы выбрать меню M-3.
- ③ Подержите 1 секунду нажатой [F-3 AGC], чтобы войти в режим установки APU.
- ④ Нажмите на [F-2 FAST], [F-3 MID] или [F-4 SLOW], чтобы выбрать скорость работы APU.
- ⑤ Вращая ручку настройки, выберите нужную Вам постоянную времени.
 - Постоянная времени может лежать в пределах 0.1 – 8.0 сек. (в зависимости от режима) или APU может быть вообще отключена – "OFF".
 - Подержите нажатой [F-2 FAST], [F-3 MID] или [F-4 SLOW], чтобы вернуться к заводской установке постоянной времени – default.
- ⑥ Переключитесь в следующий режим работы – только не в FM/WFM. Повторите шаги ② и ③, если нужно.
 - См. таблицу справа, где приведены величины имеющихся постоянных времени.
- ⑦ Нажмите на [MENU/GRP], чтобы выйти из режима установки системы APU.

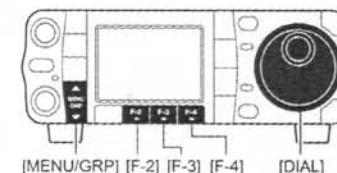

• Имеющиеся постоянные времена (в сек.)


Mode	Default	Постоянные времена APU
SSB	0.3 (FAST)	OFF, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 0.8, 1.2,
	2.0 (MID)	1.6, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0
	6.0 (SLOW)	
CW	0.1 (FAST)	OFF, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 0.8, 1.2,
	0.5 (MID)	1.6, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0
	1.2 (SLOW)	
RTTY	0.1 (FAST)	OFF, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 0.8, 1.2,
	0.5 (MID)	1.6, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0
	1.2 (SLOW)	
AM	3.0 (FAST)	OFF, 0.3, 0.5, 0.8, 1.2, 1.6, 2.0,
	5.0 (MID)	2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0
	7.0 (SLOW)	
FM/WFM	0.1 (FAST)	Fixed Неизменяема

■ Функция RIT

Функция RIT (лёгкое рассогласование частот приёма и передачи) компенсирует нестабильность частоты передающей станции. Эта функция может сдвигать частоту приёма до ± 9.999 кГц с шагом 1 Гц (или 10 Гц, когда не горит значок шага в 1 Гц) относительно частоты передачи, которая остаётся неизменной.

- Кратковременно нажмите на [PBT/M-ch/RIT], чтобы активизировать функцию M-ch/RIT, если уже выбрана двойная PBT.
 - Индикатор [PBT/M-ch/RIT] загорится зелёным светом.
- Подержите [PBT/M-ch/RIT] 1 секунду нажатой, чтобы войти в режим RIT/ΔTX.
 - Индикатор [PBT/M-ch/RIT] загорится зелёным светом.
- Нажмите на [F-1 RIT], чтобы включить функцию RIT.
 - Когда функция активизирована, индикатор [PBT/M-ch/RIT] меняет свой цвет свечения на оранжевый, а на дисплее появляются значок и величина частотного рассогласования (сдвига).
- Вращайте ручку RIT (внешнюю), чтобы компенсировать нестабильность частоты излучения передающей станции.
 - Ваша частота передачи при этом остаётся неизменной.
- Чтобы обнулить Ваше рассогласование RIT, на 1 секунду нажмите на кнопку [F-3 CLR].
 - Нажимайте на кнопку [F-3 CLR] кратковременно для обнуления RIT, если в меню прочих (других) установок функция "Quick RIT/ΔTX Clear" установлена в состояние "ON" – Включено.
- Чтобы отключить функцию RIT, ещё раз кратковременно нажмите на [F-1 RIT].
 - Индикатор пропадёт с экрана.
- Нажмите на [MENU/GRP], чтобы выйти из режима RIT/ΔTX.

Если у Вас в одно и то же время активизированы обе функции – и RIT, и ΔTX, ручка [RIT] (внешняя) будет одновременно двигать обе частоты (и приём, и передачу) относительно индицируемой на экране.

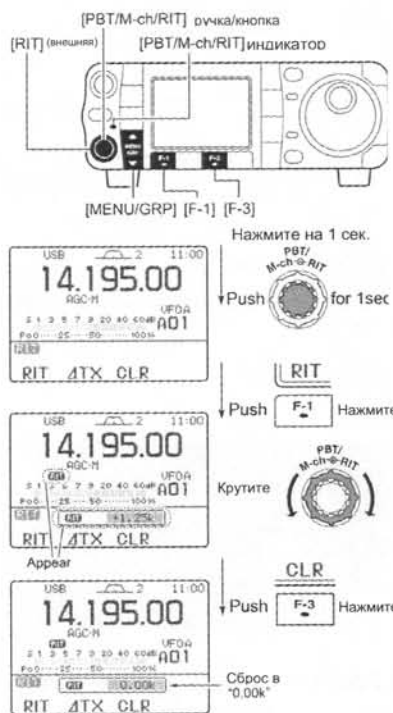

• Вычислительная функция

Функция может прибавлять/отнимать частоту сдвига RIT (или ΔTX) к/от индицируемой на экране.

Когда на экране горит частота сдвига RIT (или ΔTX), нажмите на [F-1 RIT] (и/или [F-2 ΔTX]) на 1 секунду.



• Пример из практики

Вы обнаружили DX-станцию на 21.025 МГц/CW, которая вызывает станции, передающие на частоте немного выше 21.025 МГц.

- Нажмите на [F-1 RIT] и [F-2 ΔTX], чтобы активизировать обе функции – и RIT, и ΔTX.
- Вращайте [RIT] (внешнюю), чтобы найти приёмную частоту DX-станции.
- Когда Вы найдёте приёмную частоту DX-станции, нажмите на [F-1 RIT], чтобы отключить функцию RIT.
 - Теперь Вы сможете передавать на приёмной частоте DX-станции и принимать на частоте передачи DX-станции (21.025 МГц).
- Начинайте передавать, пока станция ждёт новых вызовов.

(11) ИНДИКАТОР РАЗНОСА ЧАСТОТ

Появляется при операциях с разносом частот.

(12) ИНДИКАТОР ФИЛЬТРА по ПЧ

Показывает номер выбранного фильтра по ПЧ.

(13) ИНДИКАТОР ШИРИНЫ ПОЛОСЫ ПРОПУСКАНИЯ

Графически показывает полосу пропускания при операциях с двойной PBT и центральную частоту при смещении ПЧ.

(14) ИНДИКАТОР РЕЖИМА РАБОТЫ

Показывает выбранный режим работы.

- Буквока "R" загорается при выборе реверсных режимов CW-R и RTTY-R.

(15) ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММИРУЕМОГО/1 МГц ШАГА ПЕРЕСТРОЙКИ

- a появляется при выборе быстрой перестройки частоты с шагом 1 МГц.
- b появляется, когда выбран программируемый шаг перестройки.

(16) ОБЛАСТЬ ПОКАЗА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИНДИКАТОРОВ

- "VOX" появляется при активизации функции VOX.
- "F-BK" появляется при выборе полного break-in'a, а "BK-IN" – при полу-break-in'e.
- "COM" загорается, когда включён речевой компрессор.
- "AGC-F," "AGC-M," "AGC-S" или "AGC-X" (отключена) показывает какую скорость работы АРУ Вы выбрали: большую, среднюю, медленную или, соответственно, вообще отключили систему АРУ.
- "VSC" горит, когда активизирована функция Голосового Шумоподавления (VSC) в телефонных режимах (SSB, AM, FM, WFM).
- "DUP-" загорается при отрицательном сдвиге при работе с разносом частот.
- "DUP+" загорается, когда для пакетных связей выбрана скорость обмена 9600 бод.
- a появляется, когда включён предусилитель.
- b загорается, когда задействован аттенуатор.
- c или d появляются, когда активизирована функция RIT или ΔTX.
- e загорается, когда работает подавитель импульсных помех.
- f загорается, когда работает система цифрового шумоподавления (DSP).
- g горит, когда активизирована функция ручной notch (режекторная фильтрация).
- h горит, когда включена функция автоматической notch.

(17) ОБЛАСТЬ ПОКАЗА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЭКРАНА

Сюда выводятся «картинки» многофункционального измерителя, простого спектроанализатора, КСВ'ометра, канала памяти, цифрового диктофона, памяти ключа, памяти DTMF кода, декодера RTTY, выбора ПЧ фильтра, другая сопутствующая информация и т.п.

(18) ИНДИКАТОР ПРИОРИТЕТНОГО СКАНИРОВАНИЯ

Загорается при запуске приоритетного сканирования.

(19) ИНДИКАТОР ПОМЕЧЕННОГО КАНАЛА ПАМЯТИ

Загорается при запуске селективного сканирования памяти.

(20) ИНДИКАТОР ТОЧНОЙ НАСТРОЙКИ 1/4

Появляется, когда в режимах CW и RTTY Вы пользуетесь функцией сверхточной настройки.

(21) ИНДИКАТОР ВНЕШНЕГО КЛЮЧА

Показывает память ключа или номер голосового канала памяти. Индикатор появляется, когда в режиме разных (прочих) установок выбрано состояние (ON - Включено) у "External Keypad (VOICE)" или "External Keypad (KEYER)", и показывает, которое из них активизировано.

<Пример>

- a появляется, когда идёт передача из памяти ключа "M2".
- b появляется, когда идёт передача из голосовой памяти "T1".

(22) ИНДИКАЦИЯ ВРЕМЕНИ

Здесь показывается текущее время.

- Можно установить как UTC, так и местное время.

(23) ИНДИКАТОР СУБ-ТОНОВ

Появляется при FM суб-тональных операциях.

- "TONE," "TSQL" или "DTCS" появляются при работе с суб-тоном репитера, при суб-тональном или DTCS шумоподавлении, соответственно.

(24) ИНДИКАТОР ТЮНЕРА

Загорается, когда используется приобретаемый отдельно автоматический антенный тюнер.

- Этот индикатор моргает, пока тюнер настраивается на антенну.

2

УСТАНОВКА И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

■ Распаковка

После распаковки немедленно сообщите о любых повреждениях доставляющей фирме или Вашему дилеру. Сохраните всю упаковочную тару.

Названия и изображения входящих в комплект поставки IC-7000 принадлежностей приведено на стр. 1 данной инструкции.

■ Куда поставить трансивер


Найдите для трансивера такое место, где обеспечивалась бы его хорошая вентиляция, отсутствовали источники сильного тепла или холода, где не было бы вибраций. Ставьте его подальше от телевизионных приёмников, комнатных теле антенн, радиоприёмников и вообще любых радиоэлектронных устройств.

■ Заземление

Во избежание поражения электрическим током, наводок на телевизоры (TV), радиовещательные приёмники (BCI) и прочих неприятностей обязательно заземлите трансивер, воспользовавшись для этого специальным электродом [GND], который расположен на задней стенке аппарата.

Для достижения наилучших результатов соедините трансивер с длинным медным заземляющим штырём, глубоко вбитым в землю, толстым проводом или шиной. Постарайтесь сделать так, чтобы расстояние между земляным электродом трансивера [GND] и вбитым в почву штырём, было минимальным.

ВНИМАНИЕ: НЕЛЬЗЯ соединять электрод [GND] с газовыми или отопительными трубами, т.к. такое «заземление» может привести к взрыву или поражению Вас электрическим током.

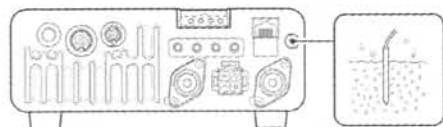


■ Подключение к антенне

В радиосвязи антенна является самым критичным элементом, отвечающим при передаче за излучаемую в эфир мощность и чувствительность приёмника. Пользуйтесь только хорошо согласованными 50-ти омными антеннами и качественными подводящими фидерами. Рекомендуется добиться КСВ (коэффициента стоячей волны) передающего тракта 1.5 и ниже.

ВНИМАНИЕ: Защитите Ваш трансивер от повреждений молнией грозоразрядником.

PL-259 CONNECTOR INSTALLATION EXAMPLE

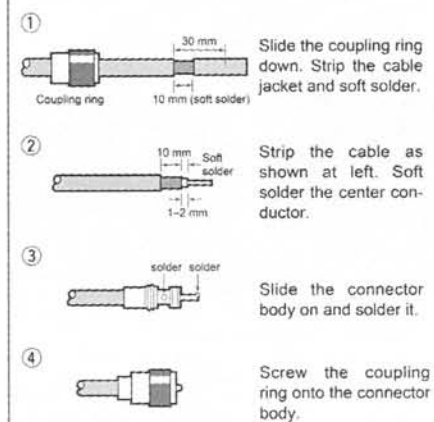

КСВ АНТЕННЫ

Каждая антенна настраивается для работы во вполне определённом диапазоне частот – за пределами этого частотной полосы КСВ начинает недопустимо возрастать. При достижении КСВ величины приблизительно 2.0, выходная мощность передатчика начинает принудительно снижаться, чтобы предохранить от пробоя выходной транзистор. В таких случаях Вам понадобится антенный тюнер для более тщательного согласования трансивера с антенной. Низкий КСВ позволяет передатчику отдавать в эфир полную выходную мощность, даже если у Вас стоит антенный тюнер. Ваш IC-7000 оснащён КСВ-ометром, чтобы можно было в реальном масштабе времени контролировать антенный КСВ.

Режим установок спектрографа (продолжение)

1 Max Hold

В этой позиции включается или отключается функция удержания максимального уровня.

ON

Удержание пиков включено (заводская установка).

OFF

Удержание пиков отключено.

2 Scope Size

В этой позиции выбирается размер экранного окна – обычный или широкоформатный.

Normal

Обычный размер (заводская установка).

Wide

Широкий экран.

3 FAST Sweep

В этой позиции выбирается скорость развёртки экрана.

Continuous

Кратковременно нажимайте на [F-4 SPD], чтобы переключаться между Высокой и Невысокой скоростями развёртки (заводская установка).

1 Sweep

При кратковременных нажатиях на [F-4 SPD] скорость развёртки всегда остаётся Высокой.

4 FAST Sweep Sound

В этой позиции выбирается громкость звукового сопровождения при быстрой развёртке окна спектрографа.

-10dB

: Звук приглушается на 10 дБ относительно выставленного значения (заводская установка).

0dB

: Громкость звука не меняется.

OFF

: При работе спектрографа звук вообще отключается.


■ Предусилитель и аттенуатор

Предусилитель усиливает входящий сигнал во входных цепях приёмника, что повышает соотношение сигнал/шум и чувствительность трансивера в целом при работе со слабыми сигналами.

Аттенуатор, наоборот, ослабляет мощный входящий или расположенный близко по частоте паразитный сигнал, например, радиовещательный, и предохраняет тракт от нелинейных искажений.


Кратковременно нажимайте на [P.AMP/ATT], чтобы включить или выключить предусилитель. Подержите эту же кнопку нажатой 1 секунду, чтобы включить или выключить аттенуатор.

- При включённом предусилителе горит "GAMP", а при работающем аттенуаторе 12 дБ - "ATT".
- Одновременно может быть включено только одно из этих устройств.

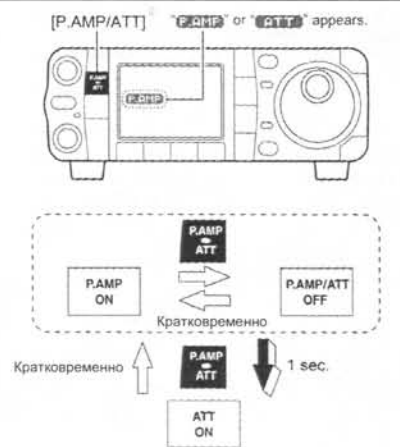

◇ Режим, когда центральная частота полосы обзора расположена в центре экрана

В этом режиме работы спектроанализатора центральная частота обзора всегда расположена в центре экрана, а видимая полоса обзора зависит от Ваших установок. Выбранная частота всегда показывается в центре экрана.


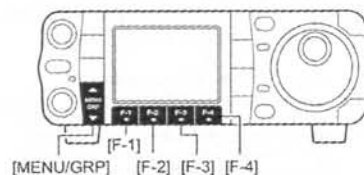


- ① Выберите режим работы и частоту.
- ② Войдите в меню G-1 (Спектроскоп).
 - Один или два раза нажмите на [MENU/GRP] на 1 секунду, чтобы выбрать группу меню G (Графика).
 - Кратковременно один или более раз нажимайте на [MENU/GRP], чтобы выбрать меню G-1 (Спектр).
- ③ Кратковременно нажмите на [F-3 FIX], чтобы выбрать центральный режим.
 - На экране зажёгётся буква «G».
- ④ Кратковременно нажимайте на [F-4 SPD], чтобы выбрать скорость развёртки экрана.
 - Значки «▶» или «▶▶» означают Малую или Большую скорость развёртки, соответственно.
- ⑤ Один или более раз нажимайте на [F-1 SPN], чтобы выбрать нужный шаг перестройки частоты.
 - Имеются шаги перестройки ±10, 25, 50, 100 и 250 кГц.
 - Чтобы выбрать шаг ±10 кГц, на 1 секунду нажмите на [F-1 SPN].
 - Простой спектроскоп работает в режиме удержания максимальных (пиковых) уровней сигнала. Пиковые уровни индицируются на фоне текущего спектра различными цветами до тех пор, пока не будет изменена частота приёма. Это состояние можно изменить, если нажать и не отпустить 1 секунду кнопки [F-2 HLD], или просто выйти из режима спектроскопирования.
- ⑥ Нажмите на [F-2 HLD], чтобы «заморозить» текущее изображение спектра на экране.
 - Пока изображение «заморожено», на экране будет гореть буква «H».

ЗАПОМНИТЕ: Если в окно спектроскопа вместо чёткого спектра выводится один сплошной шум, выключите предусилитель и включите аттенюатор, чтобы понизить уровень входного сигнала и повысить читаемость (разборчивость) показаний спектроанализатора.

◇ Режим установок спектроскопа

Этот режим предназначен для установки состояния функции удержания пиковых значений сигнала и выбора размера экрана спектроскопа.

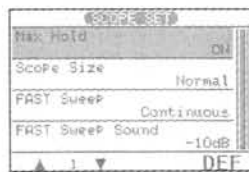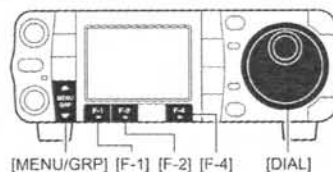

- ① Войдите в меню G-1 (Спектроскоп).
 - Один или два раза нажмите на [MENU/GRP] на 1 секунду, чтобы выбрать группу меню G (Графика).
 - Кратковременно один или более раз нажимайте на [MENU/GRP], чтобы выбрать меню G-1 (Спектроскоп).
- ② На 1 секунду нажмите на [F-4 SPD], чтобы войти в режим установок спектроскопа.
- ③ Кнопкой [F-1 ▲] или [F-2 ▼] выберите нужную Вам позицию.
 - Нажмите на [F-4 DEF], чтобы вернуться к заводским установкам.
- ④ Вращая ручку настройки, выбирайте нужное Вам состояние.
- ⑤ Нажмите на [▼(MENU/GRP)], чтобы выйти из режима установок.

■ Установка


◇ Подвешивание как единого целого



ЗАПОМНИТЕ: винты не из комплекта поставки (длинные 8 мм) могут повредить трансивер.

◇ Установка на столе


To raise the stand:
With the transceiver upside down, pull the stand towards the rear panel and then upwards, as illustrated below.

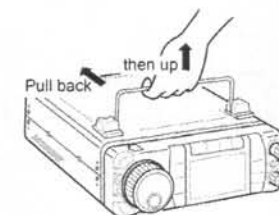

◇ Снятие передней панели

- ① Потянув защёлку на себя, отстыкуйте переднюю панель (fig. 1).
- ② Подключите приобретаемый отдельно соединительный кабель OPC-1443 к основному блоку и прижмите его прилагаемым винтом, как показано на fig. 2.
- ③ Подключите второй конец кабеля OPC-1443 к снятой передней панели, как показано на fig. 3.


Запомните: НЕЛЬЗЯ отсоединять/присоединять переднюю панель, когда трансивер находится во включённом состоянии. Настоятельно рекомендуется отключать силовой кабель от трансивера до того, как начинать какие-либо манипуляции с передней панелью.

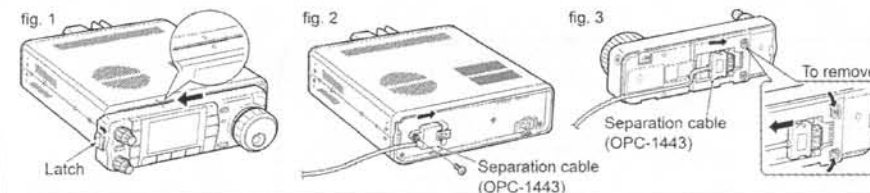


◇ Крепление передней панели

- ① Прикрепите MB-105 к плоской поверхности с помощью четырёх прилагаемых винтов (fig. 1).
- ② Закрепите снятую переднюю панель на MB-105, как показано на fig. 2.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ при установке крепёжной планки MB-105 – следите за тем, чтобы передняя панель встала правильно, а не вверх ногами.

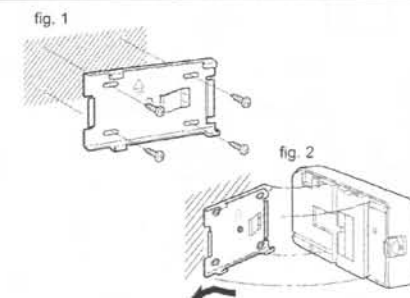


■ Необходимые соединения

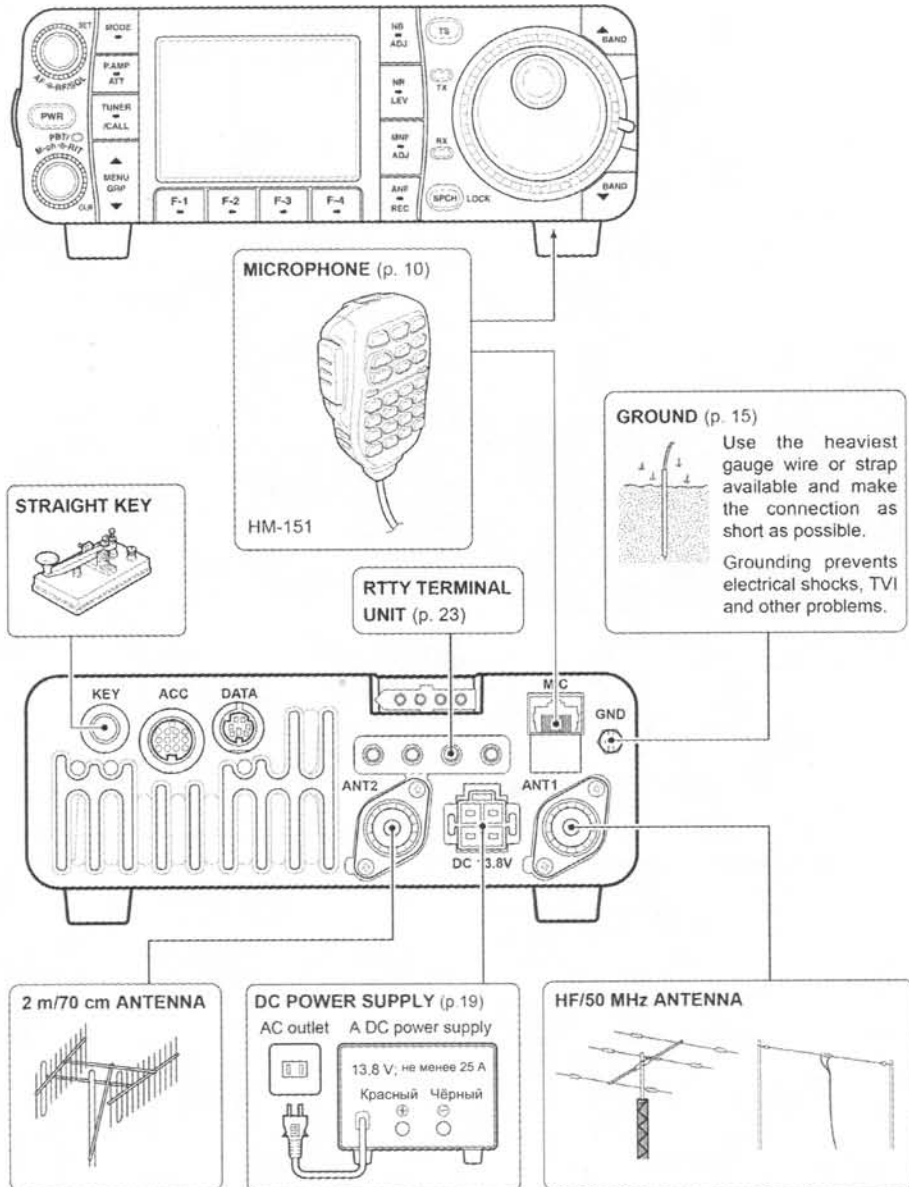

◇ Фиксированный режим

Показывает сигналы в указанном частотном диапазоне. В этом режиме выбранный диапазон частот оценивается на взгляд.


- ① Выберите режим работы и частоту.
- ② Войдите в меню G-1 (Графика).
 - Один или два раза нажмите на [MENU/GRP] на 1 секунду, чтобы выбрать группу меню G (Графика).
 - Кратковременно один или более раз нажимайте на [MENU/GRP], чтобы выбрать меню G-1 (Спектр).
- ③ Кратковременно нажмите на [F-3 FIX], чтобы выбрать фиксированный режим.
 - На экране зажёётся буква «F».
- ④ Кратковременно нажимайте на [F-4 SPD], чтобы выбрать скорость развёртки экрана.
 - Знаки «>» или «>>» означают Малую или Большую скорость развёртки, соответственно.
- ⑤ Один или более раз нажимайте на [F-1 SPN], чтобы выбрать нужный шаг перестройки частоты.
 - Имеются шаги перестройки ± 10 , 25, 50, 100 и 250 кГц.
 - Чтобы выбрать шаг ± 10 кГц, на 1 секунду нажмите на [F-1 SPN].
 - Появление значков «<» или «>» будет означать, что индицируемая частота вышла за допустимые пределы. Поместить индицируемую частоту в центр экрана можно, если нажать и не отпустить [F-3 FIX].
 - Простой спектрометр работает в режиме удержания максимальных (пиковых) уровней сигнала. Пиковые уровни индицируются на фоне текущего спектра различными цветами до тех пор, пока не будет изменена частота приёма. Это состояние можно изменить, если нажать и не отпустить 1 секунду кнопки [F-2 HLD], или просто выйти из режима спектрошифрования.
- ⑥ Нажмите на [F-2 HLD], чтобы «заморозить» текущее изображение спектра на экране.
 - Пока изображение «заморожено», на экране будет гореть буква «F».

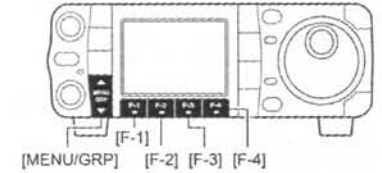

ЗАПОМНИТЕ: Если в окно спектрометра вместо чёткого спектра выводится один сплошной шум, выключите предусилитель и включите аттенуатор, чтобы понизить уровень входного сигнала и повысить читаемость (разборчивость) показаний спектроанализатора.

■ Простой спектроанализатор

Простой спектроанализатор на основе цифровой (DSP) обработки сигнала позволит Вам оценить активность в выбранном частотном диапазоне и относительные уровни имеющихся там сигналов. У IC-7000 имеется два режима индикации спектра – один в фиксированном режиме, другой – с центральной частотой, располагающейся в центре экрана.

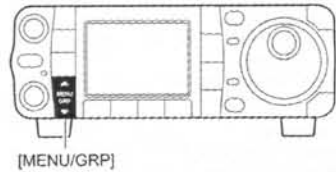

[MENU/GRP]


ЗАПОМНИТЕ: Простой спектроанализатор IC-7000 позволит Вам наблюдать частотную активность во время «прокачки» (свиппирования) диапазона частот. Обе функции – и приёма, и развёртки изображения на экране используют для своей работы одни и те же цепи приёмника – поэтому они должны переключаться с высокой скоростью. Процесс этого переключения может быть неприятен на слух. Если это так, то уменьшите громкость "FAST Sweeper Sound" или измените скорость свиппирования "FAST Sweeper" в режиме установок спектроанализатора.

- Войдите в меню G-1 (Спектр).
 - Один или два раза нажмите на [MENU/GRP] на 1 секунду, чтобы выбрать группу меню G (Графика).
 - Кратковременно один или более раз нажимайте на [MENU/GRP], чтобы выбрать меню G-1 (Спектр).




Быстрый вызов

- Нажимайте на [▲(BAND)] на 1 секунду, чтобы включить или выключить простой спектроанализатор.
 - Нажатие на [▼(MENU/GRP)] также отключает эту функцию.

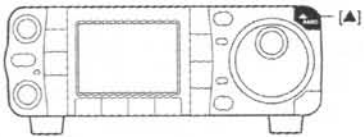


■ Дополнительные соединения

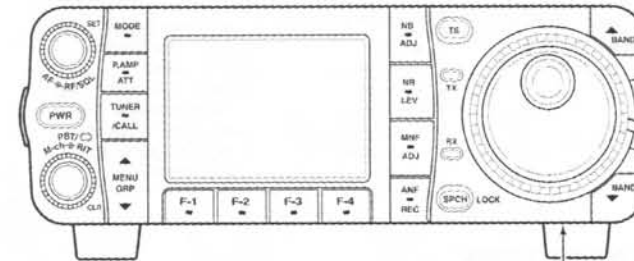

DATA SOCKET (p. 12)
6-pin mini DIN socket to connect to a TNC, etc. for packet operation.

OPC-589 (p. 150)



VIDEO OUT

to [VOU] jack
Vout GND
3.5(d) mm




**DESKTOP (p. 149)
MICROPHONE**

HEADPHONES




or
SPEAKER

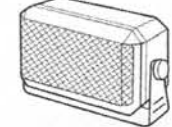

Selectable with the [PHONE/SPEAKER] switch on the back of the front panel.

ACC SOCKET (p. 12)

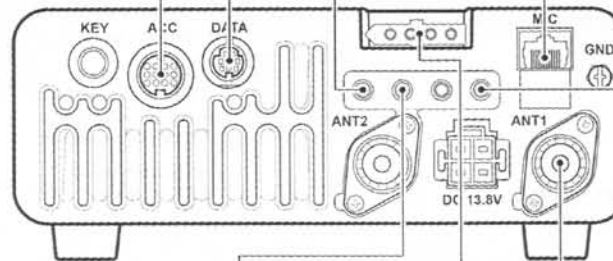


**EXTERNAL
SPEAKER (p. 149)**



SP-7/SP-10

REMOTE (p. 142)

Used for computer control and transceive operation.

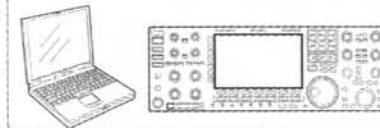

AH-4 (p. 20)

AH-2b




■ Источник питания

Для питания трансивера понадобится источник постоянного напряжения, способный отдать в нагрузку ток не менее 25 Ампер. Смотри рисунок ниже.

ЗАПОМНИТЕ: До того, как подключаться к источнику питания, проследите за следующими важными вещами:

- Источник питания должен быть выключен.
- Выходное напряжение источника питания должно быть в пределах 12 – 15 Вольт.
- Полярность подачи питания должна быть:
Красный : Положительный ⊕ потенциал.
Чёрный : Отрицательный ⊖ потенциал.



■ Подключение к источнику питания

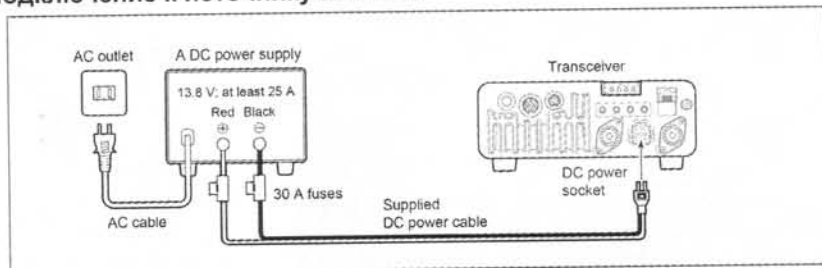

■ Подключение к аккумуляторной батарее

- **ЗАПОМНИТЕ:** **НЕЛЬЗЯ** подключаться к аккумуляторной батарее без входящих в комплект поставки плавких предохранителей – в противном случае возможно возгорание.
- **НЕЛЬЗЯ** подключать трансивер напрямую к 24-х вольтовой батарее.

- **НЕ НАДО** пользоваться автомобильным сигаретным прикуривателем для питания трансивера. Такое подключение может привести к «проседанию» напряжения питания, кроме того помехи от автомобильной системы зажигания могут наводиться на передаваемый или принимаемый сигнал.
- Пропуская питающие провода от батареи через отверстие в корпусе автомобиля, вставьте в него резиновое прокладочное кольцо, чтобы провода не терлись о металл.

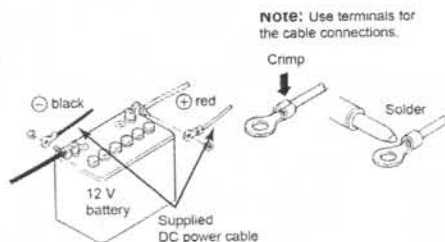
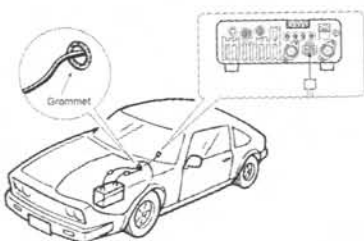


При установке трансивера в автомобиль, обильно оборудованный разной электроникой, на некоторых частотах возможен не очень уверенный приём, т.к. автомобильная электроника генерирует массу помех.



ЗАПОМНИТЕ! Имеется специальная инструкция по правилам установки Icom'овской аппаратуры в автомобиле. Свяжитесь с Вашим дилером или дистрибьютором.

◇ Программирование DTMF кодов

- ① Переключитесь в режим FM кнопкой [MODE].
- ② Войдите в меню S-1.
 - Один или два раза нажмите на [MENU/GRP] на 1 секунду, чтобы выбрать группу меню S.
 - Кратковременно один или более раз нажимайте на [MENU/GRP], чтобы выбрать меню S-1.
- ③ Нажмите на [F-2 DTM], затем на [▼(MENU/GRP)], чтобы выбрать корневое меню DTMF.
 - Если появится корневое DTMF меню, пропустите его, нажав на кнопку [▼(MENU/GRP)]. DTMF стартовое меню можно изменить в режиме прочих (других) установок.
- ④ Нажмите на [F-2 EDT], чтобы войти в меню редактирования DTMF.
- ⑤ Нажимайте на [F-1 D1] – [F-4 D4], чтобы выбрать нужный DTMF канал памяти.
- ⑥ Выбирайте нужный код, вращая ручку настройки.
 - Перемещайте курсор кнопкой [F-1 ◀] или [F-2 ▶].
 - Чтобы стереть выбранный код, нажмите на [F-3 DEL].
- ⑦ Повторяйте шаги ③ и ⑥, пока не введёте всё, что нужно.
- ⑧ Нажмите на [▼(MENU/GRP)], чтобы вернуться в режим выбора канала памяти, а затем выбирайте следующий канал памяти и, повторяя шаги ⑤ и ⑦, вводите код, если это нужно.
- ⑨ Дважды нажмите на [▼(MENU/GRP)], чтобы выйти из режима редактирования.

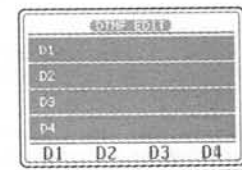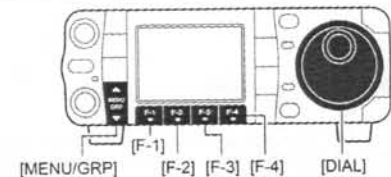

Выбор канала памяти DTMF

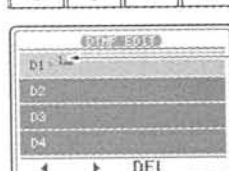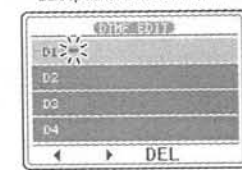


Выбранный код

◇ Скорость отправки DTMF

Скорость, с которой DTMF память посылает DTMF отдельные символы, может быть выбрана соответственно рабочим нуждам.

- ④ Дважды нажмите на [▼(MENU/GRP)], чтобы выйти из режима DTMF установок и вернуться к обычной индикации в режиме FM.


- ① Выберите DTMF корневое меню, как это описано выше.
- ② Нажмите на [F-4 SET], чтобы войти в режим установки DTMF.
- ③ Вращая ручку настройки, выберите требуемую скорость DTMF.
 - Имеется четыре скорости: "100 ms" – это наивысшая, а "500 ms" – заводская установка скорости.
 - Нажмите на [F-4 DEF] на 1 секунду, чтобы вернуться к заводской установке.

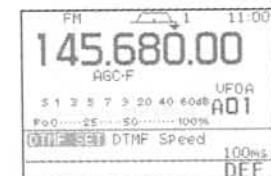

■ Частота доступа 1750 Гц

Для доступа к большинству Европейских ретрансляторов требуется частота 1750 Гц.

Нажав и не отпуская кнопки [PTT], нажмите на [F-3 TON] в экране меню M-1 в процессе работы с репитером.

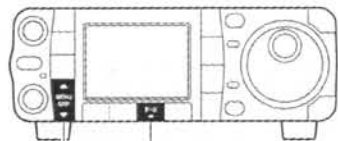

[MENU/GRP] [F-3]



Появится соответствующая индикация.


ЗАПОМНИТЕ: Эта функция не работает в не-Европейских версиях.

■ Инкодер памяти DTMF

DTMF суб-тоны используются для автоматического временного соединения, управления другим оборудованием и т.п. У трансивера имеется 4 DTMF канала памяти (D1–D4) для хранения наиболее часто используемых DTMF кодовых последовательностей длиной до 24-х цифр.

■ Меню отправки DTMF

Для того, чтобы передать DTMF код с использованием меню отправки DTMF, заранее запрограммируйте нужный код – как это делается, будет рассказано на следующей странице.

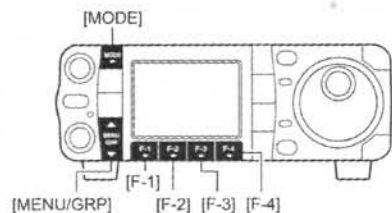

[MENU/GRP] [F-1] [F-2] [F-3] [F-4]

• DTMF меню отправки




Кодовая DTMF последовательность

• Передача

- Переключитесь в режим FM кнопкой [MODE].
- Войдите в меню S-1.
 - Один или два раза нажмите на [MENU/GRP] на 1 секунду, чтобы выбрать группу меню S.
 - Кратковременно один или более раз нажимайте на [MENU/GRP], чтобы выбрать меню S-1.
- Нажмите на [F-2 DTM], чтобы войти в меню отправки DTMF.
 - Если появится корневое DTMF меню, нажмите на кнопку [F-1 SND]. DTMF стартовое меню можно изменить в режиме прочих (других) установок.
- Нажимайте на [F-1 D1] – [F-4 D4], чтобы передать DTMF код.
 - При передаче "D1" – "D4" будут подсвечиваться.
 - Установите скорость DTMF в пределах 100 – 500 мсек. (с шагом 100 мсек.). Режим DTMF-установок – см. на следующей странице.
- Дважды нажмите на кнопку [▼(MENU/GRP)], чтобы выйти из меню отправки DTMF и вернуться к обычной индикации в режиме FM.


■ Внешние антенные тюнеры

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АН-4

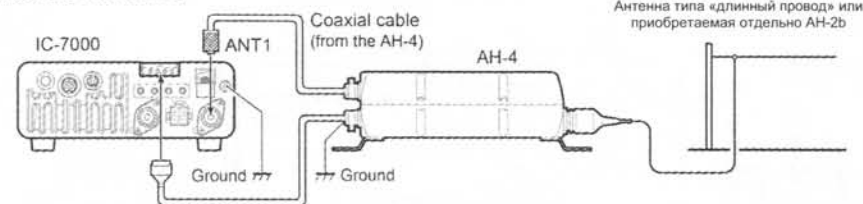


Антенна типа «длинный провод» или приобретаемая отдельно АН-2b

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АТ-180

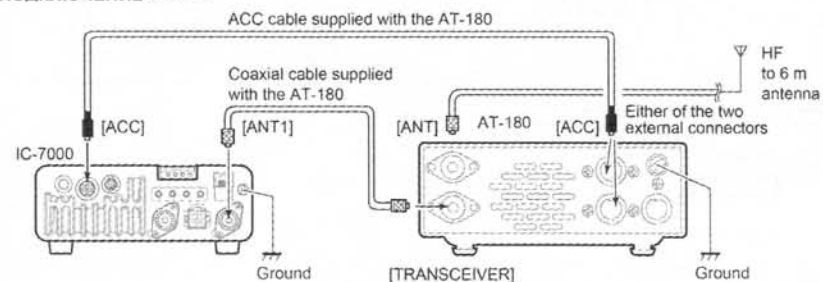


- При подключении АТ-180 выключите питание IC-7000, иначе микропроцессор (CPU) может дать сбой и АТ-180 станет функционировать неправильно.
- При совместном использовании АТ-180 с усилителем мощности диапазонов 2м/70см понадобится ОРС-742.

- Не подключайте [ANT2] к АТ-180. Используя двойную HF – 2м/70см или широкополосную антенну, поставьте между АТ-180 и антенной диплексер, т.к. сигналы 2м/70см не проходят через АТ-180.

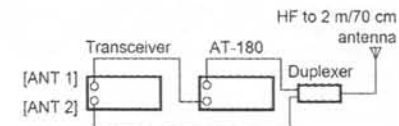

■ Подключение линейного усилителя

Для подключения усилителя мощности диапазона HF/50 МГц пользуйтесь разъемом [ANT1].

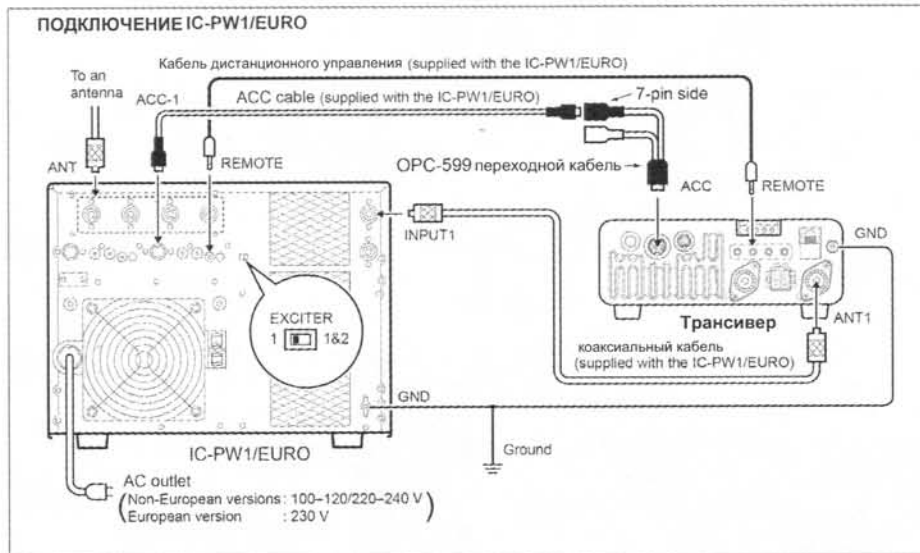


ПОДКЛЮЧЕНИЕ НЕ-ICOM'овского УСИЛИТЕЛЯ МОЩНОСТИ


⚠ ЗАПОМНИТЕ:

- Установите указанные в инструкции по эксплуатации на усилитель мощности выходную мощность трансивера и выходной уровень ALC этого линейного усилителя. Проверьте, чтобы уровень управляющего сигнала KEY линейного усилителя был бы совместим с IC-7000 до того, как подключаться к линии HSEND (кабель ACC).
- Входной уровень ALC должен лежать в пределах 0 В – -4 В, т.к. трансивер не воспринимает положительного напряжения. Несогласованные уровни ALC и выходной мощности могут привести к возгоранию или порче усилителя мощности.

- Линия SEND IC-7000 (ножка 3 разъёма ACC) рассчитана на 16 В/200 мА постоянного тока. Если эта мощность превышает, понадобится установка мощного выносного реле.

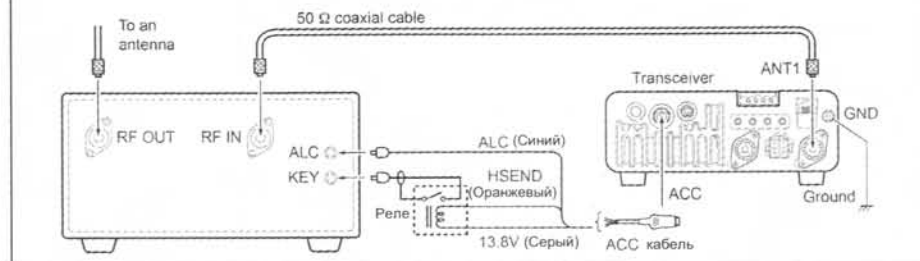

◇ Запоминание параметров нестандартных ретрансляторов

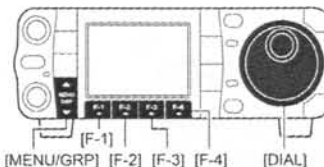


- Отключите авторепитерную функцию в меню режима разных (других) установок.
- Нажимая на [MODE], переключитесь в FM режим.
- Войдите в меню M-2.
 - Один или два раза нажмите на [MENU/GRP] на 1 секунду, чтобы выбрать группу меню M.
 - Кратковременно один или более раз нажимайте на [MENU/GRP], чтобы выбрать меню M-2.
- Нажмите на [F-4 V/M], чтобы переключиться в режим VFO.
- Войдите в меню M-2, а затем нажмите на [F-2 A/B], чтобы выбрать VFO A.
- Вращая ручку настройки, установите частоту приёма (выходную частоту репитера).
- Нажмите на [F-2 A/B], чтобы выбрать VFO B.
- Вращая ручку настройки, установите частоту передачи (входную частоту репитера).
- Нажмите на [F-2 A/B], чтобы выбрать VFO A.
- Нажмите на [F-1 SPL], чтобы активизировать функцию работы с разносом частот.
 - Зажжётся значок "SPL".
- Войдите в меню M-3, а затем нажмите на [F-3 TON], чтобы включить уже установленный инкодер суб-тонов.
- Вращайте ручку [M-ch], чтобы выбрать требуемый канал памяти.
 - Зажжётся слово "MEM" - пусто.
- Войдите в меню M-2, а затем подержите [F-2 MW] 1 секунду нажатой, чтобы записать содержимое в выбранный канал памяти.



◇ Монитор проверки частоты передачи


Вы можете попробовать принимать чужие передачи напрямую (это называется 'прослушиванием входа ретранслятора'), не открывая репитера. Функция мониторинга частоты передачи (XFC) позволит Вам делать это.

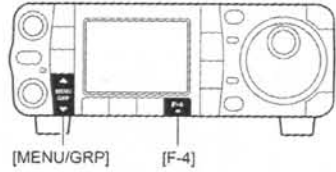


- ① Войдите в меню M-1.
 - Один или два раза нажмите на [MENU/GRP] на 1 секунду, чтобы выбрать группу меню M.
 - Кратковременно один или более раз нажимайте на [MENU/GRP], чтобы выбрать меню M-1.
- ② Ведя приём, нажмите и не отпускайте кнопки [F-4 XFC], чтобы проверить, что Вы можете принимать чужие передачи напрямую, минуя ретранслятор.
 - Пока Вы держите [F-4 XFC] нажатой, направление разноса и его частота индицируются над многофункциональным кнопочным индикатором.



◇ Функция авто репитера (только в версиях для США)

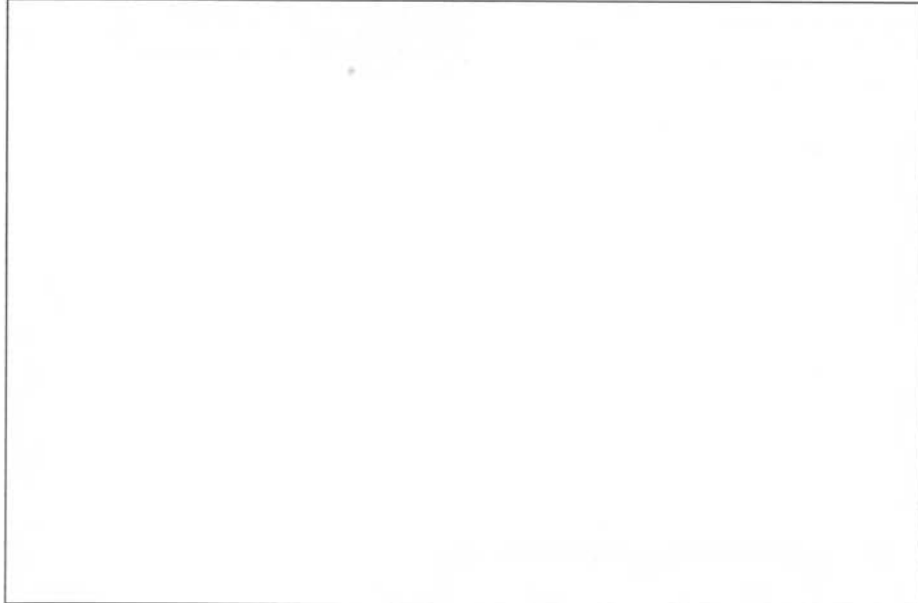


■ Соединения для CW

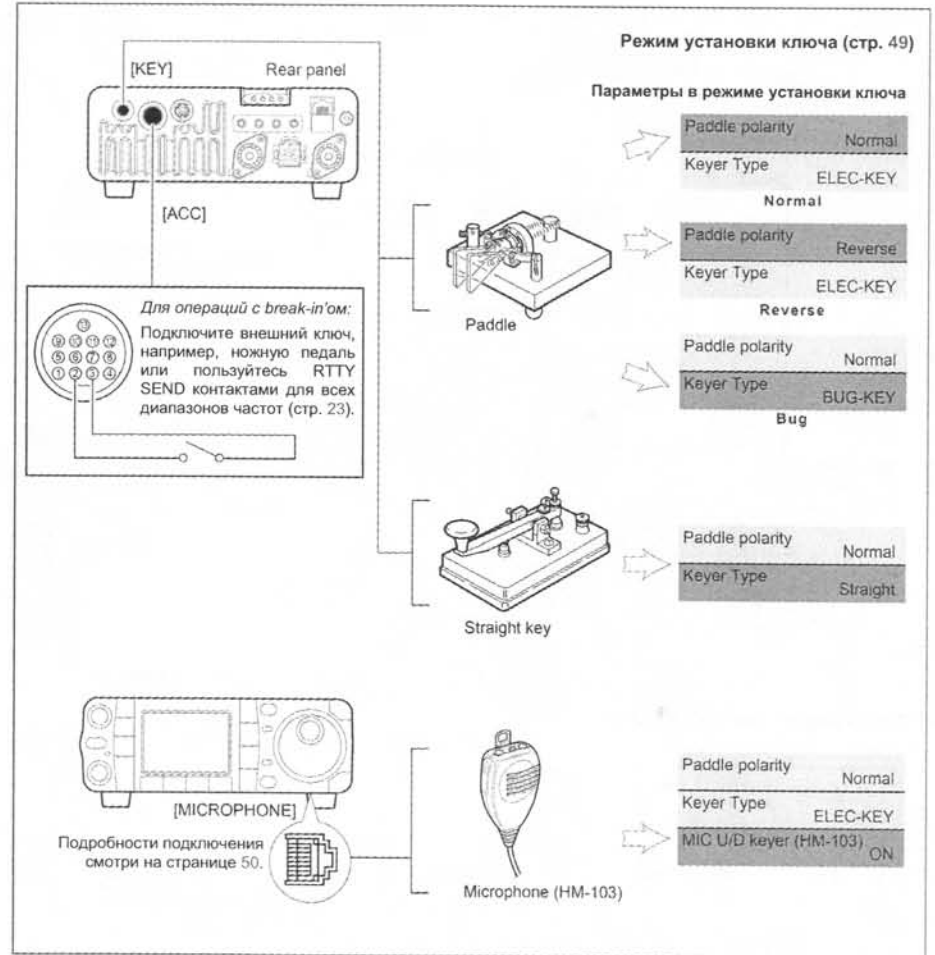


■ Соединения для CW

◇ Соединения для RTTY (FSK)

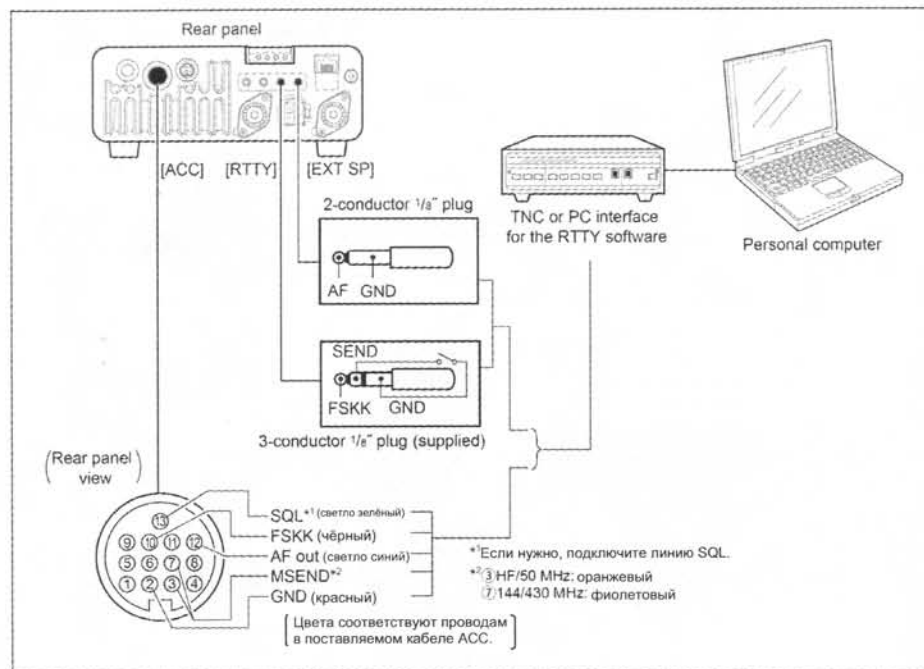

◇ Соединения для RTTY (AFSK)

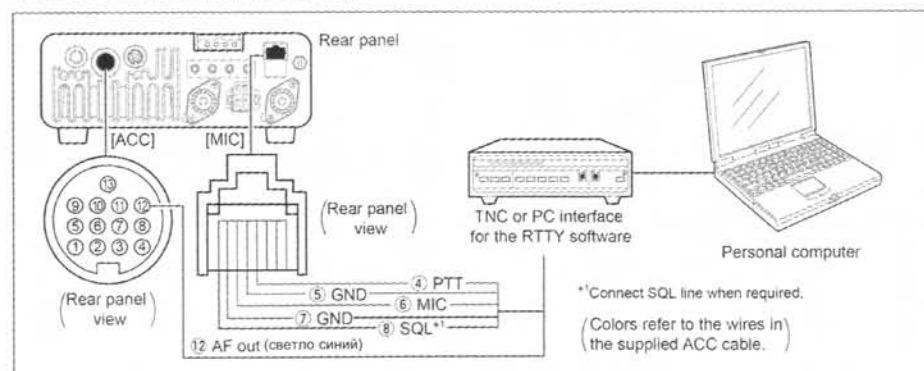

◇ Суб-тональная частота репитера



Некоторые ретрансляторы для своего открытия требуют суб-тонального сигнала доступа. Нужный суб-тон вводится в Ваш нормальный сигнал – его нужно будет установить загодя. У трансивера имеется набор из 50-ти суб-тональных частот – от 67.0 до 254.1 Гц.

В каждом из каналов памяти можно хранить различные имеющиеся в наборе суб-тональные частоты.

- Войдите в меню M-3.
 - Один или два раза нажмите на [MENU/GRP] на 1 секунду, чтобы выбрать группу меню M.
 - Кратковременно один или более раз нажимайте на [MENU/GRP], чтобы выбрать меню M-3.
- Один или два раза нажмите на [F-3 TON], чтобы включить суб-тональный инкодер.
 - Загорится слово "TONE".
- 1 секунду подержите нажатой кнопку [F-3 TON], чтобы войти в режим FM суб-тональных установок.
 - Появится выбранная величина суб-тона.
 - Другие функции, работающие с суб-тонами, можно установить, нажав на [F-1 TON].
- Вращайте ручку настройки, чтобы выбрать подходящий суб-тон.
 - Смотри таблицу справа, где перечислены частоты репитерных суб-тонов.
- Нажмите на кнопку [▼ (MENU/GRP)], чтобы выйти из режима установки FM суб-тонов.

ДЛЯ ВАШЕГО УДОБСТВА

Для упрощения последующего их вызова, храните частоты репитерных суб-тонов в каналах памяти. Заводской установкой частоты репитерного суб-тона является 88.5 Гц. Если нужно, её можно изменить.

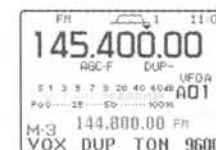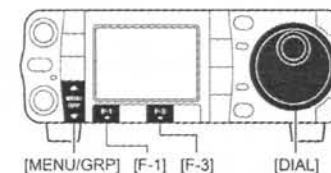


• Имеющийся набор суб-тональных частот (в Гц/ах)

67.0	85.4	107.2	136.5	165.5	186.2	210.7	254.1
69.3	88.5	110.9	141.3	167.9	189.9	218.1	
71.9	91.5	114.8	146.2	171.3	192.8	225.7	
74.4	94.8	118.8	151.4	173.8	196.6	229.1	
77.0	97.4	123.0	156.7	177.3	199.5	233.6	
79.7	100.0	127.3	159.8	179.9	203.5	241.8	
82.5	103.5	131.8	162.2	183.5	206.5	250.3	

■ Работа через ретранслятор

Ретранслятор усиливает принятые им на одной частоте сигналы и повторно излучает их в эфир, но уже на другой частоте. При работе через ретранслятор частота его передачи смещена относительно его приёмной частоты на некоторую величину, называемую разносом частот. Ретранслятор можно активизировать, воспользовавшись операцией разноса частот со сдвигом, соответствующим ретрансляторной разнице частот.

Для доступа к ретранслятору, требующему для своей активизации суб-тонального сигнала, установите требуемую ретрансляторную суб-частоту, как об этом было рассказано на предыдущей странице.

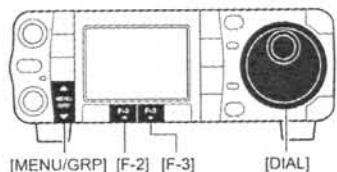

Для того, чтобы подготовить трансивер для работы через ретранслятор, проделайте шаги с ① по ⑧, чтобы перейти к работе с VFO, выберите нужный рабочий диапазон в режиме FM.

- ① Нажмите на [F-4 V/F], чтобы перейти в режим VFO.
 - Один или два раза нажмите на [MENU/GRP] на 1 секунду, чтобы выбрать группу меню M.
 - Кратковременно один или более раз нажимайте на [MENU/GRP], чтобы выбрать меню M-2.
- ② Кнопками [▲(BAND)]/[▼(BAND)] выбирайте нужный Вам диапазон, или нажмите на диапазонную кнопку HM-151.
- ③ Нажимайте на [MODE] кратковременно или держите её нажатой 1 секунду, чтобы войти в FM режим.
 - После того, как выбран режим FM, WFM или AM, нажмите и 1 секунду подержите нажатой кнопку [MODE], чтобы выбрать один из режимов FM, WFM или AM.
- ④ Вращайте ручку настройки, чтобы установить частоту приёма (выходную частоту ретранслятора).
- ⑤ Войдите в меню M-3.
- ⑥ Один или два раза нажмите на [F-2 DUP], чтобы установить направление разноса частот.
 - Появится "DUP-" или "DUP+".
 - Заводские величины разноса частот ретранслятора – стандартные величины: 0.1000 МГц для HF, 0.500 МГц для 50 МГц, 0.600 МГц для 144 МГц и 5.000 МГц для 430 МГц. Разнос можно изменить в режиме установок.
 - Частоту передачи можно прослушивать, если нажать не отпуская кнопки [F-4 XFC] в меню M-1.
- ⑦ Нажмите на [F-3 TON], чтобы включить ретрансляторный суб-тон.
 - Зажётся слово "TONE".
 - Частоту суб-тона можно установить в режиме установки FM суб-тонов – как это сделать, будет рассказано на следующей странице.
- ⑧ Проводите связь, как обычно.
 - Для передачи нажмите и держите нажатой кнопку передачи [PTT], а для перехода на приём отпустите её.


◇ Функция открытия ретранслятора нажатием на одну кнопку (в одно касание)

Эта функция позволит Вам начать работу через ретранслятор нажатием всего на одну кнопку.

Для того, чтобы активизировать функцию открытия ретранслятора нажатием на одну кнопку, проделайте шаги с ① по ⑤, как это описано выше, а затем подержите нажатой кнопку [F-2 DUP] 1 секунду.


Ещё раз подержите [F-2 DUP] нажатой 1 секунду, чтобы выйти из режима управления ретранслятором.

Всегда предварительно устанавливайте направление сдвига частот и саму частоту, а также частоту суб-тона.

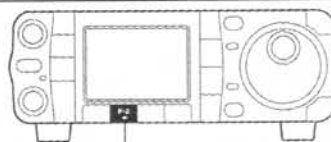


■ Соединения для пакетной связи, SSTV или PSK31


◇ При подключении к разъёму [DATA]

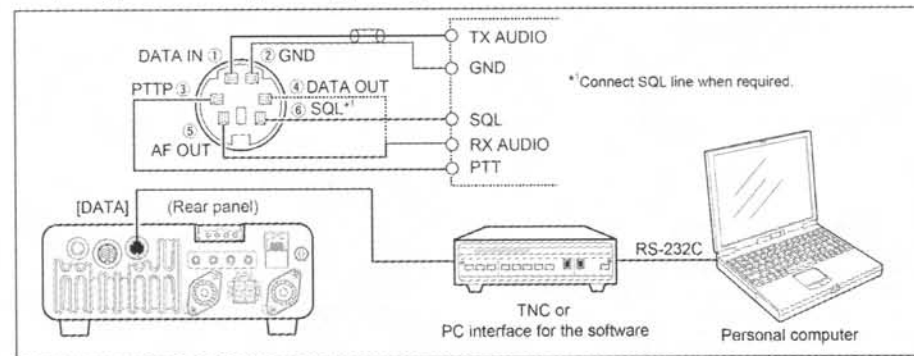

◇ При подключении к разъёму [ACC]

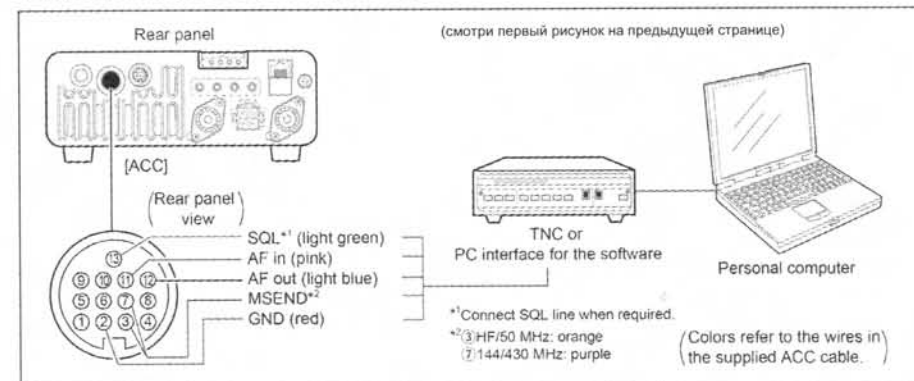

◇ При подключении к микрофонному разъёму [MIC]

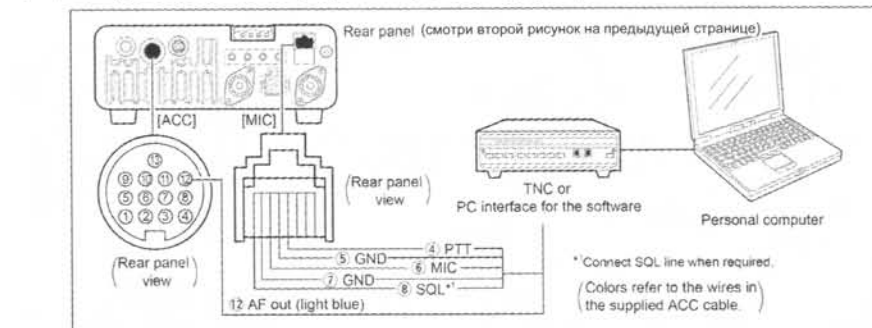

3

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

■ Первое включение питания (сброс процессора (CPU))

До того, как первый раз включать трансивер, проверьте – всё ли Вы правильно соединили, как об этом было рассказано в Главе 2. Далее осуществите сброс трансивера, проделав следующее:

Сброс **ОЧИЩАЕТ** всё программное содержимое каналов памяти и возвращает все параметры к их заводским установкам.


- Проверьте, чтобы трансивер был выключен.
- Нажмите и, не отпуская кнопку **[▲(BAND)]** и **[▼(BAND)]**, включите трансивер кнопкой **[PWR]** для начала процедуры сброса.
 - Внутренний процессор (CPU) будет сброшен.
 - На дисплее сначала появятся надписи 'ALL CLEAR' – Всё очищено, 'RF power 100%' – Выходная мощность 100%, а затем возникнет экран с начальными частотой и режимом работы, как это показано справа.



◇ Сброс Меню (M-1)

Если Вы не знаете, как попасть в меню M-1: Нажмите и, не отпуская одной из кнопок **[▲(MENU/GRP)]** или **[▼(MENU/GRP)]**, включите питание.

- В это же самое время другие группы меню также сбросятся в состояние S-1 или G-1 (Спектроскоп).

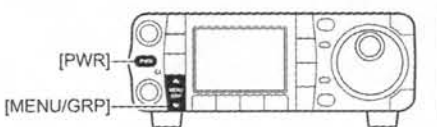

■ Начальное положение ручек регуляторов


После сброса трансивера установите ручки регуляторов и кнопки в положения, показанные на рисунке.

CCW: Против часовой стрелки

[AF]: Max. CCW

[POWER]: OFF Выкл.

[PBT]: В среднее пол. (Нажмите на 1 сек.)

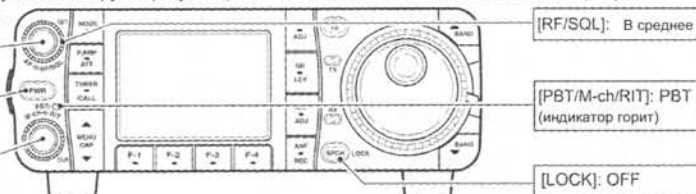


Включите питание, проверьте дисплей. Если горят любые из следующих индикаторов, выключите их:


- Индикатор шага перестройки, **[TS]**, (SSB, CW или RTTY): Нажмите на **[TS]**.
- Шаг перестройки 1 МГц, **[TS]**, (FM, WFM или AM): Нажмите на **[TS]**.
- Индикация частоты 1 Гц (SSB, CW или RTTY): Нажмите и подержите **[TS]**.
- Индикатор предусилителя, **[P.AMP]**: Нажмите на **[P.AMP/ATT]**.
- Индикатор аттенюатора, **[ATT]**: Нажмите на **[P.AMP/ATT]**.
- Индикатор подавителя импульсных помех, **[NB]**: Нажмите на **[NB/ADJ]**.
- Индикатор цифрового шумоподавления, **[DNR]**: Нажмите на **[NR/LEV]**.
- Индикатор ручной функции notch, **[NOTCH]**: Нажмите на **[MNF/ADJ]**.
- Индикатор функции авто-notch, **[AUTO NOTCH]**: Нажмите на **[ANF/REC]**.
- Индикатор режима памяти, MEMO: Воспользуйтесь **[F-4 U/M]** в меню M-2.
- Индикатора разноса частот, **[SPL]**: Воспользуйтесь **[F-1 SPL]** в меню M-1.

◇ Определение (сканирование) репитерного суб-тона


Прослушивая сигнал, передаваемый на входной частоте ретранслятора, Вы сможете определить, какая суб-тональная частота нужна, чтобы получить доступ к репитеру.

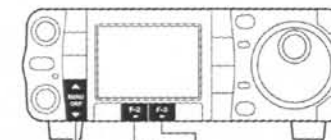

- При работе с суб-тональным шумоподавлением, DTCS шумоподавлением или пользуясь ретранслятором (когда имеется индикация "TSQL", "DTCS" или "TONE"), войдите в меню M-3.
 - Один или два раза нажмите на **[MENU/GRP]** на 1 секунду, чтобы выбрать группу меню M.
 - Кратковременно один или более раз нажимайте на **[MENU/GRP]**, чтобы выбрать меню M-3.
- Нажмите на 1 секунду на **[F-3 TON]**, чтобы войти в режим FM суб-тональных установок.
- Нажимайте на **[F-2 SCN]**, чтобы включить или отключить функцию определения репитерного суб-тона.
 - Как только будет обнаружен совпадающий суб-тон или код, суб-тональное сканирование будет автоматически прекращено, а найденный совпадающий суб-тон или код выведен на дисплей. Также автоматически у Вас будет заменен на найденное новое значение старый суб-тон или код.
- Нажмите на кнопку **[▼(MENU/GRP)]**, чтобы выйти из режима установки FM суб-тонов.

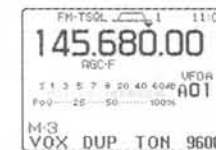

В процессе суб-тонального шумоподавления.

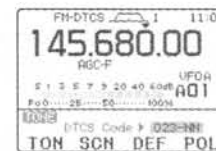

В процессе DTCS шумоподавления.



При операциях с репитером.

◆ Работа с DTCS

DTCS – это ещё один способ проведения связей с селективным вызовом. Только те сигналы, у которых имеется совпадающая с установленной у Вас кодовая 3-х значная комбинация, способны открыть Ваш шумоподаватель.

- ① Один или более раз нажмите на [MODE], чтобы войти в режим FM.
- ② Войдите в меню M-3.
 - Один или два раза нажмите на [MENU/GRP] на 1 секунду, чтобы выбрать группу меню M.
 - Кратковременно один или более раз нажимайте на [MENU/GRP], чтобы выбрать меню M-3.
- ③ Несколько раз кратковременно нажмите на [F-3 TON], чтобы активизировать функцию DTCS шумоподавления.
 - Зажмётся значок "DTCS".
- ④ Нажмите на 1 секунду на [F-3 TON], чтобы войти в режим FM суб-тональных установок.
 - Появится выбранный DTCS код.
 - Изменить кодовую комбинацию можно, нажав на [F-1 TON].
- ⑤ Вращая ручку настройки, выбирайте нужную Вам DTCS кодовую комбинацию и, несколько раз нажав на [F-4 POL], выберите нужную полярность кода.

NN : Обычная полярность используется как при передаче, так и при приёме.



NR : Обычная полярность при передаче, обратная полярность при приёме.

RN : Обратная полярность при передаче, обычная – при приёме.

RR : Обратная полярность, как при передаче, так и при приёме.

- Имеющиеся кодовые комбинации даны в таблице справа внизу.
- На 1 секунду нажмите на [F-3 DEF], чтобы вернуться к заводской установке кода и его полярности.
- Нажмите на [▼ (меню/GRP)], чтобы выйти из режима установки FM суб-тонов.

- ⑥ Далее проводите связи в привычной для Вас манере.
 - Для передачи нажмите и держите нажатой кнопку передачи [PTT], а для перехода на приём отпускайте её.

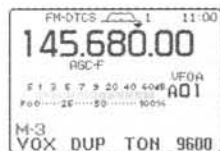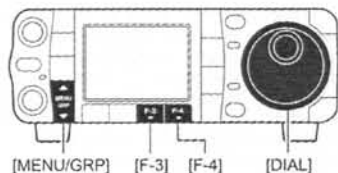

• Имеющиеся суб-тональные коды

023	072	152	244	311	412	466	631
025	073	155	245	315	413	503	632
026	074	156	246	325	423	506	654
031	114	162	251	331	431	516	662
032	115	165	252	332	432	523	664
036	116	172	255	343	445	526	703
043	122	174	261	346	446	532	712
047	125	205	263	351	452	546	723
051	131	212	265	356	454	565	731
053	132	223	266	364	455	606	732
054	134	225	271	365	462	612	734
065	143	226	274	371	464	624	743
071	145	243	306	411	465	627	754


■ Описание VFO

VFO – это английская аббревиатура от Генератора на основе Синтезатора Частоты, традиционно его относят к гетеродинам.

VFO IC-7000 имеет некоторые отличия. VFO, индицируемый на экране IC-7000, действует, как компьютерное окно, и показывает одну частоту и один режим работы.

Вы можете вызывать требуемую частоту в VFO с помощью кнопки чтения из записной книжки или воспользовавшись функцией переноса содержимого из памяти. Кроме того, Вы можете менять частоту ручкой настройки [DIAL] и выбрать режим работы кнопкой [MODE] или вызвать предыдущую использовавшуюся частоту и режим работы из диапазонного стекового регистра.

У IC-7000 имеются два VFO, специально предназначенных для работы с разносом частот. Эти VFO называются VFO A и VFO B. При работе Вы можете пользоваться нужным VFO для вызова частоты и режима работы.

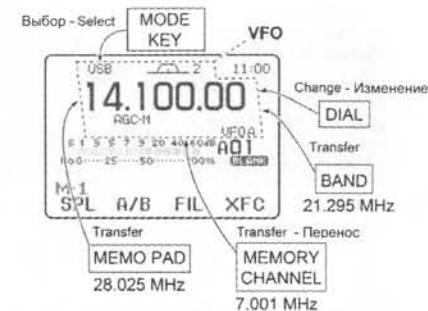

◆ Различия между режимами работы с VFO и с памятью

РЕЖИМ VFO

Каждый VFO показывает частоту и режим работы. Если изменить частоту или режим работы, VFO автоматически запоминает новую частоту и режим работы.

Когда установки VFO заменяются частотой и режимом работы, взятых из другого VFO или из режима памяти, на экране появляются последние из использовавшихся этим VFO частота и режим работы.

[ПРИМЕР]



Появится изменённая частота (14.123 МГц).

РЕЖИМ ПАМЯТИ

Каждый канал памяти показывает частоту и режим работы, как и VFO. Но при изменении частоты или режима работы канал памяти эти новые частоту и режим работы не запоминает.

При замене содержимого канала памяти новой частотой и режимом работы, взятых из другого канала памяти или VFO, на экране появляются эти новые запомненные частота и режим работы.

[ПРИМЕР]



Изменённая частота (14.123 МГц) не появится – вместо неё появится запомненная частота (14.100 МГц).

■ Работа с VFO


◇ Выбор VFO A/VFO B

- ① Выберите M-1.

Выбор группы меню
Нажимайте на 1 секунду на [MENU/GRP].
Выбор: M, S или G (Графика).

Выбор меню (Например: M)
Кратковременно нажимайте на [MENU/GRP].
Выбор: M-1, M-2 или M-3.

- ② Нажимайте на кнопку [F-2 A/B], чтобы переключаться между VFO A и VFO B.

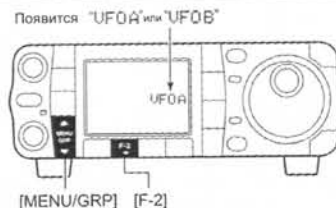

◇ Уравнивание параметров двух VFO

- ① Выберите M-1.
- ② Нажмите и 1 секунду подержите нажатой [F-2 A/B], чтобы сделать частоту и режим неиндицируемого VFO равными индицируемому VFO.
- После завершения уравнивания параметров двух VFO трансивер издает три звуковых сигнала.


ДЛЯ ВАШЕГО УДОБСТВА

Используйте два VFO, как быструю память. Если Вы поймали новую станцию, но хотите продолжить поиск, система Двух-VFO может быть использована для быстрого запоминания частоты находки.

- Нажмите [F-2 A/B] на 1 секунду, чтобы записать индицируемую частоту в неиндицируемый VFO.
- Продолжайте поиск дальше.
- Нажмите на [F-2 A/B], чтобы вызвать запомненную частоту на экран.
- Для продолжения поиска радиостанций ещё раз нажмите на [F-2 A/B].




Нажмите [F-2] на 1 секунду, затем нажмите [F-2] ещё раз.




■ Выбор режима VFO/памяти

- ① Выберите M-2.
- ② Нажимайте на [F-4 U/M] для переключения между режимом VFO и памяти.

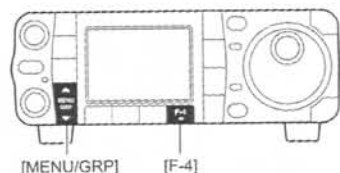

◇ Пользование суб-тональным шумоподавлением

Работа с суб-тональным шумоподавлением – это способ ведения связи с использованием селективного вызова. Принимаются только сигналы, имеющие совпадающие суб-тоны, которые и способны открыть Ваш суб-тональный шумоподаватель. До начала проведения таких связей все члены Вашей бригады должны прийти к соглашению – какую суб-тональную частоту использовать.

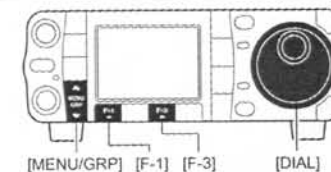

- Один или более раз нажмите на [MODE], чтобы войти в режим FM.
- Войдите в меню M-3.
 - Один или два раза нажмите на [MENU/GRP] на 1 секунду, чтобы выбрать группу меню M.
 - Кратковременно один или более раз нажимайте на [MENU/GRP], чтобы выбрать меню M-3.
- Несколько раз кратковременно нажмите на [F-3 TON], чтобы активизировать функцию суб-тонального шумоподавления.
 - Зажжётся значок "TSQL".
- Нажмите на 1 секунду на [F-3 TON], чтобы войти в режим FM суб-тональных установок.
 - Появится выбранная суб-тональная частота для TSQL.
 - Изменить суб-тональную частоту можно, нажав на кнопку [F-1 TON].
- Вращая ручку настройки, выбирайте нужную Вам частоту суб-тона.
 - Имеющиеся частоты суб-тонов даны в таблице справа.
 - На 1 секунду нажмите на [F-3 DEF], чтобы вернуться к заводской установке частоты суб-тона.
 - Нажмите на [MENU/GRP], чтобы выйти из режима установки FM суб-тонов.
- Далее проводите связи в привычной для Вас манере.
 - Для передачи нажмите и держите нажатой кнопку передачи [PTT], а для перехода на приём отпустите её.




• Имеющийся набор суб-тональных частот (в Гц/ах)

67.0	85.4	107.2	136.5	165.5	186.2	210.7	254.1
69.3	88.5	110.9	141.3	167.9	189.9	218.1	
71.9	91.5	114.8	146.2	171.3	192.8	225.7	
74.4	94.8	118.8	151.4	173.8	196.6	229.1	
77.0	97.4	123.0	156.7	177.3	199.5	233.6	
79.7	100.0	127.3	159.8	179.9	203.5	241.8	
82.5	103.5	131.8	162.2	183.5	206.5	250.3	

■ Работа в режиме FM

- Нажимая на [▲(BAND)]/[▼(BAND)], выбирайте нужный Вам диапазон частот, или нажмите на диапазонную кнопку HM-151.
- Кратковременно нажимайте на [MODE] или нажмите и подержите её нажатой 1 секунду, чтобы переключиться в режим FM.
 - После того, как выбран режим FM, WFM или AM, нажмите и 1 секунду подержите нажатой кнопку [MODE], чтобы выбрать один из режимов FM, WFM или AM.
- Вращая ручку настройки, ловите нужный Вам сигнал.
 - При приёме сигнала S-метр начнёт показывать его силу.
 - Заводской установкой шага перестройки в режиме FM является 1 кГц, но если нужно, то его можно изменить в режиме программирования шага перестройки частоты.
- Ручкой [AF] установите приятный для Ваших ушей уровень громкости.
- Нажмите на кнопку [PTT] (микрофона).
 - Индикатор передачи [TX] загорится красным цветом.
- Говорите в микрофон своим обычным голосом.
 - Если нужно, то подрегулируйте усиление микрофона – 'MIC Gain'.
- Отпустите кнопку передачи [PTT] (микрофона), чтобы переключиться на приём.

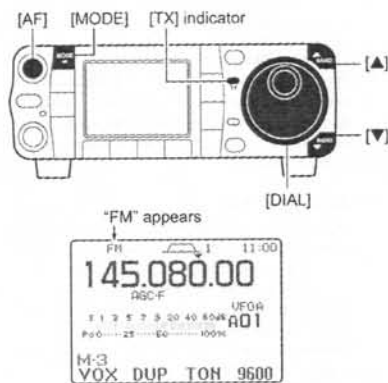

◇ Удобные функции при приёме

• Предусилитель и аттенуатор

- Кратковременно нажимайте на [P.AMP/ATT], чтобы включить или выключить предусилитель.
 - При включённом предусилителе будет гореть [P.AMP].
- Нажмите на [P.AMP/ATT] на 1 секунду, чтобы включить затухание 12 дБ.
 - Кратковременно нажмите на [P.AMP/ATT], чтобы отключить аттенуатор.
 - При активизированном аттенуаторе горит [ATT].

• Автоматический notch-фильтр

- Нажимайте на [ANF/ REC], чтобы включить или отключить авто notch-фильтр.
 - Когда функция активна, на дисплее горит [ON].

• Цифровое (DSP) шумопонижение

- Нажимайте на [NR/LEV], чтобы включить или отключить цифровое шумопонижение.
 - При работающем устройстве цифрового шумопонижения горит [NR].
- На 1 секунду нажмите на [NR/LEV], чтобы войти в режим установки цифрового шумопонижения, а затем ручкой настройки меняйте порог срабатывания DSP устройства.

• Управление шумоподавлением по голосу

- Находясь в меню "S-1", нажимайте на [F-4 VSC], чтобы включить или отключить функцию VSC.
 - Когда функция VSC активизирована, на дисплее горит "VSC".

◇ Удобные функции при передаче

• VOX (передача, управляемая голосом)

- Войдя в меню "M-3", нажимайте на [F-1 VOX], чтобы включить или отключить функцию VOX.
 - Один или два раза нажмите на [MENU/GRP] на 1 секунду, чтобы выбрать группу меню M.
 - Кратковременно один или более раз нажимайте на [MENU/GRP], чтобы выбрать меню M-3.
 - Когда функция VOX активизирована, на дисплее горит "VOX".
- Находясь в меню "M-3", на 1 секунду нажмите на [F-1 VOX], чтобы войти в режим VOX-установок.
 - Кнопками [F-1 ▲][F-2 ▼] выберите нужную позицию.

- Вращайте ручку настройки для выбора величин/состояний.

• Мониторинг качества передачи

- Нажмите на [AF(SET)], затем на [F-4 DTH], чтобы войти в режим прочих (других) установок. Выберите позицию кнопками [F-1 ▲][F-2 ▼], а затем ручкой настройки включайте или отключайте мониторинг.

■ Выбор диапазона рабочих частот



Тройной диапазонный стековый регистр обеспечивает запоминание 3-х важнейших параметров в одном диапазоне. При работе автоматически запоминаются 3 пары значений «частота/режим работы» в каждом из диапазонов рабочих частот.

При однократном нажатии на кнопку выбора диапазона рабочих частот микрофона (HM-151) на экран вызывается последняя из использованных пар «частота/режим». При повторном нажатии на экран вызывается следующая из запомненных пар.


Эта функция удобна, когда Вы работаете в 3-х разных режимах в одном и том же рабочем диапазоне. Например, один регистр памяти используется для CW, второй – для SSB, а третий – для RTTY частоты.

В таблицу сведены все доступные частоты и начальные заводские установки для каждого из диапазонов рабочих частот.

BAND	REGISTER 1	REGISTER 2	REGISTER 3
1.8 MHz	1.900000 MHz CW	1.910000 MHz CW	1.915000 MHz CW
3.5 MHz	3.550000 MHz LSB	3.560000 MHz LSB	3.580000 MHz LSB
7 MHz	7.050000 MHz LSB	7.060000 MHz LSB	7.020000 MHz CW
10 MHz	10.120000 MHz CW	10.130000 MHz CW	10.140000 MHz CW
14 MHz	14.100000 MHz USB	14.200000 MHz USB	14.050000 MHz CW
18 MHz	18.100000 MHz USB	18.130000 MHz USB	18.150000 MHz USB
21 MHz	21.200000 MHz USB	21.300000 MHz USB	21.050000 MHz CW
24 MHz	24.950000 MHz USB	24.980000 MHz USB	24.900000 MHz CW
28 MHz	28.500000 MHz USB	29.500000 MHz USB	28.100000 MHz CW
50 MHz	50.100000 MHz USB	50.200000 MHz USB	51.000000 MHz FM
144 MHz	145.000000 MHz FM	145.100000 MHz FM	145.200000 MHz FM
430 MHz	433.000000 MHz FM	433.100000 MHz FM	433.200000 MHz FM
Общий	15.000000 MHz USB	15.100000 MHz USB	15.200000 MHz USB

◇ Пользование диапазонными стековыми регистрами

[Пример]: диапазон 14 МГц:

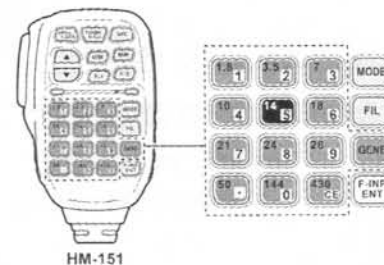


- Нажмите на кнопку [(14)5], чтобы выбрать указанную частоту и режим работы.
 - Частота и режим работы были запомнены в первом диапазонном стековом регистре.
- Нажмите на [(14)5] ещё раз, чтобы выбрать другую частоту и режим работы.
 - Частота и режим работы были запомнены во втором диапазонном стековом регистре.
- И ещё раз нажмите на [(14)5], чтобы выбрать последнюю из запомненных пар «частота/режим».
 - Эта частота с этим режимом были запомнены в третьем регистре стековой диапазонной памяти.
 - При переходе на четвёртую рабочую частоту/режим в данном диапазоне рабочих частот первая (самая старая) пара частота/режим в пункте ① «вытесняется/замещается» новыми значениями.

■ Установка частоты

У трансивера имеется несколько удобных способов установки частоты.

◇ Установка частоты ручкой настройки

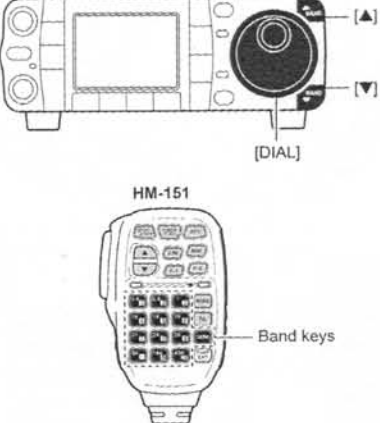

① Нажимайте на кнопку **[▲(BAND)]** или **[▼(BAND)]**, чтобы выбрать нужный диапазон рабочих частот. Или нажмите нужное число раз (1 – 3) на требуемую диапазонную кнопку микрофона.


- Микрофонными кнопками в каждом из диапазонов можно выбирать три различные частоты.

② Вращайте ручку настройки **[DIAL]**, чтобы установить нужную частоту.

Если активизирована функция блокировки ручки настройки, то будет гореть индикатор **[LCK]**, и вращение ручки настройки ничего не даст. Для того, чтобы разблокировать ручку настройки, нажмите на **[SPCH/LOCK]**.

◇ Непосредственный ввод частоты с клавиатуры микрофона

У микрофона имеется цифровая клавиатура, предназначенная для непосредственного ввода частот.

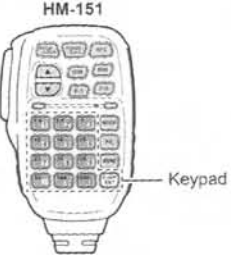

① Нажмите на **[F-INP/ENT]**.

- Зажжется индикатор **[ENT]**.

② Наберите с клавиатуры нужную Вам частоту.

- Для ввода десятичной точки между мегагерцами и килогерцами предназначена кнопка **[(50)]**.

③ Нажмите на **[F-INP/ENT]**, чтобы установить введенную частоту.

- Для того, чтобы отменить ввод, нажимайте на кнопку **[CE]** вместо **[F-INP/ENT]**.

[ПРИМЕРЫ]

14.025 MHz **[F-INP/ENT] [1] [4] [0] [2] [5] [F-INP/ENT]**

18.0725 MHz **[F-INP/ENT] [1] [8] [0] [7] [2] [5] [F-INP/ENT]**

706 kHz **[F-INP/ENT] [7] [0] [6] [F-INP/ENT]**

5.100 MHz **[F-INP/ENT] [5] [1] [0] [0] [F-INP/ENT]**

7.000 MHz **[F-INP/ENT] [7] [0] [0] [F-INP/ENT]**

21.280 → 21.245 **[F-INP/ENT] [2] [1] [2] [8] [0] [F-INP/ENT]**

Удобные функции при приёме (продолжение)


- **Цифровое (DSP) шумопонижение**
 - ↳ Нажимайте на **[NR/LEV]**, чтобы включить или отключить цифровое шумопонижение.
 - При работающем устройстве цифровое шумопонижения горит **[NR]**.
 - ↳ На 1 секунду нажмите на **[NR/LEV]**, чтобы войти в режим установки цифрового шумопонижения, а затем ручкой настройки меняйте порог срабатывания DSP устройства.
- **Автоматический notch-фильтр**
 - ↳ Нажимайте на **[ANF/REC]**, чтобы включить или отключить авто notch-фильтр.
 - Когда функция активизирована, на дисплее горит **[ANF]**.
- **Управление шумоподавлением по голосу**
 - ↳ Находясь в меню "S-1", нажимайте на **[F-4 VSC]**, чтобы включить или отключить функцию VSC.
 - Когда функция VSC активизирована, на дисплее горит **[VSC]**.
- **Ручной notch-фильтр**
 - ↳ Нажимайте на **[MNF/ADJ]**, чтобы включить или выключить ручной notch-фильтр.
 - Когда функция активна, на дисплее горит **[MNF]**.
 - ↳ На 1 секунду нажмите на **[MNF/ADJ]**, чтобы войти в режим установки ручного notch-фильтра.
 - Нажимайте на **[F-2 NF1]**, **[F-3 NF2]** чтобы выбрать notch-фильтр, потом нажмите на **[F-4 Nw]** чтобы установить полосу пропускания фильтра, а уже затем ручкой настройки установите notch-частоту (частоту режекции).

◇ Удобные функции при передаче

- **Мониторинг качества передачи**
 - ↳ Нажмите на **[AF(SET)]**, затем на **[F-4 QTH]**, чтобы войти в режим прочих (других) установок. Выбирайте позицию кнопками **[F-1 ▲]**/**[F-2 ▼]**, а затем ручкой настройки включайте или отключайте мониторинг.
- **VOX (передача, управляемая голосом)**
 - ↳ Войдя в меню "M-3", нажимайте на **[F-1 VOX]**, чтобы включить или отключить функцию VOX.
 - Один или два раза нажмите на **[MENU/GRP]** на 1 секунду, чтобы выбрать группу меню M.
 - Кратковременно один или более раз нажимайте на **[MENU/GRP]**, чтобы выбрать меню M-3.
 - Когда функция VOX активизирована, на дисплее горит **[VOX]**.
 - ↳ Находясь в меню "M-3", на 1 секунду нажмите на **[F-1 VOX]**, чтобы войти в режим VOX-установок.
 - Кнопками **[F-1 ▲]**/**[F-2 ▼]** выберите нужную позицию.
 - Вращайте ручку настройки для выбора величин/состояний.

■ Работа в режиме AM

- Нажимая на [▲(BAND)]/[▼(BAND)], выбирайте нужный Вам диапазон частот, или нажмите на диапазонную кнопку HM-151.
- Кратковременно нажимайте на [MODE] или нажмите и подержите её нажатой 1 секунду, чтобы переключиться в режим AM.
 - После того, как выбран режим FM, WFM или AM, нажмите и 1 секунду подержите нажатой кнопку [MODE], чтобы выбрать один из режимов FM, WFM или AM.
- Вращая ручку настройки, ловите нужный Вам сигнал
 - При приёме сигнала S-метр начнёт показывать его силу.
 - Заводской установкой шага перестройки в режиме AM является 1 кГц, но если нужно, то его можно изменить в режиме программирования шага перестройки частоты.
- Ручкой [AF] установите приятный для Ваших ушей уровень громкости.
 - Индикатор передачи [TX] загорится красным цветом.
- Нажмите на кнопку передачи [PTT] (микрофона).
 - Если нужно, то подрегулируйте усиление микрофона – 'MIC Gain'.
- Отпустите кнопку передачи [PTT] (микрофона), чтобы переключиться на приём.

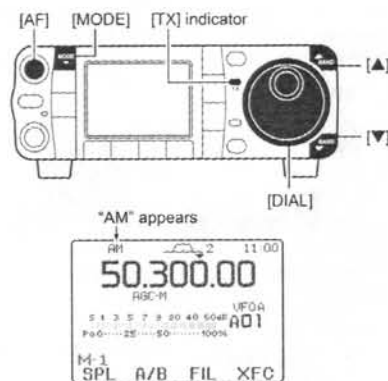

◇ Удобные функции при приёме

• Предусилитель и аттенуатор

- Кратковременно нажимайте на [P.AMP/ATT], чтобы включить или выключить предусилитель.
 - При включённом предусилителе будет гореть значок
- Нажмите на [P.AMP/ATT] на 1 секунду, чтобы включить затухание 12 дБ.
 - Кратковременно нажмите на [P.AMP/ATT], чтобы отключить аттенуатор.
 - При активизированном аттенуаторе горит значок

• Двойная PBT (регулировка полосы)

- Кратковременно нажимайте на [PBT/M-ch/RIT] (кнопку) один или два раза, чтобы включить или выключить функцию PBT (M-ch/RIT).
 - Когда PBT активизирована, индикатор PBT горит зелёным светом.
- Вращайте [PBT/M-ch/RIT] (ручки – внутреннюю /внешнюю).
 - Нажмите на [PBT/M-ch/RIT(CLR)], чтобы стереть всё.

• Подавитель импульсных помех

- Нажимайте на [NB/ADJ], чтобы включить или отключить подавитель импульсных помех.
 - Когда подавитель импульсных помех работает, горит значок
- На 1 секунду нажмите на [NB/ADJ], чтобы войти в режим установки подавителя импульсных помех, а затем ручкой настройки меняйте порог срабатывания или ширину шумового выброса.

• AGC (система АРУ)

- В меню M-3 кратковременно один или более раз нажимайте на [F-3 AGC], чтобы выбрать большую, среднюю или малую скорость срабатывания АРУ.
 - Один или два раза нажмите на [MENU/GRP] на 1 секунду, чтобы выбрать группу меню M.
 - Кратковременно один или более раз нажимайте на [MENU/GRP], чтобы выбрать меню M-3.
 - При выборе малой, средней или большой постоянной времени цели АРУ на дисплее будет загораться "AGC-F", "AGC-M" или "AGC-S", соответственно.
- В меню M-3 на 1 секунду нажмите на [F-3 AGC], чтобы войти в режим установки АРУ.
 - Нажимайте на [F-2 FAST], [F-3 MID] или [F-4 SLOW], чтобы выбрать постоянную времени, а затем вращайте ручку настройки [DIAL], чтобы подстроить постоянную времени цели АРУ.


◇ Программирование шага перестройки частоты

Рабочую частоту можно менять со следующими шагами: 0.01 (только в AM/FM/WFM), 0.1, 1, 5, 9, 10, 12.5, 20, 25 или 100 кГц для быстрой перестройки.



- Кратковременно нажмите на кнопку [TS], чтобы активизировать функцию программирования.
 - При включённой функции загорается значок

Программируемый шаг перестройки частоты




- Вращайте ручку настройки, чтобы перестраивать частоту с запрограммированным шагом.
- Ещё раз нажмите на кнопку [TS], чтобы отключить функцию программирования.
 - Значок погаснет.
- Если нужно, вращайте ручку настройки для нормальной перестройки частоты.

◇ Выбор "кГц'овых" шагов перестройки

Для того, чтобы облегчить Вам перестройку частоты, в аппарате имеются программируемые (выбираемые) шаги её перестройки.

- Шаги перестройки независимо выбираются для каждого из режимов работы.
- Шаги перестройки составляют: 0.01 (только в AM/FM/WFM), 0.1, 1, 5, 9, 10, 12.5, 20, 25 и 100 кГц.

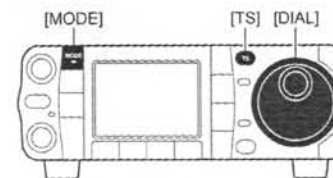

- Кратковременно нажмите на кнопку [TS], чтобы активизировать функцию программирования.
 - При включённой функции загорается значок

- Нажмите и 1 секунду подержите [TS] нажатой, чтобы войти в экран установки шага перестройки.
 - Появится значок, показывающий текущий шаг перестройки в выбранном режиме работы.



- Нажимая на кнопку [MODE], выберите нужный Вам режим работы.
- Вращая ручку настройки, выбирайте нужный Вам шаг перестройки частоты из ряда: 0.01 (только в AM/FM/WFM), 0.1, 1, 5, 9, 10, 12.5, 20, 25 или 100 кГц.
 - Если нужно, то, нажав на 1 секунду на кнопку [F-4 DEF], вернитесь к заводской установке шага.
- Если нужно, то, повторяя шаги ③ и ④, установите "кГц'овые" шаги перестройки для других режимов работы.
- Нажмите на кнопку [TS] (или [▼(MENU/GRP)]), чтобы выйти из установочного экрана.

◇ Выбор шага перестройки 1 Гц или 10 Гц (только для SSB/CW/RTTY)

Когда на экране над частотой нет ни индикатора быстрой, ни программируемой перестройки "▼", вращение ручки настройки приводит к перестройке частоты с шагом 1 Гц или 10 Гц. Такие шаги перестройки возможны только в режимах SSB, CW или RTTY.

- 1 Переключитесь, если нужно, в режим SSB, CW или RTTY.
- 2 На 1 секунду нажимайте на кнопку [TS], чтобы переключаться между шагами 1 Гц и 10 Гц.
 - Когда выбран шаг перестройки 1 Гц, на дисплее появляется цифрика "Гц", а когда выбран шаг 10 Гц – цифрика "Гц" с экрана пропадает.
 - Вращение ручки настройки будет изменять частоту с шагом 1 Гц или 10 Гц.



◇ Выбор быстрой перестройки с шагом 1 МГц (только в FM/WFM/AM)


Функция быстрой перестройки частоты позволяет перестраивать приемник ручкой [DIAL] с шагом 1 МГц. Эта функция работает только в режимах FM, WFM и AM.

- 1 Переключитесь, если нужно, в режим FM, WFM или AM.
- 2 Кратковременно нажимайте на кнопку [TS], чтобы переключаться между шагом 1 МГц и программируемым шагом перестройки.
 - При выборе быстрой перестройки над цифрой единиц мегагерц загорается значок "▼".
 - Вращение ручки настройки будет изменять частоту с шагом 1 МГц.




◇ Предустановки для пользования RTTY терминалом или TNC

При использовании Вашего RTTY терминала или TNC обязательно предварительно ознакомьтесь с их инструкциями по эксплуатации.

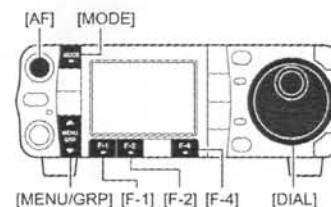

Выбрана RTTY маркерная частота 2125 Гц (заводская установка)

Можно установить 2125, 1615 или 1275 Гц

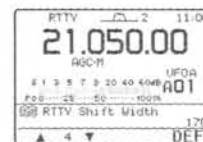

Выбрана RTTY величина сдвига 170 Гц (заводская установка)

Можно установить и 170/200/425 Гц



Выбран 'обычный' RTTY ключ (заводская установка)

обычный:
ключ разомнут=маркер
ключ замкнут=пробел

реверсированный:
ключ разомнут=пробел
ключ замкнут=маркер

Маркерная частота

- 1 Несколько раз кратковременно нажав на [MODE], войдите в режим RTTY.
 - Войдя в режим RTTY, по 1 секунде нажимайте на [MODE], чтобы переключаться между режимами RTTY и RTTY-R.
- 2 Кратковременно нажмите на [AF(SET)], чтобы войти в меню режима установок.
- 3 Нажмите на [F-1 QS], чтобы войти в режим быстрых установок.
- 4 Нажимайте на [F-1 ▲] или [F-2 ▼], чтобы выбрать строку "RTTY Mark Frequency".
- 5 Ручкой настройки выбирайте нужную Вам частоту.
 - На 1 секунду нажмите на [F-4 DEF], чтобы вернуться к заводской установке.

Величина частотного сдвига

- 1 Войдите в режим быстрых установок, как это описано выше.
- 2 Нажимайте на [F-1 ▲] или [F-2 ▼], чтобы выбрать строку "RTTY Shift Width".
- 3 Ручкой настройки выбирайте нужную Вам величину частоты сдвига.
 - На 1 секунду нажмите на [F-4 DEF], чтобы вернуться к заводской установке.



Полярность RTTY ключа

- 1 Войдите в режим быстрых установок, как это описано выше.
- 2 Нажимайте на [F-1 ▲] или [F-2 ▼], чтобы выбрать строку "RTTY keying Polarity".
- 3 Ручкой настройки выбирайте нужную Вам частоту сдвига.
 - На 1 секунду нажмите на [F-4 DEF], чтобы вернуться к заводской установке.

После того, как Вы закончите предустановки, дважды нажмите на кнопку [▼ (MENU/GRP)], чтобы вернуться в обычный режим работы.

◆ Режим установки RTTY декодирования

Этот режим предназначен для установки функции декодирования USOS и т.п.

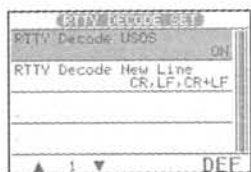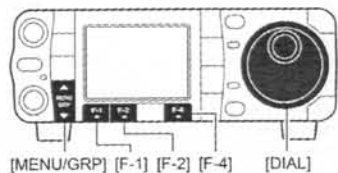

- ① Несколько раз кратковременно нажав на [MODE], войдите в режим RTTY.
 - Войдя в режим RTTY, по 1 секунде нажимайте на [MODE], чтобы переключаться между режимами RTTY и RTTY-R.
- ② Войдите в меню S-1.
 - Один или два раза нажмите на [MENU/GRP] на 1 секунду, чтобы выбрать группу меню S.
 - Кратковременно один или более раз нажимайте на [MENU/GRP], чтобы выбрать меню S-1.
- ③ Кратковременно нажмите на [F-2 DEC], чтобы включить RTTY декодер.
 - Возникнет экран RTTY декодера.
- ④ Нажмите на [F-4 SET], чтобы войти в режим установки RTTY декодирования.
- ⑤ Нажимайте на [F-1 ▲] или [F-2 ▼], чтобы выбрать нужную позицию.
- ⑥ Ручкой настройки выбирайте нужное состояние.
 - На 1 секунду нажмите на [F-4 DEF], чтобы вернуться к заводской установке.
- ⑦ Нажмите на [▼ (MENU/GRP)], чтобы выйти из режима установки RTTY декодирования.

1 RTTY Decode USOS

В этой позиции выбирается функция USOS (НеСдвиг На Пробеле) встроенного RTTY декодера.

ON	Декодирование пробела, как кода буквы (заводская установка)	OFF	Декодирование пробела, как кода символа
----	---	-----	---

2 RTTY Decode New Line Code

В этой позиции выбирается новый линейный код встроенного RTTY декодера.

CR, LF, CR+LF	CR, LF и CR+LF (заводская установка)	CR+LF	Только CR+LF
---------------	--------------------------------------	-------	--------------

• Диаграмма действий кнопки [TS]



◆ Функция сверхточной настройки 1/4 (только для CW/RTTY)

При работе в режимах CW/RTTY функция 1/4 позволяет осуществить сверхточную настройку. Чувствительность ручки при вращении становится в 4 раза ниже нормальной.





- ① Выберите меню M-3.
 - Один или два раза нажмите на кнопку [MENU/GRP] на 1 секунду, чтобы выбрать группу меню M.
 - Кратковременно нажимайте на [MENU/GRP] один или несколько раз, чтобы выбрать меню M-3.
- ② Нажимая на кнопку [F-2 1/4], включайте и отключайте функцию 1/4.
 - При активизированной функции горит значок 1/4.

ЗАПОВНИТЕ: Эта функция доступна только тогда, когда программируемый шаг перестройки отключён.

◆ Функция авто шага перестройки частоты

В зависимости от выбранного значения параметра при изменении скорости вращения ручки настройки автоматически возрастает и скорость перестройки частоты.

- Кратковременно нажмите на [AF(SET)], чтобы войти в меню установок.
- Нажмите на [F-4 QTH], чтобы войти в режим прочих (других) установок.
- Нажимайте на [F-1 ▲] или [F-2 ▼], чтобы выбрать "MAIN DIAL Auto TS".
- Вращая ручку настройки [DIAL], выбирайте степень ускорения: большое, небольшое и OFF-Выключено.
 - HIGH – Большое: Приблизительно 5-ти кратное увеличение.
 - LOW – Небольшое: Приблизительно 2-х кратное ускорение.
 - OFF – Выключено: Функция авто шага перестройки отключена.
 - На 1 секунду нажмите на [F-4 DEF], чтобы вернуться к заводской установке.
- Дважды нажмите на [▼(MENU/GRP)], чтобы вернуться в нормальный режим работы.

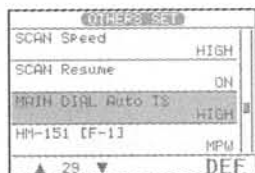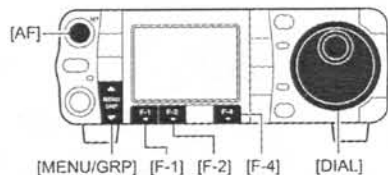


◆ Звуковой сигнал, сигнализирующий о достижении края рабочего диапазона

При установке частоты, лежащей вне определённого диапазона рабочих частот, аппарат будет издавать предупреждающий звуковой сигнал.

Если нужно, то эту функцию можно отключить в режиме установок.


- Войдите в режим прочих (других) установок, как это описано выше.
- Нажмите на [F-1 ▲] или [F-2 ▼], чтобы выбрать "Beep (Band Edge)", а затем ручкой настройки выбирайте нужную Вам установку.
 - На 1 секунду нажмите на [F-4 DEF], чтобы вернуться к заводской установке.
- Дважды нажмите на [▼(MENU/GRP)], чтобы вернуться в нормальный режим работы.

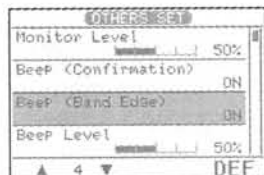



■ Установка громкости звука

Вращайте регулятор [AF] в направлении часовой стрелки для увеличения уровня громкости и против часовой стрелки, чтобы сделать звук потише.


- Установите удобный для Вас уровень громкости.

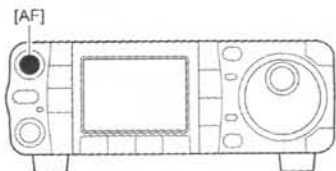

◆ Функция индикации RTTY декодера

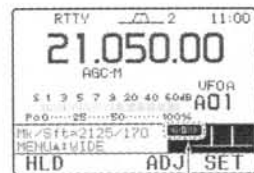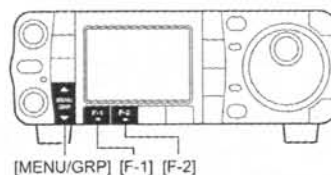

Индикатор RTTY настройки

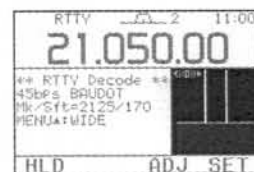

У трансивера имеется RTTY декодер Баудота (маркерная частота 2125 Гц, сдвиг частоты 170 Гц, 45 бод).

Для приёма Баудотовского сигнала внешнее терминальное устройство (TU) или терминальный узловой контроллер (TNC) становятся не нужны.



- Несколько раз кратковременно нажав на [MODE], войдите в режим RTTY.
 - Войдя в режим RTTY, по 1 секунде нажимайте на [MODE], чтобы переключаться между режимами RTTY и RTTY-R.
- Войдите в меню S-1.
 - Один или два раза нажмите на [MENU/GRP] на 1 секунду, чтобы выбрать группу меню S.
 - Кратковременно один или более раз нажимайте на [MENU/GRP], чтобы выбрать меню S-1.
- Кратковременно нажмите на [F-2 DEC], чтобы включить RTTY декодер.
 - Как только Вы настроитесь на RTTY сигнал, на экране RTTY декодера начнут появляться декодированные символы.
- Кратковременно нажмите на [F-1 HLD], чтобы «заморозить» текущее состояние экрана.
 - Пока работает замораживающая экран функция, на дисплее горит значок [HLD].
- Нажмите на [▲(MENU/GRP)], чтобы переключаться между обычным и широкоформатным экранами.
- На 1 секунду нажмите на [F-1 HLD], чтобы стереть с экрана индицируемые символы.
- Нажмите на [▼(MENU/GRP)], чтобы выйти из экрана RTTY декодера.

У трансивера имеется индикатор RTTY настройки, упрощающий процесс точной настройки.

Индикатор RTTY настройки автоматически возникает на экране, как только включается RTTY декодер.

◆ Установка уровня срабатывания декодера

Если в отсутствие сигнала на экране вдруг появляются некоторые символы – значит нужно отрегулировать порог срабатывания RTTY декодера.

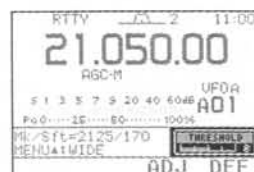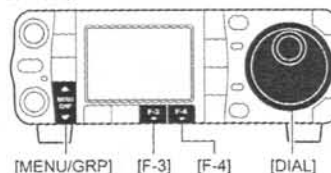

- Вызовите экран RTTY декодера, как это описано выше.
- Нажмите на [F-3 ADJ], чтобы войти в процедуру выбора уровня срабатывания.
- Вращая ручку настройки, установите нужный уровень чувствительности RTTY декодера.
 - На 1 секунду нажмите на [F-4 DEF], чтобы вернуться к заводской установке.
- Нажмите на [▼(MENU/GRP)], чтобы выйти из экрана RTTY декодера.


Функцию НеСдвига На Проболе (USOS) и новый линейный код можно выбрать в режиме установки RTTY декодера.

◇ Режим реверсного RTTY

Выводимые на экран символы подставляются в случайном порядке, когда в принимаемом сигнале поменялись местами MARK'ерная и SPACE'овая частоты. Это реверсирование может быть вызвано неправильными соединениями TNC, установками, командами и т.п.

Чтобы принять реверсированный RTTY сигнал правильно, выберите режим RTTY-R (реверсный RTTY).

- 1 Несколько раз кратковременно нажав на [MODE], войдите в режим RTTY.
- 2 По 1 секунде нажимайте на [MODE], чтобы переключаться между режимами RTTY и RTTY-R.

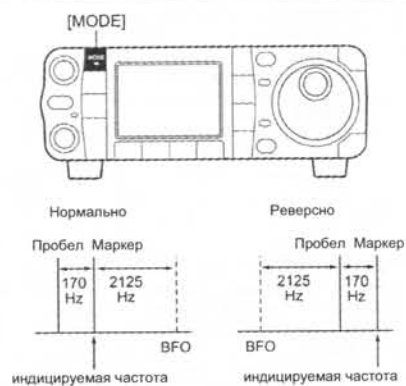

◇ Фильтр с двугорбой АЧХ

Фильтр с двугорбой амплитудной характеристикой видоизменяет принимаемый сигнал, специально выделяя 2 конкретные частоты (2125 и 2295 Гц) для повышения качества приёма RTTY сигналов.

- 1 Несколько раз кратковременно нажав на [MODE], войдите в режим RTTY.
 - Войдя в режим RTTY, по 1 секунде нажимайте на [MODE], чтобы переключаться между режимами RTTY и RTTY-R.
- 2 Кратковременно нажав на [AF(SET)], войдите в меню режима установок.
- 3 Нажмите на [F-1 QS], чтобы войти в режим быстрых установок.
- 4 Нажимайте на [F-1 ▲] или [F-2 ▼], чтобы выбрать строчку "Twin Peak Filter".
- 5 Вращая ручку настройки, включайте (ON) или отключайте (OFF) функцию фильтра.
 - При работающей функции двугорбого фильтра громкость звука может возрасти.
- 6 Дважды нажмите на [▼(MENU/GRP)], чтобы вернуться в обычный режим работы.





■ Выбор режима работы

У IC-7000 имеются следующие режимы работы: SSB (LSB/USB), CW, CW-R (реверсное CW), RTTY, RTTY-R (реверсный RTTY), AM, FM и WFM (только приём).


Для того, чтобы выбрать нужный режим работы, нажимайте на кнопку [MODE] один или несколько раз, а затем подержите, если нужно, кнопку [MODE] 1 секунду нажатой. Смотрите диаграмму переключений режимов справа.

- Выбранный режим работы высвечивается на экране дисплея.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫБОРА РЕЖИМА

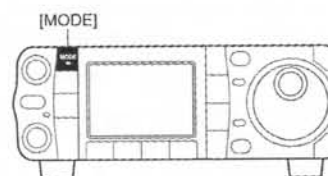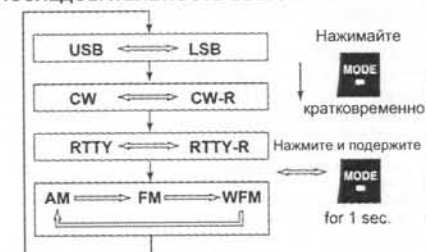


ЗАПОМНИТЕ: Если в желаемый режим никак не удаётся переключиться, то это, скорее всего, означает, что он был деактивирован в режиме прочих (разных) установок.

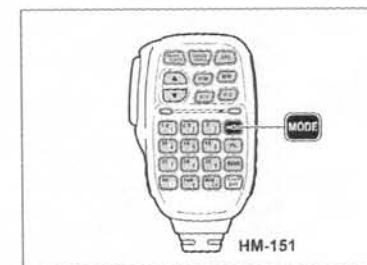

■ Функция синтезатора речи

У IC-7000 имеется функция синтеза человеческой речи. Эта функция сообщает уровень показаний S-метра, рабочую частоту и режим работы (объявление показаний S-метра можно отключить) чистым, электронно синтезированным голосом, правда, только по-английски (или по-японски).

- 1 Укажите параметры, которые Вы хотели бы услышать, например, уровень Громкости, скорость, язык, содержимое в меню разных (других) установок.
- 2 Кратковременно нажмите на [SPCH/LOCK], чтобы аппарат заговорил.
 - Чтобы прекратить объявление, кратковременно нажмите на [SPCH/LOCK].

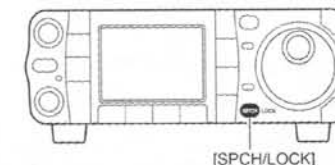

■ Шумоподавление и чувствительность приёмника

Ручка [RF/SQL] регулирует коэффициент усиления по ВЧ (RF) и устанавливает порог срабатывания шумоподавителя.

Шумоподаватель отключает звук из динамика (закрытое положение) чтобы из него не шипело, когда нет приёма полезного сигнала.

- Шумоподаватель особенно эффективен в режиме FM, однако даёт неплохие результаты и в других режимах.

- В подавляющем большинстве случаев рекомендуется держать регулятор [RF/SQL] в положении от 12-ти часов до 1 часу дня.

- Регулятор можно перевести в положение 'Авто' (управление коэффициентом усиления по ВЧ (RF) в режимах SSB, CW и RTTY; управление порог шумоподавления (SQL) в режимах AM, FM и WFM (фиксируется максимум усиления по ВЧ)) в меню прочих (других) установок.

УСТАНОВКА	ДЕЙСТВИЕ
RF+SQL (заводская)	Может использоваться во всех режимах. Действует, как обычный шумоподаватель или шумоподаватель по S-метру в режиме FM; и шумоподаватель по S-метру во всех остальных режимах.
SQL	Действует, как регулятор порога срабатывания шумоподавителя. <ul style="list-style-type: none"> • Усиление по ВЧ фиксируется на максимуме.
AUTO	Действует, как регулятор усиления по ВЧ в режимах SSB, CW и RTTY. <ul style="list-style-type: none"> • Шумоподаватель принудительно открыт. Действует, как регулятор порога срабатывания шумоподавителя в режимах AM, FM и WFM. <ul style="list-style-type: none"> • Коэффициент усиления по ВЧ зафиксирован на максимуме.

Регулировка усиления по ВЧ (Чувствительность приёмника)

Обычно ручка [RF/SQL] устанавливается в положение на 11 утра.

Вращая [RF/SQL], поставьте её в положение на 11 часов утра для достижения максимальной чувствительности.

- Поворот до упора против часовой стрелки ведёт к уменьшению чувствительности.


- S-метр показывает чувствительность приёма.

Установка порога срабатывания шумоподавителя


(Отключение звука, когда нет сигнала) Вращайте [RF/SQL] по часовой стрелке, когда нет полезного сигнала, чтобы пропало шипение.

- Индикатор [RX] погаснет.

- Вращение [RF/SQL] далее порога обычного шумоподавления включает режим шумоподавления по S-метру – это даст Вам возможность установить некий минимальный сигнал для открытия шумоподавителя.

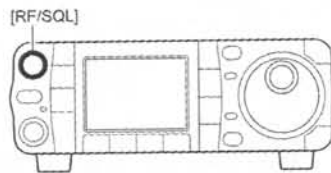

• Работа в качестве регулятора усиления по ВЧ / регулятора порога шумоподавления

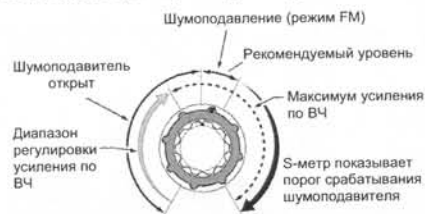

• Работа в качестве регулятора усиления по ВЧ (Шумоподаватель принудительно открыт только в режимах SSB, CW и RTTY)



• Работа в качестве регулятора величины порога срабатывания шумоподавителя (Усиление по ВЧ зафиксировано на максимуме)



- При вращении ручки регулятора коэффициента усиления по ВЧ могут раздаваться шумовые всплески. Таким образом работает система цифровой обработки (DSP) и это ни в коем случае не означает неисправности аппарата.

◇ Удобные функции при приёме

• Предусилитель и аттенуатор

- ↳ Кратковременно нажимайте на [P.AMP/ATT], чтобы включить или выключить предусилитель.

- При включённом предусилителе будет гореть индикатор.

- ↳ Нажмите на [P.AMP/ATT] на 1 секунду,

- чтобы включить затухание 12 дБ.
- Кратковременно нажмите на [P.AMP/ATT], чтобы отключить аттенуатор.

- При активизированном аттенуаторе горит индикатор.

• Двойная PBT (регулировка полосы)

- ↳ Кратковременно нажимайте на [PBT/M-ch/RIT] (кнопку) один или два раза, чтобы включить или выключить функцию PBT (M-ch/RIT).

- Когда PBT активизирована, индикатор PBT горит зелёным светом.

- ↳ Вращайте [PBT/M-ch/RIT] (ручки – внутреннюю/внешнюю).

- Нажмите на [PBT/M-ch/RIT(CLR)], чтобы стереть все Ваши настройки.

• AGC (система АРУ)

- ↳ В меню M-3 кратковременно один или более раз нажимайте на [F-3 AGC], чтобы выбрать большую, среднюю или малую скорость срабатывания АРУ.

- Один или два раза нажмите на [MENU/GRP] на 1 секунду, чтобы выбрать группу меню M.

- Кратковременно один или более раз нажимайте на [MENU/GRP], чтобы выбрать меню M-3.

- При выборе малой, средней или большой постоянной времени цепи АРУ на дисплее будут загораться "AGC-F", "AGC-M" или "AGC-S", соответственно.

- ↳ В меню M-3 на 1 секунду нажмите на [F-3 AGC], чтобы войти в режим установки АРУ.

- Нажимайте на [F-2 FRST], [F-3 MID] или [F-4 SLOW], чтобы выбрать постоянную времени, а затем вращайте ручку настройки [DIAL], чтобы подстроить постоянную времени цепи АРУ.

• Подавитель импульсных помех

- ↳ Нажимайте на [NB/ADJ], чтобы включить или отключить подавитель импульсных помех.

- Когда подавитель импульсных помех работает, горит индикатор.

- ↳ На 1 секунду нажмите на [NB/ADJ], чтобы войти в режим установки подавателя импульсных помех, а затем ручкой настройки меняйте порог срабатывания или ширину шумового выброса.

• Цифровое (DSP) шумопонижение

- ↳ Нажимайте на [NR/LEV], чтобы включить или отключить цифровое шумопонижение.

- При работающем устройстве цифрового шумопонижения горит индикатор.

- ↳ На 1 секунду нажмите на [NR/LEV], чтобы войти в режим установки цифрового шумопонижения, а затем ручкой настройки меняйте порог срабатывания DSP устройства.

• Ручной notch-фильтр

- ↳ Нажимайте на [MNF/ADJ], чтобы включить или выключить ручной notch-фильтр.

- Когда функция активна, на дисплее горит индикатор.

- ↳ На 1 секунду нажмите на [MNF/ADJ], чтобы войти в режим установки ручного notch-фильтра.

- Нажимайте на [F-2 NF1], [F-3 NF2], чтобы выбрать notch-фильтр, потом нажмите на [F-4 NF], чтобы установить полосу пропускания фильтра, а уже затем ручкой настройки установите notch-частоту (частоту режекции).

• Функция 1/4


- ↳ В выбранном меню "M-3" нажимайте на кнопку [F-2 1/4], чтобы включить или отключить функцию 1/4.

- Когда функция активизирована, на дисплее горит индикатор.

■ Работа в режиме RTTY (FSK)

Пользуясь Вашим RTTY-терминалом или TNC, предварительно обязательно ознакомьтесь с их инструкциями по эксплуатации.

- ① Нажимая на [▲(BAND)]/[▼(BAND)], выберите нужный Вам диапазон частот, или нажмите на диапазонную кнопку HM-151.
- ② Кратковременно нажимайте на [MODE], чтобы переключиться в режим RTTY.
 - После того, как выберите режим RTTY, нажмите и 1 секунду подержите нажатой кнопку [MODE], чтобы выбрать режим RTTY или RTTY-R.
- ③ На дисплее появится экран RTTY декодера.
 - Один или два раза нажмите на [MENU/GRP] на 1 секунду, чтобы выбрать группу меню S.
 - Кратковременно один или более раз нажимайте на [MENU/GRP], чтобы выбрать меню S-1.
 - Нажмите на [F-2 DEC], чтобы вывести на дисплей экран Бaudотосовского декодера.
- ④ Вращая ручку настройки, поймите нужный сигнал.
 - Нажимайте на [F-2 ¼] в экране M-3, когда нужна более точная настройка.
 - При настройке на сигнал S-метр начнёт показывать его силу.
 - Если принятый сигнал не поддаётся демодуляции, попробуйте переключиться в режим RTTY-R (или режим RTTY).
- ⑤ Передайте сигнал SEND с Вашего TNC.
 - Индикатор [TX] загорится красным цветом.
 - Измеритель Po начнёт показывать мощность Вашего передаваемого RTTY сигнала.
- ⑥ Работайте на Вашем персональном компьютере или TNC (TU) для передачи RTTY (FSK) сигналов.

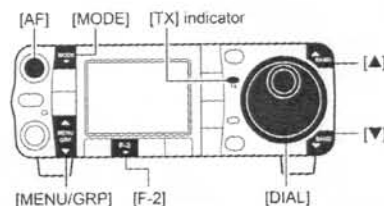


"RTTY" or "RTTY-R" appears



■ Функции измерителя

Для Вашего удобства трансивер может измерять 4 параметра в режиме передачи. Выберите нужное кнопкой [F-3 MET] в экране меню S-1.

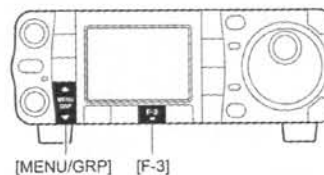

- ① Войдите в меню S-1.


- Один или два раза нажмите на [MENU/GRP] на 1 секунду, чтобы выбрать группу меню S.
- Кратковременно один или более раз нажимайте на [MENU/GRP], чтобы выбрать меню S-1.

- ② Один или более раз нажмите на [F-3 MET], чтобы выбрать: выходную мощность (Po), SWR-KCB, ALC или степень сжатия речи (COM).
 - Индикация на дисплее будет изменяться, как показано в таблице справа.

ИНДИКАЦИЯ на ДИСПЛЕЕ	ЧТО ИЗМЕРЯЕТСЯ
Po	Показывает относительную выходную мощность в %.
SWR-KCB	Показывает KCB в фидерном тракте.
ALC	Показывает уровень ALC. Когда колебания измерителя начинают показывать превышение входным сигналом разрешённого уровня, система ALC начинает ограничивать выходную мощность передатчика. В этом случае Вам нужно будет уменьшить микрофонное усиление в режиме быстрых установок.
COM	При работе компандера показывает степень сжатия речи.

◇ Многофункциональный измеритель

Трансивер, кроме того, может выводить на дисплей графический многофункциональный измеритель, который способен одновременно показывать состояние всех измерителей.

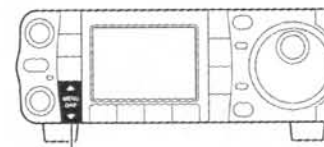

- ① Войдите в меню G-2 (мультиметр)


- Один или два раза нажмите на [MENU/GRP] на 1 секунду, чтобы выбрать группу меню G.
- Кратковременно один или более раз нажимайте на [MENU/GRP], чтобы выбрать меню G-2 (мультиметр).



Многофункциональный измеритель, кроме того, показывает и температуру внутри трансивера.

Быстрый вызов

- Нажимайте на 1 секунду на кнопку [▼(BAND)], чтобы включить или выключить многофункциональный измеритель.
 - Также отключить многофункциональный измеритель можно кнопкой [▼(MENU/GRP)].

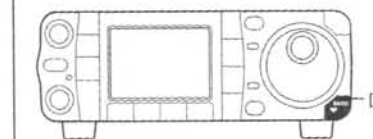


■ Функции блокировки

Функцию блокировки можно активизировать только тогда, когда на экране индицируется рабочая частота – она не включится ни в режиме установок, ни в режиме перечня каналов памяти.

◇ Функция блокировки ручки настройки

Функция электронной блокировки ручки настройки предотвращает случайное изменение настройки аппарата.

- Нажмите и 1 секунду подержите нажатой кнопку [SPCH/LOCK], чтобы активизировать или отключить функцию блокировки ручки.
- Когда блокировка включена, на дисплее горит значок ключика "🔒".

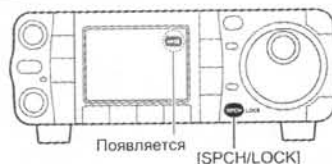

Появляется [SPCH/LOCK]

◇ Функция блокировки микрофона

Эта функция электронно запирает микрофонную клавиатуру.

- Нажмите и 1 секунду подержите нажатой кнопку [SPCH/LOCK] (на микрофоне), чтобы активизировать или отключить функцию блокировки микрофона.
- На дисплее появится одно из сообщений: "MIC LOCK ON-Включено" или "MIC LOCK OFF-Отключено".
- При блокировке микрофона можно будет пользоваться только кнопками [PTT] и [SPCH/LOCK].
- Все органы управления на самом трансивере остаются действующими.




HM-151

■ Основные действия при передаче


◇ Функция блокировки микрофона

До начала передачи на выбранной частоте послушайте – не работает ли на ней кто-нибудь ещё, чтобы не помешать. Это вопрос радилюбительской этики. В HF-диапазонах, даже если на слух ничего не слышно, один или два раза спросите: - Частота не занята? И только потом начинайте свою передачу на этой частоте.

- Нажмите на клавишу передачи [PTT] (микрофона).
 - Зажётся красный индикатор передачи [TX].
- Отпустите клавишу передачи [PTT] (микрофона), чтобы перейти на приём.

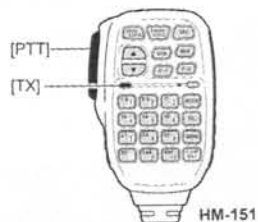

HM-151

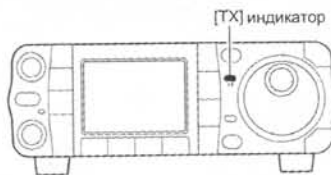

[TX] индикатор

Режим установки ключа (продолжение)

3 Rise Time

В этой позиции уставляется время, в течение которого выходная мощность достигает своего заданного значения.

• По поводу времени нарастания



- Можно установить 2, 4, 6 или 8 мсек.
- Нажмите и 1 секунду подержите нажатой кнопку [F-4 DEF], чтобы вернуться к заводской установке (1:1:3.0).

4 Paddle Polarity

В этой позиции выбирается полярность ключа типа paddle.

- Можно установить нормальную или обратную полярность.
- Нажмите и 1 секунду подержите нажатой кнопку [F-4 DEF], чтобы вернуться к заводской установке (Normal - нормальная).

5 Keyer Type

В этой позиции выбирается тип ключа для разъёма [KEY] на задней панели.

- Можно выбрать ELEC-KEY, BUG-KEY или Straight – прямой ключ.
- Нажмите и 1 секунду подержите нажатой кнопку [F-4 DEF], чтобы вернуться к заводской установке (ELEC-KEY).

6 MIC U/D Keyer (HM-103)

(Ключ на основе микрофонных кнопок [UP]/[DN])

В этой позиции разрешается, чтобы микрофонные кнопки [UP]/[DN] выступали в качестве ключа.


- ON : кнопки [UP]/[DN] могут использоваться для CW.
- OFF : кнопки [UP]/[DN] не могут использоваться для CW.
- Нажмите и 1 секунду подержите нажатой кнопку [F-4 DEF], чтобы вернуться к заводской установке (OFF – не могут выступать).

ЗАПОМНИТЕ: Когда выбрано состояние "ON", частоту и канал памяти нельзя будет менять кнопками [UP]/[DN].

◇ Операции с ключом, подключённым к разъёму [MIC]

Подключите CW ключ, как это показано справа, чтобы работать им, как электронным ключом, через разъём [MIC] на задней панели.


- Эта функция реализуется только через микрофонный разъём на передней панели.
- Убедитесь в том, что в режиме установок ключа Вы установили "Paddle Polarity", "Keyer Type" и "MIC U/D Keyer (HM-103)" (см. это выше).
- Подключите прямой ключ к стороне "DOT".
- Нажимайте на оба контакта "DOT" и "DASH", чтобы активизировать операцию сжатия.

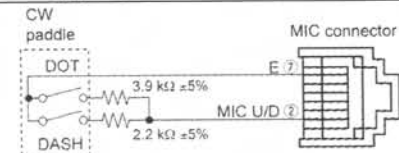

ЗАПОМНИТЕ: HM-103 может работать, как CW ключ, через оба микрофонных разъёма – и на передней, и на задней панели. Но с HM-103 не реализуется операция сжатия.

◇ Режим установки ключа

Этот режим предназначен для установки времени повтора памяти ключа, длительности (веса) «тире», спецификации ключа "paddle", указания типа ключа и т.п.

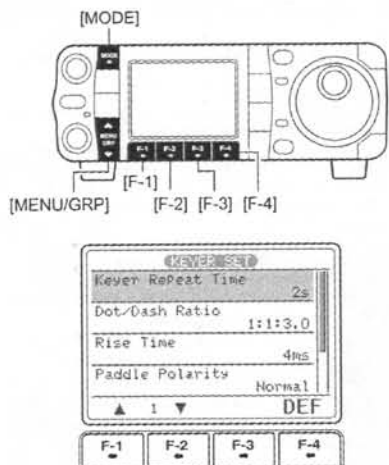

• Установка электронного ключа

- Нажимая на [MODE], переключитесь в режим CW.
- Войдите в меню S-1.
 - Один или два раза нажмите на [MENU/GRP] на 1 секунду, чтобы выбрать группу меню S.
 - Кратковременно один или более раз нажимайте на [MENU/GRP], чтобы выбрать меню S-1.
- Нажмите на [F-2 KEY], затем на [▼(MENU/GRP)], чтобы выбрать корневое меню ключа.
 - Если появится корневое меню ключа, пропустите его нажатием на [▼(MENU/GRP)]. Стартовое меню ключа можно изменить в режиме прочих (других) установок.
- Нажмите на [F-4 SET], чтобы войти в меню установки ключа.
- Нажимайте на [F-1 ▲] или [F-2 ▼], чтобы выбрать нужную установочную позицию.
 - Нажмите и 1 секунду подержите нажатой [F-4 DEF], чтобы выбрать заводское состояние или величину.
- Дважды нажмите на [▼(MENU/GRP)], чтобы выйти из режима установки номера содержимого и возврата к обычной индикации в режиме CW.

1 Keyer Repeat Time


При посылке CW с использованием таймера повтора в этой позиции устанавливается промежуток времени между передачами.

- Время выбирается в пределах 1 – 60 секунд с шагом установки в 1 секунду.
- Проверьте соотношение с боковым тоном в режиме CW.
- Нажмите и 1 секунду подержите нажатой кнопку [F-4 DEF], чтобы вернуться к заводской установке (2 секунды).

2 Dot/Dash Ratio

В этой позиции устанавливается соотношение между длительностями точек и тире.

Пример соотношений: Буква "K" кода Морзе

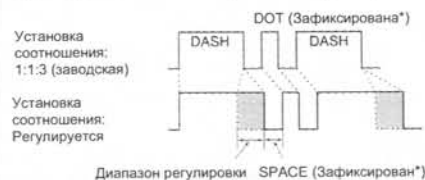

*Длину SPACE-Пробела и DOT-Точки можно подстроить с помощью "Key Speed" и только в режиме быстрых установок.

• Можно установить от 1:1:2.8 до 1:1:4.5.

◇ Установка выходной мощности передатчика


- Кратковременно нажмите на [AF(SET)], чтобы войти в меню установок.
- Нажмите на [F-1 Q5], чтобы войти в режим быстрых установок.
- Кнопкой [F-1 ▲] или [F-2 ▼] выберите строчку "RF Power".
- Вращая ручку настройки, установите требуемую выходную мощность.
 - Выходная мощность показывается с шагом 1% (0% - 100%).
- Нажмите на [▼(MENU/GRP)], чтобы выйти из режима быстрых установок.

• Имеющиеся уровни выходных мощностей

BAND	SSB/CW RTTY/FM	AM*
HF	2-100 W	1-40 W
50 MHz	2-100 W	1-40 W
144 MHz	2-50 W	2-20 W
430 MHz	2-35 W	2-14 W

* Мощность по несущей

Если подключён усилитель мощности, например, IC-PW1/EURO, выставьте выходную мощность по ALC-метру (см. ниже) в зоне ALC (ALC-метр не должен выходить за эту зону) – в противном случае линейный усилитель не будет работать, как следует.

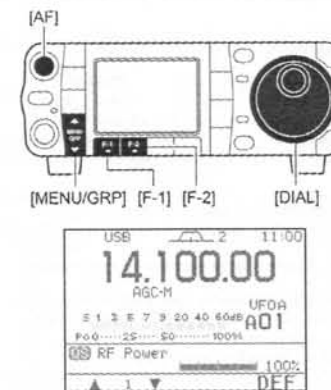


◇ Установка микрофонного усиления

Усиление микрофона следует выставлять со всей возможной тщательностью, чтобы при передаче не было искажений вследствие перегрузки.


- Выберите SSB или другой микрофонный режим (AM или FM).
- Войдите в меню S-1.
 - Один или два раза нажмите на [MENU/GRP] на 1 секунду, чтобы выбрать группу меню S.
 - Кратковременно один или более раз нажимайте на [MENU/GRP], чтобы выбрать меню S-1.
- Один или более раз нажав на [F-3 MET], выберите ALC-метр.
 - Появится "ALC".
- Кратковременно нажмите на [AF(SET)], чтобы войти в меню установок.
- Нажмите на [F-1 Q5], чтобы войти в режим быстрых установок.
- Кнопкой [F-1 ▲] или [F-2 ▼] выберите строчку "MIC Gain".
- Нажмите на клавишу [PTT] (микрофона), чтобы начать передачу.
 - Говорите в микрофон своим обычным голосом, не форсируя его.
- Говоря в микрофон и вращая ручку настройки, сделайте так, чтобы показания ALC-метра не выходили за зону ALC.
 - Микрофонное усиление регулируется с шагом 1% (от 0% до 100%).
- Отпустите клавишу передачи [PTT] (микрофона), чтобы перейти на приём.

- Нажмите на [▼(MENU/GRP)], чтобы выйти из режима быстрых установок.
 - Ещё раз нажмите на [▼(MENU/GRP)], чтобы вернуться в обычный режим работы.

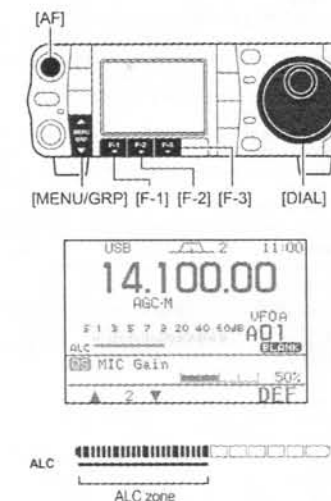

■ Работа в режиме SSB

- Нажимая на [▲(BAND)] или [▼(BAND)], выберите нужный Вам диапазон, или нажмите на соответствующую кнопку микрофона HM-151.
- Кратковременно нажмите на [MODE] или подержите её нажатой 1 секунду, чтобы выбрать режим LSB или USB.
 - На частотах ниже 10 МГц всегда автоматически выбирается LSB, а выше – USB.
- Вращая ручку настройки, точно настройтесь на сигнал.
 - Когда будет принят сигнал, S-метр начнёт показывать его силу.
- Ручкой [AF] установите нужную Вам громкость.
- Нажмите на клавишу [PTT] (микрофона), чтобы начать передачу.
 - Зажётся красный индикатор передачи [TX].
- Говорите в микрофон своим обычным голосом.
 - Если нужно, отрегулируйте усиление 'MIC Gain'.
- Отпустите клавишу передачи [PTT] (микрофона), чтобы перейти на приём.

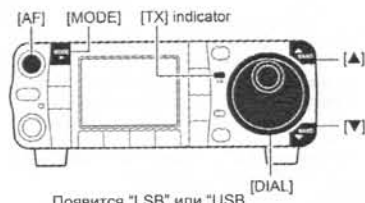

Появится "LSB" или "USB"



◇ Удобные функции при приёме

• Предусилитель и аттенуатор

- Кратковременно нажмите на [P.AMP/ATT], чтобы включить или выключить предусилитель.
 - При включённом предусилителе будет гореть [P.AMP/ATT].
- Нажмите на [P.AMP/ATT] на 1 секунду, чтобы включить затухание 12 дБ.
 - Кратковременно нажмите на [P.AMP/ATT], чтобы отключить аттенуатор.
 - При активизированном аттенуаторе горит [ATTEN].

• Двойная PBT (регулировка полосы)

- Кратковременно нажимайте на [PBT/M-ch/RIT] (кнопку) один или два раза, чтобы включить или выключить функцию PBT (M-ch/RIT).
 - Когда PBT активизирована, индикатор PBT горит зелёным светом.
- Вращайте [PBT/M-ch/RIT] (ручки – внутреннюю/внешнюю).
 - Нажмите на [PBT/M-ch/RIT(CLR)], чтобы стереть все Ваши настройки.

• AGC (система АРУ)

- В меню M-3 кратко одновременно один или более раз нажимайте на [F-3 AGC], чтобы выбрать большую, среднюю или малую скорость срабатывания АРУ.
 - Один или два раза нажмите на [MENU/GRP] на 1 секунду, чтобы выбрать группу меню M.
 - Кратковременно один или более раз нажимайте на [MENU/GRP], чтобы выбрать меню M-3.
 - При выборе малой, средней или большой постоянной времени цепи АРУ на дисплее будут загораться "AGC-F", "AGC-M" или "AGC-S", соответственно.
- В меню M-3 на 1 секунду нажмите на [F-3 AGC], чтобы войти в режим установки АРУ.
 - Нажимайте на [F-2 FAST], [F-3 MID] или [F-4 SLOW], чтобы выбрать постоянную времени, а затем вращайте ручку настройки [DIAL], чтобы подстроить постоянную времени цепи АРУ.

• Подавитель импульсных помех

- Нажимайте на [NB/ADJ], чтобы включить или отключить подавитель импульсных помех.
 - Когда подавитель импульсных помех работает, горит [NB].
- На 1 секунду нажмите на [NB/ADJ], чтобы войти в режим установки подавителя импульсных помех, а затем ручкой настройки меняйте порог срабатывания или ширину шумового выброса.

• Цифровое (DSP) шумоподавление

- Нажимайте на [NR/LEV], чтобы включить или отключить цифровое шумоподавление.
 - При работающем устройстве цифрового шумоподавления горит [NR].
- На 1 секунду нажмите на [NR/LEV], чтобы войти в режим установки цифрового шумоподавления, а затем ручкой настройки меняйте порог срабатывания DSP устройства.

• Ручной notch-фильтр

- Нажимайте на [MNF/ADJ], чтобы включить или выключить ручной notch-фильтр.
 - Когда функция активна, на дисплее горит [MNF].
- На 1 секунду нажмите на [MNF/ADJ], чтобы войти в режим установки ручного notch-фильтра.
 - Нажимайте на [F-2 NF 1], [F-3 NF 2], чтобы выбрать notch-фильтр, потом нажмите на [F-4 NF] чтобы установить полосу пропускания фильтра, а уже затем ручкой настройки установите notch-частоту (частоту режекции).

• Автоматический notch-фильтр


- Нажимайте на [ANF/REC], чтобы включить или отключить авто notch-фильтр.
 - Когда функция активизирована, на дисплее горит [ANF].

• Управление шумоподавлением по голосу

- Находясь в меню "S-1", нажимайте на [F-4 USC], чтобы включить или отключить функцию VSC.
 - Когда функция VSC активизирована, на дисплее горит "USC".

◇ Режим установки номера содержимого

Это меню используется для установки номера (серийного) содержимого, увеличения триггерного канала и т.п.

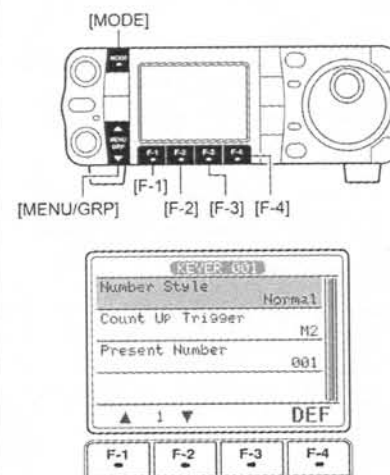

• Установка контактного (серийного) номера

Контактный номер может автоматически передаваться из одного из каналов памяти ключа. Урезанные номера Морзе могут использоваться в качестве контактных номеров. Максимальный номер контактного номера – 9999.

- Нажимая на [MODE], переключитесь в режим CW.
- Войдите в меню S-1.
 - Один или два раза нажмите на [MENU/GRP] на 1 секунду, чтобы выбрать группу меню S.
 - Кратковременно один или более раз нажимайте на [MENU/GRP], чтобы выбрать меню S-1.
- Нажмите на [F-2 KEY], затем на [▼(MENU/GRP)], чтобы выбрать корневое меню ключа.
 - Если появится корневое меню ключа, пропустите его нажатием на [▼(MENU/GRP)]. Стартовое меню ключа можно изменить в режиме прочих (других) установок.
- Нажмите на [F-3 001], чтобы войти в меню установки номера содержимого.
- Нажимайте на [F-1 ▲] или [F-2 ▼], чтобы выбрать нужную установочную позицию.
- Дважды нажмите на [▼(MENU/GRP)], чтобы выйти из режима установки номера содержимого и возврата к обычной индикации в режиме CW.

1 Number Style

В этой позиции устанавливается система нумерации, используемая для номеров (серийных) содержимого – обычные или усечённые номера.

Обычная : Не использует усечённых номеров Морзе (заводская установка).

190→ANO : Устанавливает 1 как A, 9 как N и 0 как O.
190→ANT : Устанавливает 1 как A, 9 как N и 0 как T.
90→NO : Устанавливает 9 как N и 0 как O.
90→NT : Устанавливает 9 как N и 0 как T.

2 Count UP Trigger

В этой позиции выбирается, какой из четырёх каналов памяти будет посылать серийный номер содержимого. Счётчик, считающий вверх, автоматически увеличивает номер серийный номер после посылки каждого полного серийного номера.

- Можно установить M1, M2, M3 и M4 (заводская установка: M2).


3 Present Number

Эта позиция показывает текущий номер в счётчике канала, выбранного выше.


- Вращая ручку настройки, меняйте номер или на 1 секунду нажмите на [F-4 CLR], чтобы сбросить текущий номер в состояние 001.

◇ Редактирование памяти ключа

Содержимое памятей ключа можно установить в меню редактирования памяти ключа. Память ключа способна запомнить и передавать 4 CW последовательности наиболее часто используемых CW-сообщений, номер содержимого и т.п. Общая ёмкость памяти ключа составляет 55 символов на канал памяти.

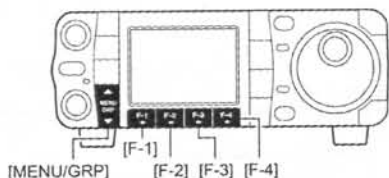

Выбор канала памяти

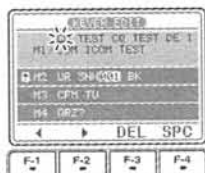

• Заранее запрограммированные содержания

CH	Contents
M1	CQ TEST CQ TEST DE ICOM ICOM TEST
M2	UR 5NN* BK
M3	CFM TU
M4	QRZ?

• Программирование содержимого

- Нажимая на [MODE], переключитесь в режим CW.
- Войдите в меню S-1.

- Один или два раза нажмите на [MENU/GRP] на 1 секунду, чтобы выбрать группу меню S.
- Кратковременно один или более раз нажимайте на [MENU/GRP], чтобы выбрать меню S-1.
- Нажмите на [F-2 KEY], затем на [▼(MENU/GRP)], чтобы выбрать корневое меню ключа.
 - Если появится корневое меню ключа, пропустите его нажатием на [▼(MENU/GRP)]. Стартовое меню ключа можно изменить в режиме прочих (других) установок.
- Нажмите на [F-2 EDT], чтобы войти в меню редактирования ключа.
- Нажмите на [F-1 M1] – [F-4 M4], чтобы выбрать требуемый канал памяти ключа.
- Несколько раз нажав на [▲(MENU/GRP)], выберите требуемую группу символов ([ABC], [123] или [etc]).

Key selection	Editable characters
ABC	A to Z (заглавные буквы)
123	0 to 9 (числа)
etc	/ ? ^ . , @ *

ЗАПОМНИТЕ:

Значок "A" используется для передачи следующего слова без пробела, например, AR. Ставьте "A" перед текстовой строчкой, например ^AR, чтобы посылать CW позывной "AR" без пробела.

Значок "*" используется для вставки номера CW-содержимого. Номер содержимого автоматически увеличивается на 1. Эта функция доступна только для одного канала памяти ключа в данный момент. Канал памяти ключа M2 использует "*" по умолчанию.

- Выбирайте нужный символ, вращая ручку настройки, или нажимая на диапазонную кнопку (HM-151) для увеличения номера триггерной памяти.
 - Нажимайте на [F-1 ◀] или [F-2 ▶] для перемещения курсора.
 - Нажимайте на [F-3 DEL], чтобы стереть выбранный символ.
 - Нажимайте на [F-4 SPC], чтобы сделать пробел.
 - "*" предназначен для контактного номера и может использоваться только для канала памяти, используемого для увеличения контактного номера (значок "A" появляется рядом с таким каналом).
- Повторяйте шаги ⑥ и ⑦, пока не введёте всё, что хотели.
- Нажмите на [▼(MENU/GRP)], чтобы вернуться в режим выбора канала памяти, затем выбирайте следующий канал памяти и повторяйте шаги ⑥ и ⑦ для ввода символов, если нужно.
- Дважды нажмите на [▼(MENU/GRP)], чтобы выйти из режима редактирования ключа.

◇ Удобные функции при передаче

• Мониторинг качества передачи

- Нажмите на [AF(SET)], затем на [F-4 DTH], чтобы войти в режим прочих (других) установок. Выберите позицию кнопками [F-1 ▲][F-2 ▼], а затем ручкой настройки включайте или отключайте мониторинг.

• VOX (передача, управляемая голосом)

- Войдя в меню "M-3", нажимайте на [F-1 VOX], чтобы включить или отключить функцию VOX.
 - Один или два раза нажмите на [MENU/GRP] на 1 секунду, чтобы выбрать группу меню M.
 - Кратковременно один или более раз нажимайте на [MENU/GRP], чтобы выбрать меню M-3.
 - Когда функция VOX активизирована, на дисплее горит "VOX".
- Находясь в меню "M-3", на 1 секунду нажмите на [F-1 VOX], чтобы войти в режим VOX-установок.
 - Кнопками [F-1 ▲][F-2 ▼] выберите нужную позицию.
 - Вращайте ручку настройки для выбора величин/состояний.

• Речевой компрессор


- Находясь в меню "M-3", нажимайте на [F-2 COM], чтобы включить или отключить компрессор речи.
 - Когда функция активизирована, на дисплее горит "COM".
- Находясь в меню "M-3", на 1 секунду нажмите на [F-2 COM], чтобы войти в режим установки уровня компрессии.
 - Ручкой настройки выбирайте уровень компрессии.

• Полоса пропускания передающего фильтра


- Находясь в меню "M-3", кратковременно нажимайте на [F-4 BW], чтобы вывести на дисплей ширину полосы пропускания при передаче.
 - Находясь в меню "M-3", на 1 секунду нажимайте на [F-4 BW], чтобы выбрать полосу передающего фильтра – узкую, среднюю или широкую.
 - С каждым нажатием на [F-4 BW] полоса передачи будет появляться в окошке.

■ Работа в режиме CW

- (1) Подключите paddle или straight ключ, как это было показано на стр. 22.
- (2) Нажимая на **[▲(BAND)]** или **[▼(BAND)]**, выбирайте нужный Вам диапазон, или нажмите на соответствующую кнопку микрофона HM-151.
- (3) Кратковременно нажмите на **[MODE]**, чтобы переключиться в режим CW.
 - Выбрав режим CW, 1 секунду подержите **[MODE]** нажатой, чтобы переключиться в CW-R или в просто CW.
- (4) Вращайте ручку настройки, чтобы настроиться на нужный сигнал на выбранной тональной частоте.
- (5) Вращайте регулятор громкости **[AF]**, чтобы установить требуемую громкость.
- (6) Выберите полу-break-in, полный break-in или вообще отключите эту функцию.
 - Один или два раза нажмите на **[MENU/GRP]** на 1 секунду, чтобы выбрать группу меню M.
 - Кратковременно один или более раз нажимайте на **[MENU/GRP]**, чтобы выбрать меню M-3.
 - Нажимайте на **[F-1 BRK]** один или более раз, чтобы выбрать нужный Вам break-in.
 - На дисплее зажёгётся "BRK-IN", "F-BK," или – при отклонении функции – вообще не будет никакой индикации.
 - BK-IN: полу-break-in
 - F-BK: полный break-in
 - Ничего не горит – функция отключена (потребуется подключение к ACC, как показано на стр. 22).
- (7) Если Вы выбрали полу-break-in, установите время задержки CW.
 - На 1 секунду нажмите на **[F-1 BRK]**, чтобы войти в режим установки задержки break-in'a.
 - Вращая ручку настройки, установите нужное Вам время задержки.
- (8) Сделайте CW-установки в режиме установки ключа (S-1).
 - Один или два раза нажмите на **[MENU/GRP]** на 1 секунду, чтобы выбрать группу меню S.
 - Кратковременно один или более раз нажимайте на **[MENU/GRP]**, чтобы выбрать меню S-1.
 - Нажимайте на **[F-2 KEY]**, **[▼(MENU/GRP)]**, затем на **[F-4 SET]**, чтобы войти в режим установки ключа.
- (9) Воспользуйтесь электрическим ключом или paddle, чтобы посылать в эфир Ваши CW сигналы.
 - Индикатор **[TX]** загорится красным цветом.
 - Индикатор **Po** начнёт показывать мощность передаваемого CW сигнала.
- (10) Прекратите нажимать на ключ, чтобы переключиться на приём.

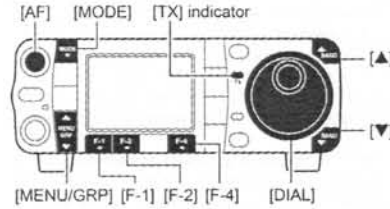

Появится "CW" или "CW-R"

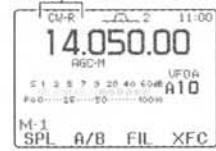

Появится



Выбрана операция с полу-break-in'ом.



Выбрано время задержки 7.5 точек в операции с полу-break-in'ом.

Выбор группы меню

Нажимайте на 1 секунду на кнопку **[MENU/GRP]**.

Выбор: M, S или G (Графика).

Выбор меню (Например: S)


Кратковременно нажимайте на кнопку **[MENU/GRP]**.

Выбор: S-1, S-2 или S-3.




◇ Меню посылки памяти ключа

Заранее подготовленные сообщения можно посылать, используя меню посылки памяти ключа. Текст сообщений в памяти ключа можно изменять в меню редактирования.

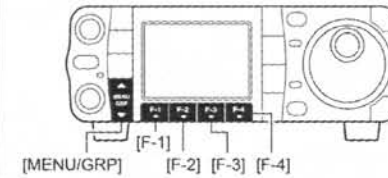

• Меню посылки памяти ключа

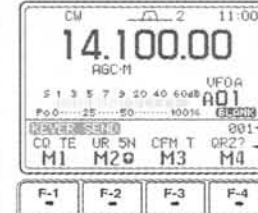


Контактный номер

Содержимое памяти ключа

• Передача

- ① Нажимая на **[MODE]**, переключитесь в режим CW.
- ② Включите функцию break-in.
 - Продолевая шаг ② при выключенной функции break-in, можно посмотреть содержимое памяти ключа.
- ③ Войдите в меню S-1.
- ④ Нажмите на **[F-2 KEY]**, чтобы войти в меню посылки ключа.
 - Если появится корневое меню ключа, нажмите на **[F-1 SND]**. Стартовое меню ключа можно изменить в режиме прочих (других) установок.
- ⑤ Кратковременно нажимайте на **[F-1 M1] – [F-4 M4]**, чтобы передать содержимое однократно; или нажмите и 1 секунду подержите нажатой, чтобы передавать многократно.
 - В процессе передачи будут подсвечиваться "M1" – "M4".
 - При многократной передаче будут подсвечиваться символы "(" и ")".
 - При многократной передаче нажмите на любую функциональную кнопку, чтобы прекратить передачу.
 - Установите интервал повторения памяти ключа в пределах 1 – 60 секунд (с шагом 1 сек.). Смотри режим установки ключа.
 - Для того, чтобы уменьшить контактный номер, нажмите на **[▼(MENU/GRP)]**.
- ⑥ Дважды нажмите на **[▼(MENU/GRP)]**, чтобы выйти из меню посылки памяти ключа и вернуться к обычной индикации режима CW.


■ Электронный CW ключ

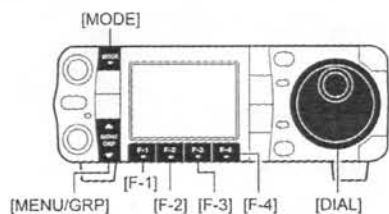

У IC-7000 имеется несколько удобных функций для электронного ключа, в которые можно войти из меню памяти ключа.

- 1 Нажимая на **[MODE]**, переключитесь в режим CW.
- 2 Войдите в меню S-1 (см. следующую страницу).
- 3 Нажмите на **[F-2 KEY]**, чтобы войти в меню памяти ключа.
- 4 Нажмите на **[▼(MENU/GRP)]**, чтобы выбрать корневое меню ключа.
- 5 Нажмите на одну из многофункциональных кнопок (**[F-1] – [F-4]**), чтобы выбрать требуемое меню. См. диаграмму ниже.
 - Ещё раз нажмите на **[▼(MENU/GRP)]**, чтобы вернуться в обычный режим работы.

Корневое меню памяти ключа также можно сделать стартовым меню при операциях с ключом в режиме прочих (других) установок.

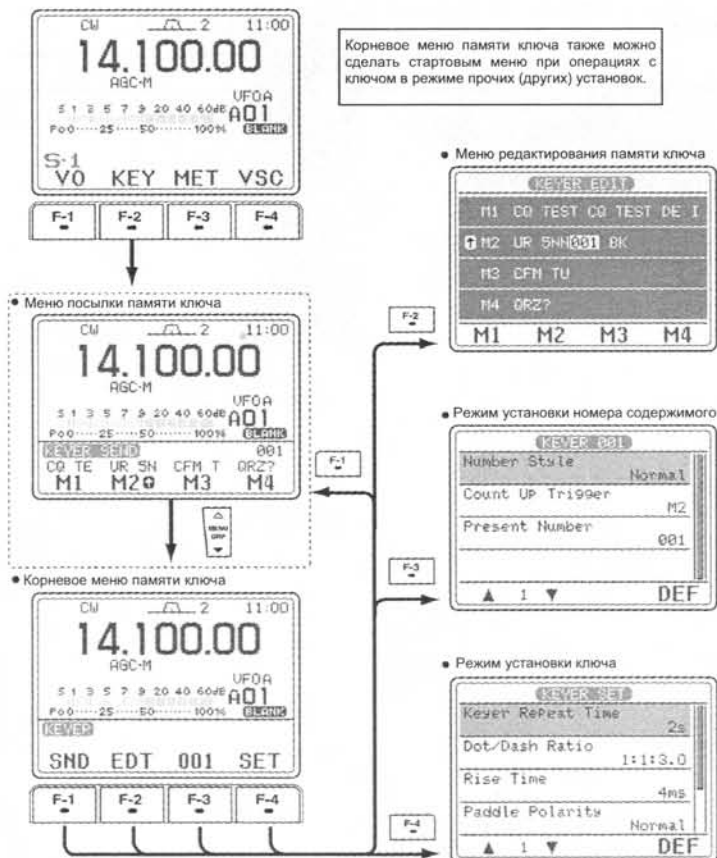

◇ Удобные функции при приёме

• Предусилитель и аттенуатор

- Кратковременно нажимайте на **[P.AMP/ATT]**, чтобы включить или выключить предусилитель.
 - При включённом предусилителе будет гореть **[P.AMP]**.
- Нажмите на **[P.AMP/ATT]** на 1 секунду, чтобы включить затухание 12 дБ.
 - Кратковременно нажмите на **[P.AMP/ATT]**, чтобы отключить аттенуатор.
 - При активизированном аттенуаторе горит **[ATT]**.

• Двойная PBT (регулировка полосы)

- Кратковременно нажимайте на **[PBT/M-ch/RIT]** (кнопку один или два раза, чтобы включить или выключить функцию PBT (M-ch/RIT).
 - Когда PBT активизирована, индикатор PBT горит зелёным светом.
- Вращайте **[PBT/M-ch/RIT]** (ручки – внутреннюю /внешнюю).
 - Нажмите на **[PBT/M-ch/RIT(CLR)]**, чтобы стереть все Ваши настройки.

• AGC (система АРУ)

- В меню M-3 кратковременно один или более раз нажимайте на **[F-3 AGC]**, чтобы выбрать большую, среднюю или малую скорость срабатывания АРУ.
 - Один или два раза нажмите на **[MENU/GRP]** на 1 секунду, чтобы выбрать группу меню M.
 - Кратковременно один или более раз нажимайте на **[MENU/GRP]**, чтобы выбрать меню M-3.
 - При выборе малой, средней или большой постоянной времени цепи АРУ на дисплее будет загораться "AGC-F", "AGC-M" или "AGC-S", соответственно.
- В меню M-3 на 1 секунду нажмите на **[F-3 AGC]**, чтобы войти в режим установки АРУ.
 - Нажимайте на **[F-2 FRST]**, **[F-3 MID]** или **[F-4 SLOW]**, чтобы выбрать постоянную времени, а затем вращайте ручку настройки **[DIAL]**, чтобы подстроить постоянную времени цепи АРУ.

• Подавитель импульсных помех

- Нажмите на **[NB/ADJ]**, чтобы включить или отключить подавитель импульсных помех.

- Когда подавитель импульсных помех работает, горит **[NB]**.

- На 1 секунду нажмите на **[NB/ADJ]**, чтобы войти в режим установки подавителя импульсных помех, а затем ручкой настройки меняйте порог срабатывания или ширину шумового выброса.

• Цифровое (DSP) шумоподавление

- Нажмите на **[NR/LEV]**, чтобы включить или отключить цифровое шумоподавление.
 - При работающем устройстве цифрового шумоподавления горит **[NR]**.
- На 1 секунду нажмите на **[NR/LEV]**, чтобы войти в режим установки цифрового шумоподавления, а затем ручкой настройки меняйте порог срабатывания DSP устройства.

• Ручной notch-фильтр

- Нажмите на **[MNF/ADJ]**, чтобы включить или выключить ручной notch-фильтр.
 - Когда функция активна, на дисплее горит **[MNF]**.
- На 1 секунду нажмите на **[MNF/ADJ]**, чтобы войти в режим установки ручного notch-фильтра.
 - Нажимайте на **[F-2 NF1]**, **[F-3 NF2]**, чтобы выбрать notch-фильтр, потом нажмите на **[F-4 NF4]**, чтобы установить полосу пропускания фильтра, а уже затем ручкой настройки установите notch-частоту (частоту режекции).

• Функция 1/4

- В выбранном меню "M-3" нажимайте на кнопку **[F-2 1/4]**, чтобы включить или отключить функцию 1/4.
 - Когда функция активизирована, на дисплее горит **[1/4]**.

• Управление тональностью CW звука

- Нажмите на **[AF(SET)]**, затем на **[F-1 QS]**, чтобы войти в режим быстрых установок. Выберите позицию кнопками **[F-1 ▲]/[F-2 ▼]**, а затем ручкой настройки установите нужную Вам тональность CW в диапазоне от 300 до 900 Гц с шагом 5 Гц.

◇ Удобные функции при передаче

• Функция break-in

- Выбрав меню "M-3", нажмите на **[F-1 BRK]** один или более раз, чтобы выбрать операцию break-in.
 - Один или два раза нажмите на **[MENU/GRP]** на 1 секунду, чтобы выбрать группу меню M.
 - Кратковременно один или более раз нажимайте на **[MENU/GRP]**, чтобы выбрать меню M-3.

- При выборе полу или полного break-in'a на дисплее зажёётся "BK-IN" или "F-BK", соответственно.

• Функция памяти ключа

- Выбрав меню "S-1", нажмите на **[F-2 KEY]**, чтобы войти в меню установки ключа.

◇ Режим реверсного CW

В режиме CW-R (реверсном CW) принимается CW сигнал на реверсной боковой полосе – это чем-то напоминает режимы LSB и USB.

Переходите в этот режим, когда помеха расположена близко от нужного сигнала и Вы хотите изменить интерференционный тон.

- ① Несколько раз кратковременно нажав на [MODE], выберите режим CW.
- ② Подержите [MODE] 1 секунду нажатой, чтобы выбрать CW или CW-R.
 - Проверьте интерференционный тон.





◇ Функция CW бокового тона

Когда трансивер находится в режиме приёма (и функция break-in отключена), Вы сможете прослушивать тональность CW сигнала без выхода в эфир.

Это позволит Вам нацелить передаваемый сигнал точно на другую станцию. Кроме того это удобно, когда нужно попрактиковаться в CW работе.


- ① Находясь в режиме CW (CW-R), войдите в режим быстрых установок.
 - Кратковременно нажмите на [AF(SET)], чтобы меню режима установок.
 - Нажмите на [F-1 QS], чтобы войти в режим быстрых установок.
- ② Нажав несколько раз на [F-1 ▲] или [F-2 ▼], выберите "Side Tone Level", а затем ручкой настройки выберите уровень бокового тона.
 - Уровень бокового тона устанавливается от 0% до 100% с шагом 1%.
- ③ Нажмите на [▼(MENU/GRP)], чтобы выйти из режима быстрых установок.
 - Ещё раз нажмите на [▼(MENU/GRP)], чтобы вернуться в обычный режим работы.

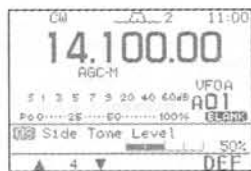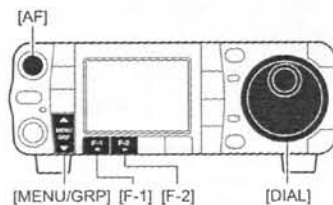

◇ Управление тональностью CW звука

Принимаемая и прослушиваемая тональности CW звука могут быть изменены, чтобы Вам было приятно их слушать (300 – 900 Гц), без изменения рабочей частоты.

- ① Находясь в режиме CW (CW-R), войдите в режим быстрых установок.
 - Кратковременно нажмите на [AF(SET)], чтобы меню режима установок.
 - Нажмите на [F-1 QS], чтобы войти в режим быстрых установок.
- ② Нажав несколько раз на [F-1 ▲] или [F-2 ▼], выберите "CW Pitch", а затем ручкой настройки выберите приятную для Вас тональность звука.
 - Частота CW звука устанавливается с шагом 5 Гц (300 – 900 Гц).
- ③ Нажмите на [▼(MENU/GRP)], чтобы выйти из режима быстрых установок.
 - Ещё раз нажмите на [▼(MENU/GRP)], чтобы вернуться в обычный режим работы.

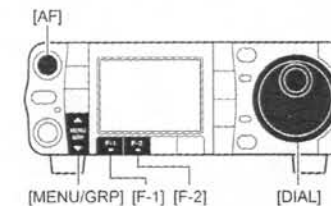

- Здесь показана заводская установка тональности CW звука (600 Гц).