


PHILIPS

SERVICE DOCUMENTATIE

voor de "Signal Tracer"
GM7628

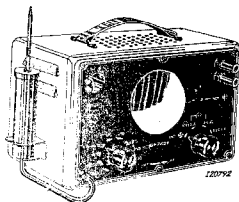

1950

DOEL

Met het apparaat GM7628 kunnen storingen in ontvangers en versterkers opgespoord worden, eventueel in combinatie met een service oscillator GM2882 GM2883 of GM2884. Bovendien kan globaal de gevoeligheid en de versterking per trap worden gemeten en de A.V.C.- en oscillatorspanning gecontroleerd worden.

PRINCIPE

Het apparaat bestaat uit een tweetraps L.F.-versterker. Een als detector geschakelde diode 2A50 is in de meetkop (aan het einde van het meetanoer) aangebracht. Een gemoduleerd H.F.-signaal wordt eerst gedetecteerd, waarna het L.F.-signaal versterkt wordt en met behulp van een elektronenstraalindicator of een luidspreker waargenomen kan worden. Allereerst worden de technische gegevens opgesomd, waarna een gedetailleerde schema-omschrijving volgt.

OVERZICHT VAN DE FIGUREN

- Fig. 1 Volledig prinsipeschema
- Fig. 2 Prinsipeschema; meten van oscillatorspanning
- Fig. 3 Prinsipeschema; meten van A.V.C.-spanning
- Fig. 4 Prinsipeschema; meten van L.F.-signaal
- Fig. 5 Prinsipeschema; meten van H.F.-signaal
- Fig. 6 Prinsipeschema; uitgang 10.000 ohm
- Fig. 7 Prinsipeschema; uitgang 2,5 ohm
- Fig. 8 Prinsipeschema; uitgang oscillograaf
- Fig. 9 Vooraanzicht van het apparaat
- Fig. 10 Bovenaanzicht (zonder kast)
- Fig. 11 Onderaanzicht (zonder kast)
- Fig. 12a Rechter helft van de verzwakker
- Fig. 12b Linker helft van de verzwakker
- Fig. 13 Schakelsegmenten schakelaar SK1
- Fig. 14 Schakelsegmenten schakelaar SK4
- Fig. 15 Voedingstransformator
- Fig. 16 Luidspreketransformator
- Fig. 17 Meetkop

ALGEMEEN

MEETKOP

De maximaal toelaatbare spanning is 250 V = + 100 V~

De ingangscapaciteit is ca. 10 pF.

De ingangsweerstand op stand "A.V.C." is ca. 12 Mohm, indien op de uitgangsklemmen niets is aangesloten.

De ingangsweerstand op stand "L.F." is > 1 Mohm.

De ingangsdemping op de standen "osc." en "H.F." is ca. 0,2 Mohm bij 1,5 MHz.

INGANGSVERZWAKKER

De verzwakker heeft 8 standen, n.l. x1, x2, x5, x10, x25, x50, x100 en x150 en is voor H.F.spanning geijkt bij 30% modulatie diepte met 400 Hz modulatiefrequentie en volle uitslag van de indicatorbuis. Voor L.F.-spanning is de verzwakker geijkt voor 400 Hz; bij 170 en 1000 Hz kan (ten opzichte van 400 Hz) de afwijking ca. 20% bedragen. De nauwkeurigheid van de verzwakker is ca. 15% bij 400 Hz.

GEVOELIGHEID

Bij een H.F.signaal; 30% gemoduleerd met 400 Hz, geeft de afstemindicator volle uitslag bij ca. 100 mV; een halve uitslag bij ca. 50 mV en een waarneembare uitslag bij ca. 15 mV.

Bij een L.F.-signaal van 400 Hz geeft de indicator een volle uitslag bij ca. 100 mV, een halve uitslag bij ca. 20 mV en een waarneembare uitslag bij 2 mV.

Op stand "osc." geeft de indicator volle uitslag bij een H.F.spanning van ca. 18 V 0,1 MHz en een waarneembare uitslag bij ca. 1 V.

Op stand "A.V.C." geeft de indicator volle uitslag bij een negatieve gelijkspanning van ca. 18 V en een waarneembare uitslag bij ca. 1 V.

UITGANG

De uitgangsimpedantie met SK4 op stand "osc.gr." bedraagt ca. 15.000 ohm. Het vermogen dat maximaal kan worden afgegeven, bedraagt 0,9 W bij 1000 Hz bij 10% vervorming.

L.F. KARAKTERISTIEK

De L.F. karakteristiek van het apparaat is ten opzichte van 400 Hz als volgt:

Frequentie	Vermogen
Bij 220 en 1200 Hz;	output 80%
Bij 130 en 2200 Hz;	output 50%
Bij 90 en 3300 Hz;	output 30%

VOEDING

Het apparaat kan aangesloten worden aan netten van 110 V; 125 V; 145 V; 200 V; 220 V en 245 V 40-100 Hz.

Het uit het net opgenomen vermogen bedraagt ca. 26 W (27,5 VA). De primaire stroom bedraagt 135 mA; bij 220 V.

BESCHRIJVING

Het apparaat bestaat uit de volgende delen:

- Twee-traps L.F.versterker
- Meetkop met ingebouwde detector
- L.F.verzwakker
- H.F.verzwakker
- Een electronenstraalindicator en een uitschakelbare luidspreker.
- Het voedingsgedeelte

Deze delen worden bij de behandeling van de verschillende standen van de schakelaars SK1 t/m SK5 toegelicht.

a. OSCILLATORSPANNING (fig. 2)

De schakelaar SK1 van de H.F.verzwakker en de schakelaar SK5 van de meestkop staan in stand "oscillator". De te meten oscillatorspanning wordt aangesloten tussen Bu3, de meetpen en Bu4, de aardchroef van de meestkop. Deze spanning wordt door de diode B1 gedetecteerd en de daardoor ontstane pulserende gelijkspanning wordt door het filter R1/C2/C12 en R26/C19 ontdaan van wisselspanningscomponenten. De zo ontstane gelijkspanning wordt afgenomen van de spanningsdeler R28, R27 en gelegd aan het rooster van de indicatiebuis B5. De grootte van de uitslag van de indicatiebuis is een maat voor de H.F.spanning tussen Bu3 en Bu4.

b. A.V.C.-SPANNING (fig. 3)

De schakelaars SK1 en SK5 staan nu in de stand "A.V.C." De te meten A.V.C. spanning wordt weer aangesloten aan de klemmen Bu3 en Bu4. Daar de A.V.C. spanning een gelijkgerichte wisselspanning is, is de diode B1 nu overbodig en wordt deze door de schakelaar SK5 uitgeschakeld. De rest van de schakeling is gelijk aan die onder "a" beschreven.

c. L.F.-SIGNAAL (fig. 4)

SK1 in één van de standen "x1" t/m "x150". SK2 en SK5 in de stand "L.F." SK3 in stand "luidspreker". Het te meten L.F.signaal, dat tussen Bu3 en Bu4 wordt aangelegd, wordt eerst gefilterd door R1/C2 en daarna via C4 afgenomen van een spanningsdeler. In stand "x1" van de L.F.verzwakker bestaat deze potentiometerschakeling uit R14 en R2. In de standen "x2" t/m "x150" wordt parallel aan R2 één van de weerstanden R9 t/m R3 geschakeld. Doordat bij iedere volgende stand van de schakelaar SK1 een kleinere weerstand over R2 wordt parallel geschakeld, wordt de spanning over R16 bij iedere stand kleiner. Na versterking door de 2-traps L.F.versterker (tussen B2 en B4), wordt het signaal via de luidsprekertransformator T2 aan de luidspreker LS1 en tevens aan het rooster van de indicatiebuis B5 gevoerd.

d. H.F.-SIGNAAL (fig. 5)

SK1 in één van de standen "x1" t/m "x150". SK2 en SK5 in de stand "H.F." SK3 in stand "R". Het te meten H.F.signaal wordt nu eerst door de diode B1 gedetecteerd en van wisselspanningscomponenten ontdaan door het filter R1/C2. De schakeling is verder gelijk aan die onder "c" besproken, met uitzondering van de H.F.verzwakker. Voor kleine signalen tussen Bu3 en Bu4 verloopt de detectie door B1 kwadratisch (onderste knik van de karakteristiek), voor de grotere signalen lineair. Daarom is er voor de kleine ingangsignalen (de standen "x2" t/m "x25") een tweede verzwakker aanwezig, ter correctie van de L.F.verzwakker. Deze H.F.verzwakker schakelt C15 in serie met R13 resp. R12, R11 of R10 parallel aan C11/R21, ter verzwakking van het signaal op het rooster van de versterkerbuis B4. In de standen "x25" t/m "x150" blijft R10 in serie met C15 parallel aan C11/R21 staan, daar het signaal tussen Bu3 en Bu4 dan zo groot is, dat de diode B1 in het rechte deel van de karakteristiek werkt. Daar de luidsprekerschakelaar SK3 nu in stand "R" staat, is de luidspreker LS1 uitgeschakeld en vervangen door de weerstand R29. De indicatiebuis B5 is normaal aangesloten. Tot slot worden nog de verschillende uitgangen van de versterker behandeld.

Met de schakelaar SK4 is het mogelijk de versterker aan te passen voor verschillende outputindicatoren. In stand "Ind." is de electronenstraal-indicator aangesloten (fig. 4 en 5). In stand "10.000 ohm" kan er een voltmeter met hoge impedantie tussen de aansluitklemmen Bu1 en Bu2 wor-

den aangesloten b.v. GM 6004, GM 6005, GM 7635 (fig. 6). In stand "2,5 ohm" kan tussen Bu1 en Bu2 een voltmeter met lage impedantie worden aangesloten, b.v. GM 4257 (fig. 7). In stand "osc.gr." kan tussen Bu1 en Bu2 een oscillograaf worden aangesloten, b.v. GM 3159 of GM 5655 (fig. 8). De potentiometer R19 staat parallel aan de gloeistroomwikkeling S4 van T1 en dient om het bromniveau zo gunstig mogelijk in te stellen. Voor afregeling van deze potentiometer zie onder het hoofdstuk "Contrôle"

DEMONTAGE

a. Uitkastex

Draai de 6 schroeven aan 4 zijden van de kast los. Verwijder de cilinderschroef en de neer en kartelmoer van de aardschroef aan de achterzijde van de kast. De kast kan nu van het apparaat verwijderd worden.

b. Demontage van de meetkop

Verwijder de 2 schroeven aan het einde van de meetkop (bij het aansluitenoer). Verwijder de kartelmoer en de aardschroef. De bus kan nu van de meetkop verwijderd worden en alle onderdelen in de meetkop zijn nu bereikbaar.

c. Uitwisselen van de schakelaarsegmenten

Indien één van de schakelsegmenten van de schakelaar SK1 vernieuwd moet worden, gaat men als volgt te werk. Indien er een gat in de montageplaat zit ter hoogte van de schakelaars soldaert men eerst de verbindingen los van het te verwisselen schakelsegment, schroeft de beide schroeven "A" los (fig. 11) en verwijderd de strip. Vervolgens trekt men de platte as door het gat in de montageplaat uit de schakelsegmenten en verwijderd het betreffende schakelsegment. Indien er geen gat in de montageplaat zit, soldaert men de verbindingen aan alle schakelsegmenten los, verwijderd de knoppen en de tekstplaat en draait de bevestigingsschroeven van de schakelaar los. De complete schakelaar kan nu verwijderd worden.

VERZWAKKER

Om de nauwkeurigheid van de verzwakker niet te schaden, is het noodzakelijk, bij reparatie de weerstanden te vervangen door weerstanden met dezelfde tolerantie als aangegeven is in de lijst van elektrische onderdelen.

INSTELLEN VAN BROMPOTENTIOMETER R19

Na uitwisselen van de brompotentiometer R19, regelt men deze als volgt af:

Verzwakker SK1 op stand "x1"

Schakelaar SK4 op stand "Ind."

Schakelaar SK2 op stand "H.F."

Meetkop kortsluiten (Bu3 en Bu4 met elkaar verbinden).

Met R19 de schiedwvlek van de EM4 zo nauwkeurig mogelijk op maximum breedte instellen.

Hierna met berglak verzegelen.

STROMEN EN SPANNINGEN

De stromen en spanningen zijn, voor zover niet anders vermeld, gemeten met het universeel meetapparaat GM 4257. De waarden tussen haakjes geven het bereik van het meetapparaat aan, waarbij de betreffende stroom of spanning gemeten is.

Totale gelijkstroom \approx 33 mA (50)

Spanning aan G7: 155 V (500)

Spanning aan G18: eerste condensator 250 V (500); tweede condensator 180 V (500).

		Va1	Va2	Va	Vg2	Vg1	Vf	Ia	Ig2
B2	EF40			44(200)	74(200)	-2(31) ^F	6,3(20)	0,45(2)	0,1(2)
B3	AZ41			2x225(500)			4(20)		
B4	EL41			165(500)	170(500)	-4,2(10) ^X	6,3(20)	25(50)	3,9(5)
B5	EM4	34(50)	25(50)			-0,9(3) ^Z	6,3(20)		
		Volt	Volt	Volt	Volt	Volt	Volt	mA	mA

x) Gemeten met GM 6004

Spanningen aan de voedingstransformator, gemeten in belaste toestand.

S1A	S1B	S1C	S1D	S1E	S1F	S2	S2'	S3	S4
110(500)	15(20)	20(50)	55(200)	20(50)	24(50)	225(500)	225(500)	4(20)	6,3(20)

MECHANISCHE ONDERDELEN

Pos.	Fig.	Omschrijving	Codenummer
1	9	Handgreep	M7 076 00.0
2	9	Tekstplaat	M7 181 50.4
3	9	Aansluitklem	08 925 34.0
4	9	Schakelaar SK3	E2 585 72.0
5	9	Knop, compleet	E2 440 74.0
6	9	Dekseltje v. knop	23 653 38.0
7	9	Schakelaar SK2	E2 585 72.0
8	10	Hoge kartelschroef	07 741 03.0
9	10	Hoge kartelmoer	07 602 11.0
10	11	Schakelsegment III; SK1	E2 650 73.1
11	11	Schakelsegment II; SK1	E2 650 72.1
12	11	Schakelsegment I; SK1	E2 650 71.2
13	11	Schakelsegment SK4	E2 650 70.1
14	17	Schijf	23 686 97.2
15	17	Schijf	E3 928 96.0
16	17	Schroef	E2 466 54.0
17	17	Hoge kartelmoer	07 601 90.0
18	17	P.A. snoer 3-aderig	34 012 21/2
19	17	Bus	E2 112 08.3
20	17	Schijf	23 686 85.1
21	17	Tekstplaatje	E3 053 45.0
22	17	Klinknagel 1,7 x 4 mm	07 136 01.0
23	17	Meetpen	E2 265 90.0
24		Contactveer van pos. 14	M7 213 79.0
25		Conus + spoel van luidspreker LS1	49 981 13.0
26		Linnen afdekschijfje van conus	49 976 04.0
27		Papieren ring van luidspreker LS1	28 451 26.1
28		Felsrand van luidspreker LS1	25 871 80.0

8.

Nr	Waarde-Value-Valeur-Valor-Wert		codenr. - No. de code - Koderummer
T1			E3 211 26.0
T2			M7 627 02.0
C1	150	pF	48 601 10/150E
C2	150	pF	48 601 10/150E
C4	680	pF	48 601 10/680E
C5	0,1	uF	48 770 10/E100K
C6	32	uF, 25 V	49 020 01.0
C7	0,47	uF	48 771 10/E470K
C10	47000	pF	48 791 10/47K
C11	22000	pF	48 770 10/222K
C12	10000	pF	48 769 10/10K
C13	220	pF	48 601 10/220E
C14	680	pF	48 601 10/680E
C15	0,1	uF	48 770 10/E100K
C17	32	uF, 25 V	49 020 41-5
C18	12,5+12,5	uF, 355 V	48 217 09/12,5+12,5
C19	2200	pF	48 781 10/22K
C23	10000	pF	48 782 10/10K
R1	0,56	Mohm	48 546 02/560K
R2	2,7	Mohm	48 546 05/27K
R3	3300	ohm	48 546 02/33K
R4	5100	ohm	48 546 02/51K
R5	10000	ohm	48 546 02/10K
R6	20000	ohm	48 546 02/20K
R7	51000	ohm	48 546 02/51K
R8	0,1	Mohm	48 546 02/100K
R9	0,43	Mohm	48 546 02/430K
R10	0,11	Mohm	48 546 02/110K
R11	0,15	Mohm	48 546 02/150K
R12	0,16	Mohm	48 546 02/160K
R13	0,22	Mohm	48 546 02/220K
R14	0,56	Mohm	48 546 02/560K
R16	1	Mohm	48 546 02/1M
R17	3900	ohm	48 425 10/39K9
R18	0,82	Mohm	48 426 10/820K
R19	50	ohm	E3 133 29
R20	39000	ohm	48 426 10/39K
R21	1,5	Mohm	48 546 02/1M5
R22	22000	ohm	48 546 02/22K
R23	150	ohm	48 426 10/150E
R24	2240	ohm	48 495 10/2K24
R25	1	Mohm	48 426 05/1M
R26	1,8	Mohm	48 427 05/1M8
R27	10	Mohm	48 427 10/10M
R29	3,5	ohm	48 427 02/3E5
R31	1	Mohm	48 426 10/1M
R32	15000	ohm	48 425 10/15K
R33	1	Mohm	48 426 10/1M
R34	1	Mohm	48 426 10/1M
R35	1200	ohm	48 426 10/1K2
R36	0,22	Mohm	48 546 02/220K
R37	1000	ohm	48 425 10/1K
R38	1	Mohm	48 426 10/1M


GM 7628

II

Nr	Waarde-Value-Valeur-Valor-Wert	codenr. - No. de code - Kodenummer
B1	EA 50 x)	
B2	EF 40 x)	
B3	AZ 41 x)	
B4	EL 41 x)	
B5	EM 4 x)	
LS1	9730 X x)	

x) Wordt geleverd door de Commerciële Afdeling
 Livré par le Département Commercial
 Supplied by the Commercial Department
 Se suministran por el Departamento Servicio
 Lieferung durch die Kommerzielle Abteilung

GM7628

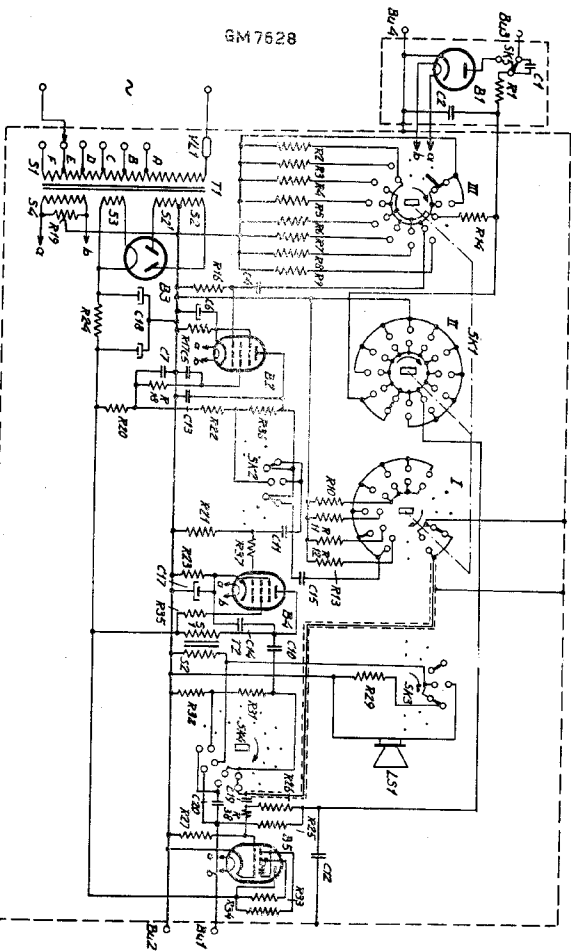

III

FIG. 1

120784

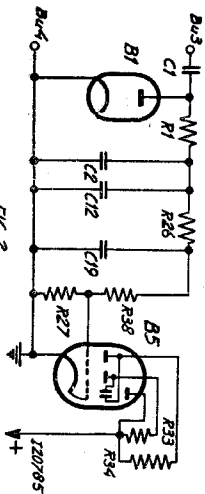


FIG. 2

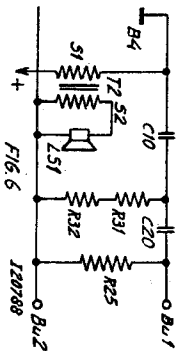


FIG. 6

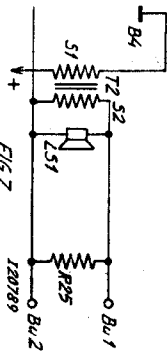


FIG. 7

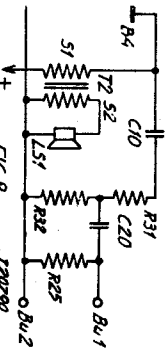


FIG. 8

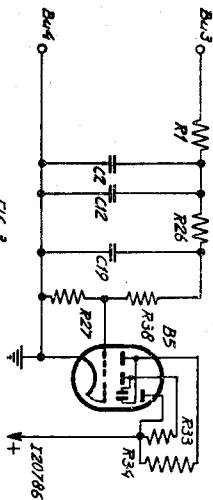


FIG. 3

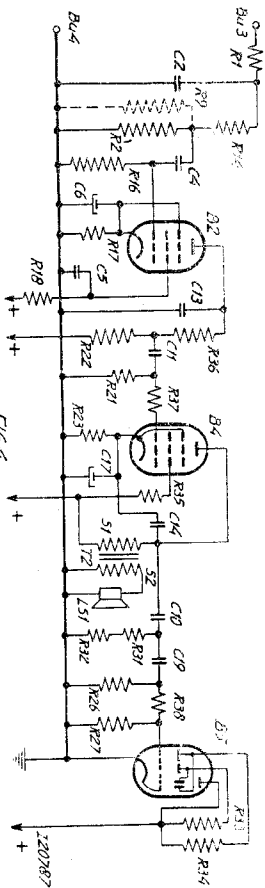


FIG. 4

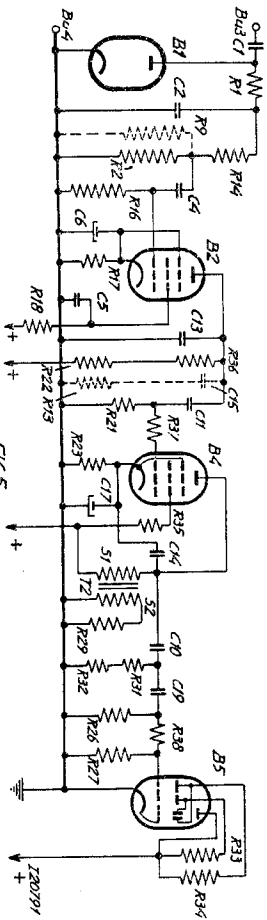
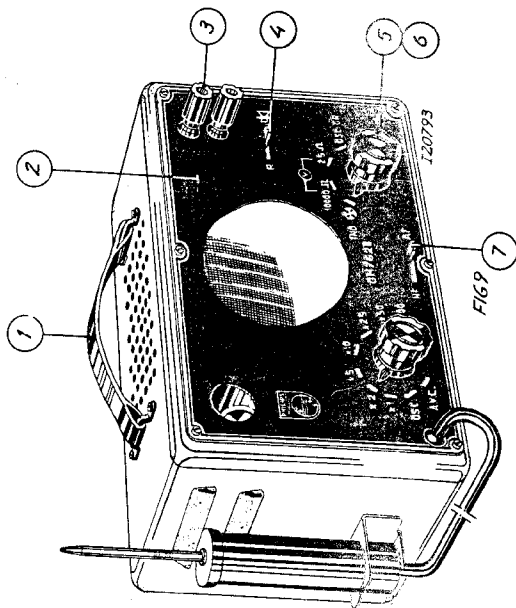
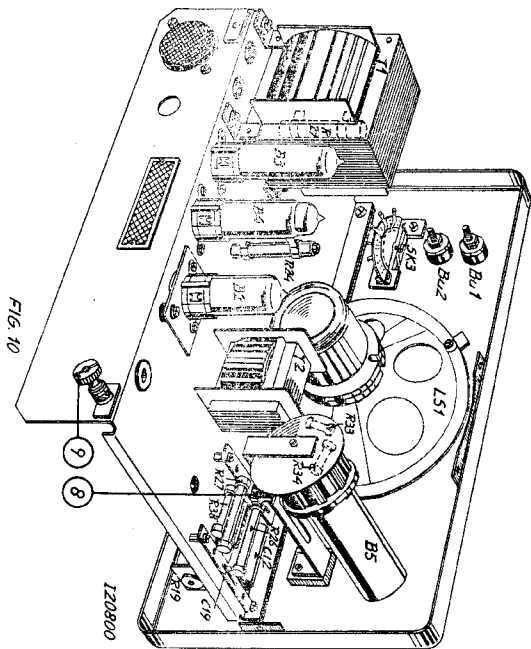


FIG. 5





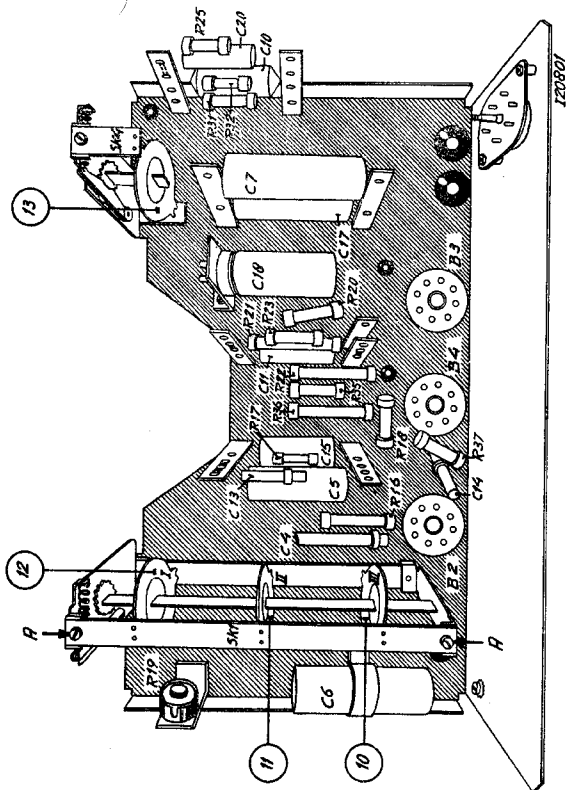


FIG. 11

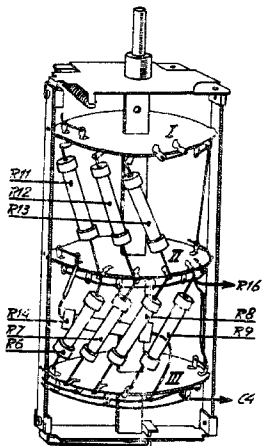


FIG. 12a

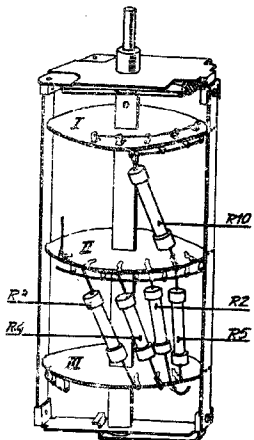


FIG. 12b

I20802




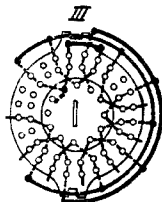


FIG. 13

I20798

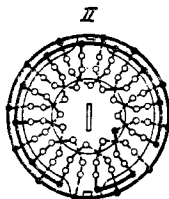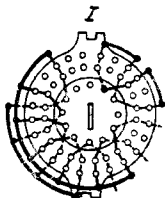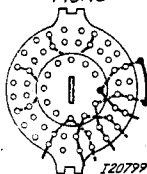

I20799

FIG. 14

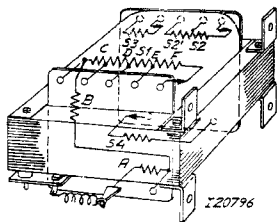


FIG. 15

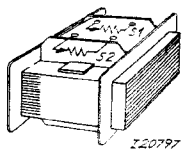


FIG. 16

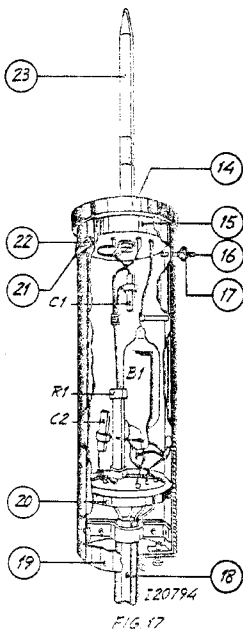


FIG. 17

N.V. PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN EINDHOVEN	GM7628	M139
SERVICE		9-10-52

BROMSTORING

Het is gebleken dat bij de signaltracer GM7628 in sommige gevallen na enige tijd een bromstoring optreedt, welke met de potentiometer R19 niet permanent kan worden verholpen.

Dit verschijnsel kan worden opgeheven door verlagings van de gloei-spanning van de diode B1 (EA50). Daartoe worden 2 weerstanden 1 Watt-15Ω parallel geschakeld opgenomen in een der gloeistroomleidingen van R19 naar B1. Een stuk isolatiebuis dient om de weerstanden te worden gescho-ven om kans op kortsluiting te voorkomen. Vervolgens wordt de brompoten-tiometer R19 opnieuw ingesteld (zie Service documentatie GM7628).

Het verdient aanbeveling om deze wijziging, welke ook in de fabri-cage is ingevoerd, aan te brengen in alle apparaten GM7628, die ter repara-tie worden ontvangen.

HUM INTERFERENCE

It may happen that eventually hum appears in the output of the sig-naltracer GM7628, which can not be permanently eliminated with the po-tentiometer R19.

This fault can be cured by decreasing the heater voltage of diode B1 (EA50). In order to affect this two 1 Watt resistors 15 ohms in pa-rallel are placed in one of the filamentleads from R19 to B1.

These resistors should be isolated with a length of isolation slee-ving in order to avoid shortcircuits. Finally the hum-potentiometer R19 is reset (vide Service Notes GM7628).

It is recommended to apply this modification, which has also been introduced in production, to all signaltracers GM7628, which are brought in for repair.

BRUMMSTÖRUNG

Es hat sich herausgestellt dass bei dem Signalprüfgerät G.M.7628 bisweilen nach einiger Zeit eine Brummstörung auftritt, die mit dem Potentiometer R19 nicht dauernd beseitigt werden kann.

Diese Erscheinung kann aufgehoben werden indem man die Heizspannung der Diode B1 (EA50) herabsetzt. Dazu werden 2 parallel geschalteten Wider-stände 1 W 15Ω in einer der Heizfadenleitungen von R19 nach B aufge-nommen.

Ein Stück Isolierschlauch soll um die Widerstände herumgeschoben zu werden, um die Möglichkeit von Kurzschluss zu vermeiden. Dann wird das Brumpotentiometer R19 aufs Neue eingestellt (siehe Kundendienst-anleitung GM7628).

Es empfiehlt sich diese Abänderung, welche auch bei der Produk-tion eingeführt worden ist, in alten Apparaten GM7628 die zur Reparatur zurückkommen, anzubringen.

N.V. PHILIPS GLOEIAMPEN- FABRIEKEN EINDHOVEN	<i>Service Mededeling</i>		No. C850
			DATUM 6.5.1955
CENTRALE SERVICE AFDELING	GROEP: P.I.T. - E.M.A. ARTIKEL: Signal tracer. TYPE: GM 7628	GD/EdJ	

BETREFT: Afleveringscontrole.

A) MECHANISCH.

Controleer het apparaat op de volgende punten:

1. Beschadigingen.
2. Goed sluiten van de kast.
3. Aansluiten van frontplaat tegen de kast.
4. Bevestiging van de knoppen.
5. Arretering van de hefboomschakelaars, de toelievende schakelaars en de schakelaar in de meetkop.
6. Aanwezigheid van gebruiksaanwijzing.

B) ELECTRISCH.

1. Primaire stroom.

Zet de spanningscranssel op 220 V en sluit het apparaat aan op dezelfde spanning.

De primaire stroom moet ca. 135 mA bedragen.

2. Bromespanning.

- SK1 in stand X1.
- SK2 in stand L.F.
- SK3 in stand R.
- SK4 in stand 2,5 Ω.
- SK5 in stand L.F./A.V.C.

Meet met een L.F. millivoltmeter (bijvoorbeeld GM 6015, GM 6017), de bromespanning op Bul-Bu2. Deze mag maximaal 15 mV zijn.

3. L.F. gevoeligheid.

- SK1 in stand X1.
- SK2 in stand L.F.
- SK3 in stand R.
- SK4 in stand Ind.
- SK5 in stand L.F./A.V.C.

De aan de meetkop vereiste spanning (400 Hz), om de electromensiraal-indicator geheel dicht te sturen, mag niet groter zijn dan 120 mV.

4. L.F. verzwakker.

- SK2 in stand L.F.
- SK3 in stand R.
- SK4 in stand 10.000 Ω.
- SK5 in stand L.F./A.V.C.

Zet SK1 in stand X1 en verbind Bul-Bu2 met een buis-voltmeter (GM 6004 GM 6008 - GM 6015 - GM 6017). Voer een signaal van 400 Hz toe aan de meetkop met zodanige amplitude, dat de buis-voltmeter 10 V aanwijst, (GM 2307 - GM 2308 - GM 2317). Schakel nu SK1 in stand X2. De buis-voltmeter moet nu 5 V aangeven.

6.5.1955

GD/E&J

Verhoog vervolgens de uitgangsspanning tot dat de meter weer op 10 V staat en schakel SK1 in stand X5. De meter moet nu 4 V aangeven, enz.

De tolerantie van de verzwakker bedraagt ca. 15 %, indien bij 400 Hz wordt gemeten.

5. H.F. gevoeligheid.

SK1 in stand X1.
SK2 in stand H.F.
SK3 in stand R.
SK4 in stand Ind.
SK5 in stand H.F./Osc.

Voer een signaal van 0,1 MHz, 30 % gemoduleerd met 400 Hz, toe aan de meetkop. Controleer dat niet meer dan 120 mV nodig is, om de electronenstraalindicator geheel dicht te sturen.

6. Frequentiekaracteristiek.

SK1 in stand X1.
SK2 in stand L.F.
SK3 in stand R.
SK4 in stand 10.000 Ω .

Voer een signaal van 400 Hz aan de meetkop en regel de uitgangsspanning op Bu1-Bu2 af op 10 V.

Maak, bij gelijke ingangsspanning, de frequentie van het toegevoerde signaal gelijk aan 100 Hz. resp. 4000 Hz. Op deze punten moet de uitgangsspanning meer dan 1,5 V bedragen.

7. Distorsie.

SK1 in stand X1.
SK2 in stand L.F.
SK3 in stand R.
SK4 in stand 10.000 Ω .
SK5 in stand L.F.

Voer een signaal van 400 Hz toe aan de meetkop met zodanige grootte, dat de spanning op Bu1-Bu2 55 V bedraagt.

Meet zo mogelijk de distorsie van deze spanning, ($d_{max} = 10 \%$).

8. Nevenverschijnselen.

SK1 in stand X1.
SK2 in stand H.F.
SK3 in stand luidspreker.
SK4 in stand 10.000 Ω .

Voer het signaal van een toongenerator toe aan de meetkop en regel de uitgangsspanning op Bu1-Bu2 af op 60 V bij 1000 Hz.

Variëer nu de frequentie van de toongenerator van 0 - 5000 Hz. Hierbij mogen geen hinderlijke bijgeluiden hoorbaar worden.

Gd50
6.5.1955
GD/BAJ

9. Contrôle SK4.

SK1 in stand X1.
SK2 in stand L.F.
SK3 in stand R.
SK4 in stand 10.000 Ω.
SK5 in stand L.F./A.V.C.

Voer aan de meetkop een signaal toe van 400 Hz. Indien de uitgangsspanning (Bu1-Bu2) is ingesteld op 10 V, wordt deze spanning in stand 2,5 Ω 285 mV (+ 20 %) en in stand oscillograaf 148 mV (+ 20 %).

10. Contrôle "oscillator".

SK1 in stand osc.
SK2 in stand H.F.
SK3 in stand R.
SK4 in stand Ind.
SK5 in stand osc.

De electronenstraalindicator moet dicht zijn, bij een H.F. signaal van 18 V bij 0,1 MHz.

11. Contrôle A.V.C.

SK1 in stand A.V.C.
SK2 in stand H.F.
SK3 in stand R.
SK4 in stand Ind.
SK5 in stand A.V.C.

Een negatieve gelijkspanning van 18 V moet voldoende zijn, om de electronenstraalindicator geheel dicht te sturen.

N.V. PHILIPS'
GLOEILAMPENFABRIEKEN
EINDHOVEN

Meetskoppen van GM 6004/01, GM7628,
GM7635 en meetskop GM 4575 (van
GM 5655)

M 85

SERVICE

18.1.51

Het schakelgedeelte van bovengenoemde meetskoppen is tijdens de productie enigszins gewijzigd. In fig. 1 is de oude, in fig. 2 de nieuwe constructie weergegeven.

De verende contacten van de schijf (pos. 1) zijn vervangen door vaste contactpennen terwijl het contactplaatje in de schijf (pos. 2) is vervalten. In plaats van dit contactplaatje is een contactveer (pos. 3) aangebracht.

Door de nieuwe constructie is een beter contact verzekerd.

De oude schijven worden niet meer geleverd. Indien een van deze onderdelen defect is dient de andere eveneens vervangen te worden, terwijl tevens de bovengenoemde contactveer moet worden toegevoegd.

Pos	Omschrijving	Codenummer	
		Oud	Nieuw
1	Schijf	E3 928 96.0	E3 928 96.1
2	Schijf	23 686 97.0	23 686 97.2
3	Contactveer	-	M7 213 79.0

RS CENTRALE SERVICE AFDELING

See
Ph. Salverda

Ra/Ri

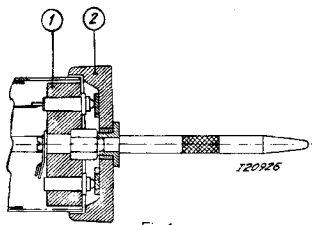


Fig.1

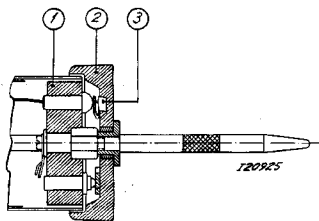


Fig.2

SERVICE

24.9.53

Bromstoring

Het is gebleken dat de in mededeling M139 gegeven remedie tegen bromstoring niet steeds afdoende is.

Daarom is de volgende wijziging ingevoerd;

Voor de meetkop wordt een 3 aderige afschermkabel toegepast, waarvan één ader is afgeschermd. Deze afgeschermd ader wordt gebruikt voor de verbinding tussen R1 en C4. De afschermmantel wordt met Bu4 en het chassis verbonden.

De twee weerstanden van 15Ω in één der gloeistroomleidingen van B1, zoals aangegeven in mededeling M139, kunnen dan vervallen.

Kabel, 3 aderig met 1 afgeschermd ader - codenummer R305KZ/01 (1,75 m per apparaat).

Hum interference

It has been found that the remedy against hum interference as given in sheet M139, may be insufficient. For this reason the following modification has been applied;

A 3 core cable with one screened core is used for the probe, the screened core serving for the connection between R1 and C4.

The screening is connected with Bu4 and the chassis. The two 15Ω -resistors in the heater connections of B1, as mentioned in sheet M139, are consequently no longer required 3 core cable, with 1 screened core - code number R305KZ/01 (1.75 m per apparatus).

Brummstörung

Es hat sich herausgestellt, dass das in Mitteilung M 139 angegebene Mittel zur Verhinderung der Brummstörung nicht immer genügt.

Demzufolge ist die folgende Änderung eingeführt worden:

Für den Messkopf wird ein dreiadriges Abschirmkabel angewandt, worin eine Ader abgeschirmt ist. Diese abgeschirmte Ader wird für die Verbindung zwischen R1 und C4 benutzt. Der Abschirmmantel wird mit Bu4 und dem Chassis verbunden.

Die zwei Widerstände von 15Ω in einer der Heizstromleitungen von B1, wie in Mitteilung M139 angegeben, können dann wegfallen. Kabel, dreiadrig, mit 1 abgeschirmten Ader - Codenummer R305KZ/01 (1,75 m pro Gerät).

CENTRAL SERVICE DEPARTMENT

[Signature]
Ch. Salverda

Ra/TV